

COVALT

**Руководство по
эксплуатации автомобиля**

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НЕЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 91!



Двигатель данного автомобиля спроектирован и построен в соответствии с последними достижениями в области автомобильных разработок.

Это экономичная, технически усовершенствованная и соответствующая требованиям охраны окружающей среды модель.

Для надлежащей работы двигателя необходимо применять только неэтилированное высококачественное топливо октановым числом не ниже 91.

См. главу **“ВОЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ - Топливо”** (стр. 8-22).

Использование других видов топлива может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик автомобиля и стать причиной аннулирования гарантии!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Руководство предназначено для ознакомления владельца с устройством, работой и техническим обслуживанием автомобиля производства АО "UzAuto MOTORS".

Руководство содержит важную информацию о правилах безопасной и долговечной эксплуатации автомобиля. Мы настоятельно советуем Вам внимательно изучить настоящее Руководство и следовать всем рекомендациям, содержащимся в нем. Это обеспечит безопасную, надежную работу автомобиля в целом, его агрегатов и систем в течение всего срока службы.

Для проведения технического обслуживания автомобиля рекомендуем обращаться на уполномоченные АО "UzAuto MOTORS" сервисные станции, квалифицированный персонал и технологическое оборудование которого смогут обеспечить проведение всех операций технического обслуживания на должном уровне. На уполномоченных АО "UzAuto MOTORS" сервисных станциях Вы встретите самое внимательное и заинтересованное отношение к Вам и Вашему автомобилю.

Пользуясь случаем, благодарим Вас за Ваш выбор. АО "UzAuto MOTORS" и в дальнейшем намерено делать все возможное для того, чтобы оправдать Ваш выбор.

Рекомендуем хранить настоящее Руководство при автомобиле, так чтобы оно всегда было под рукой, если в нем возникнет необходимость. При перепродаже автомобиля не забудьте передать Руководство новому владельцу!



ДАННЫЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Топливо

Маркировка

Масло двигателя

Марка

Вязкость

Давление в шинах

Размер шин

Передние

Задние

Вес

Полная масса автомобиля

- Снаряженная масса, базовая модель

= Загрузка

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

Технические данные автомобиля

Введите данные вашего автомобиля на предыдущей странице, чтобы они были легко доступны. Найти эту информацию можно в разделах "Техническое обслуживание" и "Технические данные", а также на паспортной табличке автомобиля.

Введение


Ваш автомобиль - это оптимальное сочетание передовой технологии, безопасности, экологичности и экономичности.

Настоящее Руководство пользователя содержит всю необходимую для уверенного и эффективного управления Вашим автомобилем информацию.

Если контрольный индикатор  появляется в комбинации приборов одновременно с другим контрольным индикатором, необходимо обратиться к данному Руководству по эксплуатации. Кроме Вас, и пассажиры тоже должны знать о возможных при неправильной эксплуатации автомобиля несчастных случаях и травмах. Расскажите им об этом.

Обязательно выполняйте действующие законы и предписания той страны, в которой находитесь. Соответствующее законодательство может отличаться от

приведенной в настоящем Руководстве информации. Все уполномоченные сервис центры Chevrolet предоставляют высококлассно обслуживание силами квалифицированных специалистов, работающих по утвержденным инструкциям. Пакет с литературой для клиента должен всегда находиться под рукой в автомобиле. Он находится в перчаточном ящике.

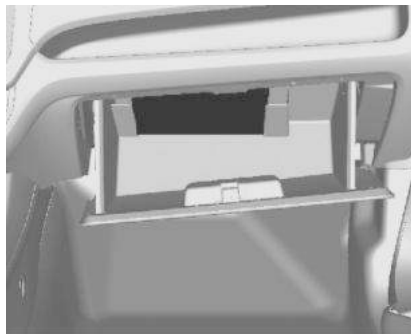

Как пользоваться настоящим Руководством

- В настоящем руководстве содержатся описания всех опций и функций, доступных для этой модели. **Некоторые описания, включая функции дисплея и меню, могут не относиться к вашему автомобилю по причине выбранного варианта модели, технических характеристик страны поставки, наличия специального оборудования или принадлежностей.**
- На автомобиле может отсутствовать автомагнитола, CD-плеер и камера заднего вида по причине различия уровней оснащения и отделки салона.
- Размещение информации приведено в Оглавлениях в начале Руководства и в начале каждой из глав.
- В данном Руководстве по эксплуатации используются заводские обозначения, которые можно найти в главе "Технические данные".
- Указания направления, например, влево - вправо или вперед - назад всегда приводятся относительно направления движения.
- Экранные дисплеи автомобиля могут не поддерживать конкретный язык пользователя.
- Сообщения, отображаемые на дисплее, а также надписи внутри салона приводятся **жирным** шрифтом.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ

Текст, отмеченный  ОПАСНОСТЬ, содержит информацию, связанную с риском смертельного исхода. Пренебрежение этими сведениями может оказаться опасным для жизни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Текст, помеченный  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, содержит информацию, связанную с риском несчастного случая или травмы. Пренебрежение этими сведениями может стать причиной травмы.

ВНИМАНИЕ

Текст, помеченный ВНИМАНИЕ, информирует о том, что автомобиль может быть поврежден. Пренебрежение этой информацией может привести к повреждению автомобиля.



Таким символом обозначается запрещенный способ действия, который может привести к травмам или повреждению автомобиля.

Символы

Особое внимание обратите на вид используемого топлива в разделе **“ВОЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ - Топливо”** (стр. 8-22).

Желаем Вам счастливого пути.

Chevrolet

СОДЕРЖАНИЕ

1. Ключи, двери и окна	1-1
2. Сиденья, системы защиты	2-1
3. Места для хранения	3-1
4. Приборы и средства управления	4-1
5. Освещение	5-1
6. Информационно-развлекательная система	6-1
7. Органы управления климат-контролем	7-1
8. Вождение и управление автомобилем	8-1
9. Уход за автомобилем	9-1
10. Сервис и техническое обслуживание	10-1
11. Технические данные	11-1

1

КЛЮЧИ, ДВЕРИ И ОКНА

- КЛЮЧИ И ЗАМКИ 1-2
- ДВЕРИ 1-7
- ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ 1-8
- НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА1-10
- ВНУТРЕННИЕ ЗЕРКАЛА 1-11
- ОКНА 1-12
- ПРИМЕЧАНИЯ 1-14

КЛЮЧИ И ЗАМКИ


Ключи

Зapasные ключи

Механический код ключа указан на съемной бирке.

Поскольку этот код уникален для каждого автомобиля, он необходим для заказа дополнительных ключей.

Ключ со складным лезвием (в некоторых комплектациях)

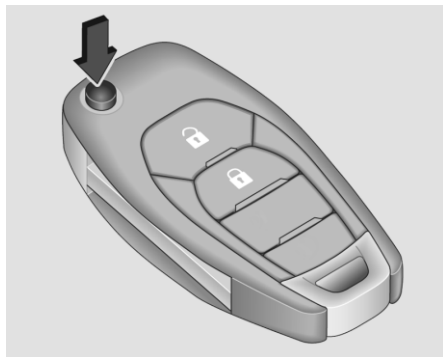

Чтобы выдвинуть ключ, нажмите на кнопку. Чтобы сложить ключ, нажмите на кнопку и уберите бородку вручную.

ОПАСНОСТЬ

Не оставляйте ключ в замке зажигания или просто в салоне автомобиля, если в нем без присмотра оставлены дети. Такое безответственное поведение может спровоцировать ситуации, несущие угрозу для жизни детей и окружающих. Ключ позволяет управлять многими функциями автомобиля, в том числе приводить его в движение.

Радиобрелок дистанционного управления (Если предусмотрен)



Используется для управления:

- Центральный замок.
- Противоугонной сигнализацией
- Крышка багажника.
- Крышка заливной горловины

Радиус работы радиобрелока составляет примерно 20 метров. В зависимости от окружающих условий расстояние может изменяться.

Работа пульта дистанционного управления подтверждается миганием.

С пультом следует обращаться бережно, защищать от влаги и высокой температуры, не включать без необходимости.

Пульт дистанционного радиуправления не работает, когда ключ вставлен в замок зажигания. Это сделано для предотвращения случайного срабатывания дистанционного управления.

Неисправности

Если управление центральным замком с помощью пульта невозможно, причина неисправности может заключаться в следующем:

- превышена дальность действия пульта.
- напряжение батареи пульта упало ниже допустимого уровня.
- частое включение пульта за пределами его радиуса действия, которое требует его повторной синхронизации.
- при частых включениях и выключениях центральный замок перегружается, при этом его электропитание может кратковременно прерываться.
- мощные электромагнитные помехи от внешних источников.

См. раздел Механические дверные замки.

Замена батарейки радиобрелока дистанционного управления

Замените батарейку радиобрелока, как только радиус его действия начнет уменьшаться.


Батарейки следует сдавать на утилизацию в специальные пункты сбора.

Замена батарейки радиобрелока дистанционного управления




Не допускается утилизация батареек с обычным бытовым мусором. Их следует сдавать для утилизации в специальные пункты сбора.

Чтобы заменить батарейку:

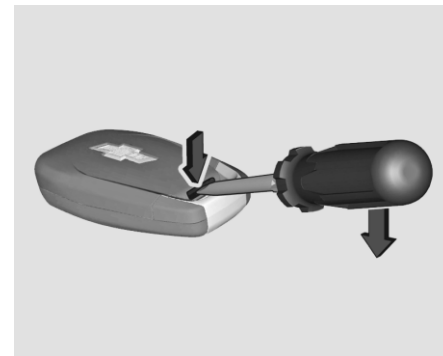

1. Вставьте в щель плоскую отвертку и снимите крышку корпуса радиобрелока.

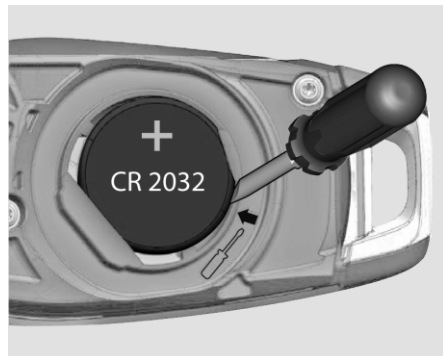

2. Извлеките элемент питания с помощью небольшой отвертки, поддев его в указанном на рисунке месте.
3. Замените элемент питания. Используйте батарейку CR 2032 или ее аналог. При установке соблюдайте полярность (плюс сверху).
4. Установите на место крышку корпуса радиобрелока и надавите на нее, чтобы защелкнуться.
5. Проверьте работу пульта дистанционного управления на автомобиле.

 ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь пальцами к плоским поверхностям аккумуляторной батареи, так как этим сокращается срок ее службы.

Примечание

Использованные литиевые батарейки могут нанести вред окружающей среде. Соблюдайте местные правила утилизации отходов. Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами.

Примечание

Для обеспечения работоспособности пульта дистанционного управления соблюдайте следующие правила:

- Не роняйте пульт дистанционного управления.
- Не кладите на пульт тяжелые предметы.
- Берегите пульт от воздействия воды и прямых солнечных лучей. Если на пульт дистанционного управления попала влага, протрите его мягкой тканью.

Механические дверные замки

Запирание изнутри



Нажмите на ручки соответствующих дверей внутрь. Двери будут заперты. Дверь водителя и дверь переднего пассажира можно запереть только после их закрывания. Тем самым исключается опасность забывания ключа в автомобиле.

Запирание снаружи



Поверните ключ против часовой стрелки. Дверь водителя будет заперта. Прежде чем выходить из автомобиля, убедитесь, что другие двери заперты.

Разблокирование

Поверните ключ по часовой стрелке.

Центральный замок (Если предусмотрен)

Отпирает и запирает двери. Если потянуть за внутреннюю ручку двери, произойдет отпирание замка соответствующей двери, и дверь откроется.

Разблокирование

Радиобрелок дистанционного управления



Нажмите кнопку .

При стандартной настройке все двери отпираются, аварийные огни дважды коротко мигают.

Запирание

Радиобрелок дистанционного управления



Нажмите кнопку .

Все двери, включая дверь багажника, будут заперты, аварийные огни однократно мигают, указывая на успешное запирание (стандартная настройка).

Если дверь водителя или пассажира плохо закрыта, замок этой двери не сработает.

Отпирание крышки багажника



Нажмите кнопку  два раза. Дверь багажника разблокируется и откроется, при этом остальные двери останутся заперты. Аварийные огни дважды коротко мигнут.

Кнопка центрального замка

Блокирует и разблокирует замки всех дверей.



Нажмите клавишу , чтобы включить блокировку замков. Нажмите клавишу , чтобы разблокировать замки.

Автоматическое запирание (Если предусмотрен)

Автоматическое отпирание

В конце поездки замки дверей разблокируются автоматически: Когда рычаг переключения передач установлен в положение P.

Автоматическая блокировка на скорости

Эта функция безопасности автоматически блокирует замки всех дверей, когда скорость автомобиля достигает 15 км/ч. Когда водитель установит рычаг переключения передач в положение P, замки автоматически разблокируются.

Примечание

Не следует разблокировать замки дверей во время движения. Если пассажир случайно откроет дверь, это может привести к аварии, серьезным травмам или смерти.

Автоматическое повторное запирание дверей

Через несколько минут после подачи команды на отпирание с пульта дистанционного управления все двери автоматически запираются вновь, если ни одна из дверей не была открыта или ключ зажигания не был повернут в положение 1 или 2.

См. раздел Положения ключа в замке зажигания.

ДВЕРИ

Защита блокировки

Блокировка замков от детей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте блокировку замков от детей, если на заднем сиденье находятся дети.

Чтобы активировать блокировку от детей, нажмите на рычаг в направлении стрелки. Двери изнутри открываться не будут. Чтобы деактивировать блокировку от детей, нажмите на рычаг в противоположном направлении. Двери можно будет открыть изнутри.

Багажное отделение

Открывание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускается движение с полностью или частично открытой дверью багажника, например, при перевозке крупногабаритных грузов, так как в этом случае в салон могут попасть токсичные отработавшие газы.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем открывать заднюю дверь багажного отделения, убедитесь в отсутствии препятствий сверху, например гаражных ворот, которые могли бы повредить дверь при открывании. Всегда проверяйте наличие препятствий над и за дверью багажника.

Примечание

При установке на дверь багажника некоторых тяжелых приспособлений она может не фиксироваться в открытом положении.



Чтобы разблокировать замок крышки багажника, вставьте ключ в замок и поверните его по часовой стрелке или дважды нажмите кнопку  на радиобрелке.

См. раздел Радиобрелок дистанционного управления (Если предусмотрен).

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

Противоугонная сигнализация (Если предусмотрен)

Противоугонная сигнализация контролирует:

- Двери.
- Крышка багажника.
- Капот.
- Зажигание.

Включение



Противоугонная сигнализация включается с пульта дистанционного радиоуправления:

- Автоматически через 30 секунд после запираания автомобиля (инициализация системы),
- Дважды нажмите

Примечание

Противоугонную сигнализацию нельзя включить, пока дверь водителя открыта.



Дверь багажника поднимется.

Закрывание



ВНИМАНИЕ!

Уберите руки и отодвиньтесь от зоны закрывания двери багажника и проследите, чтобы все окружающие сделали то же.

Чтобы закрыть дверь багажника, опустите ее, чтобы она защелкнулась.



ВНИМАНИЕ!

Чтобы противоугонная сигнализация правильно работала, следите, чтобы все окна были закрыты.

Светодиод индикатора состояния



Светодиодный индикатор состояния встроен в кнопку центрального замка в средней части приборной панели. Индикация состояния в течение первых 30 секунд после включения противоугонной сигнализации:

Светодиод включен: проверка, задержка включения

Светодиод мигает быстро: не закрыта дверь, крышка багажника или капот двигателя либо в системе есть неисправность.

Индикация состояния после включения системы:

Светодиод мигает медленно: - система включена.

При неисправностях обращайтесь за помощью в сервис-центр Chevrolet.

Отключение



При отпирании автомобиля нажатием кнопки  противоугонная сигнализация отключается.

Сигнализация

При срабатывании противоугонной сигнализации звуковой сигнал и аварийные огни включаются на 30 секунд.

Если срабатывание сигнализации было вызвано какой-либо дверью, дверью багажника, капотом или другим источником сигнала, этот сигнал вновь сможет вызвать

срабатывание только через 30 секунд после закрытия.

Звуковой сигнал можно прервать нажатием любой кнопки на радиобрелоке дистанционного управления или включением зажигания.

Автоматическое повторное включение сигнализации

Если в течение нескольких минут после отключения сигнализации с пульта дистанционного управления не будет открыта какая-либо дверь автомобиля или ключ зажигания не будет установлен в положение 1 или 2, противоугонная сигнализация снова автоматически включится.

См. раздел Положения ключа в замке зажигания.

Эта функция связана с автоматическим повторным запираемостью дверей и по умолчанию выключена.

Настройки можно изменить в меню информационно-развлекательной системы. См. раздел Информационно-развлекательная.

Иммобилайзер (Если предусмотрен)

Встроенная в замок зажигания система проверяет, разрешается ли пуск двигателя с помощью используемого ключа. Если

транспондер ключа распознан, запуск двигателя разрешается.

Иммобилайзер включается автоматически после извлечения ключа из замка зажигания.

Если индикатор  мигает или горит при включенном зажигании, это свидетельствует о наличии неисправности в системе; пуск двигателя невозможен. Выключите зажигание и повторите попытку запуска.

Если индикатор продолжает мигать или гореть, попытайтесь запустить двигатель с помощью запасного ключа и обратитесь в сервис-центр Chevrolet.

Примечание

Иммобилайзер не блокирует замки дверей. Поэтому после выхода из автомобиля необходимо всегда запираем автомобиль и включать устройство противоугонной сигнализации. См. пункт Механические дверные замки и пункт Противоугонная сигнализация.

См. раздел Сигнализатор иммобилайзера.

Примечание

Эта система работает как резервная, что означает, что она не имеет защиты от вредных воздействий, даже от станций того же типа, и не может создавать помех системам, работающим как основные.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

Зеркала с ручной регулировкой




Отрегулировать вручную наружные зеркала с помощью ручки.

Зеркала с электроприводом



Органы управления зеркалами с электрической регулировкой располагаются на двери сбоку от водителя. Выберите переключателем левое или правое наружное зеркало и отрегулируйте его при помощи четырехпозиционного переключателя.

Складывающиеся зеркала

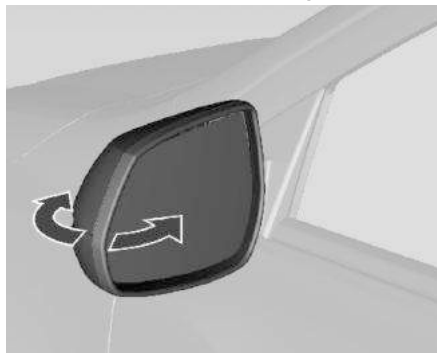

Для обеспечения безопасности пешеходов внешние зеркала складываются от удара определенной силы. Чтобы вернуть зеркало в рабочее положение, нужно слегка надавить на его корпус. Эта функция также полезна тем, что уменьшает полную ширину автомобиля, снижая вероятность его повреждения при парковке. Прежде чем начинать движение, установите зеркала в рабочее положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обеспечивайте правильную регулировку зеркал и используйте их при езде для облегчения контроля за окружающими автомобилями и другими объектами. Запрещается эксплуатация автомобиля со сложенными наружными зеркалами заднего вида.

Поверхности зеркал сделаны выпуклыми, чтобы увеличить поле обзора водителя; однако в результате предметы кажутся в зеркале более далекими, чем они есть на самом деле. Это следует помнить при оценке реального расстояния до автомобилей, отражающихся в зеркалах. Кроме того, при смене полосы обязательно оглядывайтесь или проверяйте обстановку по внутреннему зеркалу заднего вида.

ВНУТРЕННИЕ ЗЕРКАЛА

Зеркала с подогревом




Работает через нажатие кнопки .

При включении обогревателя заднего стекла также включается подогрев наружных зеркал.

Обогрев работает при включенном двигателе и отключается через некоторое время автоматически или при повторном нажатии кнопки.

Эта функция предусмотрена только в машинах с электрической регулировкой зеркал.

Механическое зеркало заднего вида Зеркало с затемнением с ручной регулировкой

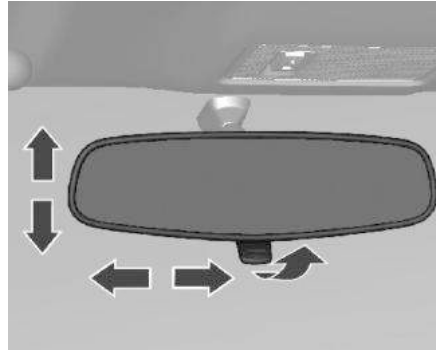

Зеркало можно отрегулировать, наклонив его в удобное положение. Для уменьшения риска ослепления измените положение рычага под зеркалом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При настройке зеркала для ночной езды возможно ухудшение четкости обзора.

Будьте особенно внимательны при использовании внутреннего зеркала заднего вида в положении для ночной езды.

Прежде чем начинать движение с откинутым противосолнечным козырьком, следует отрегулировать внутреннее


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

зеркало заднего вида, чтобы они не касались друг друга. Это связано с тем, что внутреннее зеркало заднего вида поворачивается в двух плоскостях.

Недостаточный задний обзор при езде может привести к столкновению и повлечь за собой причинение вреда вашему или другому автомобилю либо травмирование людей.

ОКНА

Механические стеклоподъемники

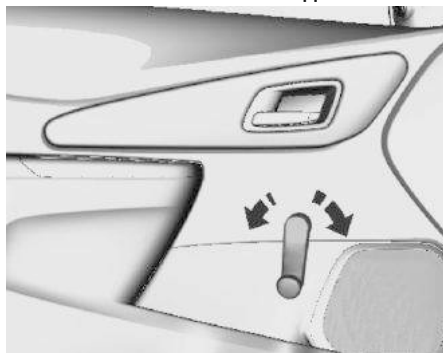

Дверные стекла опускаются и поднимаются с помощью ручек.

Электрические стеклоподъемники (Если предусмотрен)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Будьте внимательны при использовании электрических стеклоподъемников. При их работе возможно травмирование, особенно детей.

Если на задних сиденьях находятся дети, включите систему безопасности детей для электростеклоподъемников.

Будьте осторожны, закрывая окна. Следите, чтобы не зажать никакие предметы.

- Электрические стеклоподъемники работают при включенном зажигании.
- в течение 10 минут после выключения зажигания.

После выключения зажигания стеклоподъемники перестают работать при открывании любой двери.



Чтобы опустить или поднять стекло, соответственно, нажмите или потяните переключатель стеклоподъемника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При высовывании из окна головы, рук и других частей тела можно получить травму.

Блокировка задних стеклоподъемников от детей.



Для включения блокировки задних стеклоподъемников можно воспользоваться выключателем . При повторном нажатии выключателя  блокировка отключится.

Перегрузка

При слишком частом подъеме и опускании окон, электропитание стеклоподъемников на некоторое время отключается.

Обогрев заднего стекла

Работает через нажатие кнопки . Обогрев работает при включенном двигателе и отключается через некоторое время автоматически или при повторном нажатии кнопки.

Автомобиль имеет наружные зеркала с подогревом. При включении отпелевателя заднего стекла также включается подогрев наружных зеркал.

 ВНИМАНИЕ!

Не используйте для очистки заднего стекла острые инструменты или абразивные чистящие средства для стекол.

При чистке стекла или проведении работ рядом с задним стеклом соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить проводники обогревателя.

Солнцезащитные козырьки

Солнцезащитные козырьки могут складываться или отворачиваться в сторону во избежание ослепления ярким светом. Если солнцезащитные козырьки имеют встроенные зеркала, то крышки во время движения должны быть закрыты.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Солнцезащитные козырьки располагайте так, чтобы ими не перекрывался обзор дороги, транспортных средств и других объектов.



ПРИМЕЧАНИЯ

[illegible]

2

СИДЕНЬЯ, СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

- ПОДГОЛОВНИКИ 2-2
- ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 2-3
- РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 2-5
- СИСТЕМА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ 2-8
- СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-13
- ПРИМЕЧАНИЯ 2-22

ПОДГОЛОВНИКИ


Положение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Езьте только с правильно отрегулированным подголовником. Снятие или неверная регулировка подголовников может привести к тяжелым травмам головы и шеи в случае столкновения.


Перед вождением убедитесь, что подголовники отрегулированы.

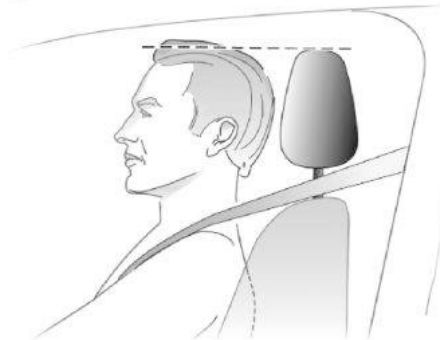

Верхний край подголовника должен находиться вровень с верхним уровнем головы пассажира. Если это невозможно, то для очень высоких людей следует установить самое высокое положение, а для людей небольшого роста - опустить подголовник в самое низкое положение.

Подголовники передних сидений

Регулировка высоты

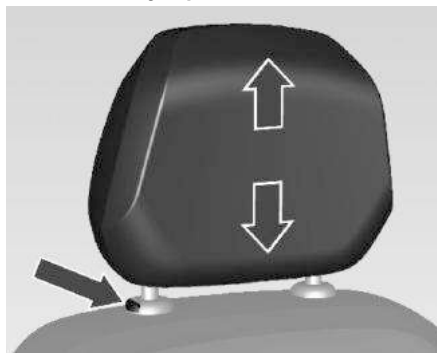

Вытяните подголовник вверх.

Чтобы опустить подголовник, необходимо нажать на кнопку фиксатора и надавить на подголовник вниз.

Снятие


Поднимите подголовник на полную высоту.

Одновременно нажмите на кнопку фиксатора.

Вытяните подголовник вверх.

Подголовники задних сидений

Регулировка высоты

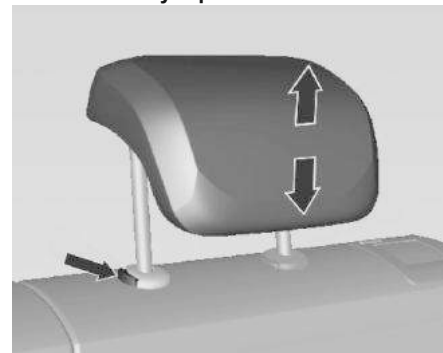

Вытяните подголовник вверх.

Чтобы опустить подголовник, необходимо нажать на кнопку фиксатора и надавить на подголовник вниз.

Центральное заднее сиденье не имеет подголовника.

Снятие

Поднимите подголовник на полную высоту.

Одновременно нажмите на кнопку фиксатора.

Вытяните подголовник вверх.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**Положение сиденья****⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Ездите только с правильно отрегулированными сиденьями.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Не следует класть под сиденье какие-либо предметы, т. к. при перемещении сиденья они могут повредить механические или электрические элементы конструкции, что приведет к нарушению работы системы безопасности.



- Сядьте как можно ближе к спинке. Отрегулируйте расстояние между сиденьем и педалями таким образом,

чтобы при нажатии на педали ноги были слегка согнуты. Сдвиньте пассажирское сидение назад насколько возможно.

- Плечи должны быть как можно ближе к спинке сиденья. Угол наклона спинки сиденья необходимо отрегулировать таким образом, чтобы руки легко доставали до рулевого колеса и были слегка согнуты. При вращении рулевого колеса плечи должны опираться на спинку сиденья. Не допускается откидывать спинку сиденья слишком далеко назад. Мы рекомендуем, чтобы угол наклона спинки не превышал 25°.
- Отрегулируйте рулевое колесо. Регулировка положения рулевого колеса.
- Установите такую высоту сиденья, чтобы обеспечить круговой обзор и хорошо видеть приборную панель. Зазор между головой и обивкой потолка должен быть не меньше ладони. Ваши бедра должны слегка опираться о сиденье, не вдавливаясь в него.
- Отрегулируйте подголовник. См. Подголовники.
- Отрегулируйте высоту ремня безопасности. См. Трехточечный ремень безопасности.

Регулировка сидений**⚠ ОПАСНОСТЬ**

Чтобы избежать травмирования во время срабатывания подушки безопасности, не следует занимать положение, при котором вы будете находиться менее чем в 25 см от рулевого колеса.

Не следует класть под сиденья посторонние предметы любых размеров и формы, так как они могут помешать работе механизма перемещения сиденья, упереться в каркас сиденья или задеть электрические компоненты (если они предусмотрены комплектацией) и тем самым нарушить работу этих компонентов и системы пассивной безопасности. Если вам все же необходимо сложить что-то под сиденье, рекомендуется предварительно отвести сиденье в крайнее заднее положение, чтобы облегчить доступ.

Запрещается подставлять ладони, пальцы, ноги или другие части тела под сиденье в процессе регулировки, так как перемещение сиденья может привести к травмированию.

ОПАСНОСТЬ

Никогда не регулируйте сиденье при движении автомобиля, поскольку оно может сместиться произвольно.


Если необходимо отрегулировать положение сиденья, сядьте удобно и используйте для регулировки соответствующие рычаги или кнопки электропривода (в зависимости от комплектации).

Установив сиденье в нужное положение, попробуйте сместить его вперед-назад, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировалось.

В процессе регулировки старайтесь не задеть других пассажиров или багаж.

Запрещается подставлять ладони, пальцы, ноги или другие части тела под механизм регулировки положения сиденья, механизм его блокировки и другие металлические компоненты.

Если вам необходимо достать что-то из-под сиденья переднего пассажира, рекомендуется предварительно отвести сиденье в крайнее заднее положение.

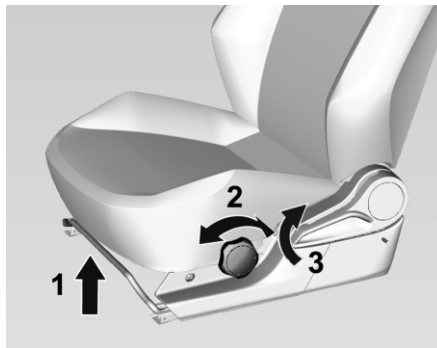

Установка сиденья в требуемое положение

Потяните ручку (1), сдвиньте сиденье в нужное положение и отпустите ручку.

Убедитесь, что сиденье зафиксировано.

Спинки сидений

Потяните рычаг (3), отрегулируйте наклон и отпустите рычаг. Сиденье должно зафиксироваться в новом положении с характерным щелчком.

Высота сиденья

Регулировка высоты предусмотрена только для сиденья водителя.

Регулировка осуществляется вращением ручки (2), расположенной сбоку на подушке сиденья.

Обогреваемые передние сиденья (Если предусмотрен)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если ваша кожа нечувствительна к изменениям температуры или боли, обогреватель сиденья может причинить вам ожоги даже при невысокой температуре. Людям с такими нарушениями чувствительности следует пользоваться обогревателем сиденья очень осторожно, особенно при длительном использовании. Не накрывайте сиденье теплоизоляционными предметами, такими как одеяла, подушки, чехлы и т.п. Это может привести к перегреву подогревателя сиденья. Результатом перегрева подогревателя сиденья могут стать ожоги или повреждение сиденья.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ



В автомобилях, оснащенных передними сиденьями с подогревом, органы управления подогревом находятся на панели климат-контроля. Подогрев сидений работает только при включенном двигателе. Нажмите кнопку  для включения подогрева водительского сиденья и  для включения подогрева сиденья пассажира. Когда эта функция включена, в кнопке горит световой индикатор. Чтобы отключить эту функцию, нажмите на кнопку еще раз. Для подогрева сиденья пассажира может потребоваться больше времени.



18533 T

Ремни обеспечивают безопасность водителя и пассажиров при резком ускорении или замедлении автомобиля.

 ОПАСНОСТЬ

Перед началом поездки следует застегнуть ремень безопасности и не расстегивать его на протяжении всего пути. В случае столкновения непристегнутый ремнем безопасности человек подвергнет риску свою жизнь и жизни окружающих.

Каждый ремень безопасности рассчитан на одного человека, пристегивать ремнем несколько человек сразу нельзя. Ремни безопасности не предназначены для лиц ростом ниже 150 см. Использование соответствующей детской удерживающей

системы при перевозке детей ростом меньше 150 см обязательно.

См. Системы детских кресел безопасности. Необходимо периодически проверять все детали ремней безопасности на отсутствие повреждений и работоспособность.

Компоненты с сильными повреждениями следует заменить. После аварии замените ремни безопасности и сработавшие натяжители ремней в сервис-центре Chevrolet.

Примечание

Убедитесь, что ремни не повреждены обувью или острыми предметами и не пережаты. Замки ремней должны оставаться сухими. Следите за тем, чтобы в них не скапливался мусор и пыль.

При необходимости наружные поверхности замков и сами ремни можно протирать мыльным раствором. Следите за тем, чтобы в механизм замка не попадали мусор и пыли. Если замок забит мусором или пылью, обратитесь к дилеру. Для обеспечения нормальной работы системы может потребоваться заменить некоторые запчасти.

Ограничители силы натяжения ремней в автомобилях с системой подушек безопасности

На сиденье водителя они обеспечивают снижение нагрузки на тело за счет плавного вытягивания ремня безопасности в случае столкновения.

Натяжители ремней безопасности в автомобилях с системой подушек безопасности

При фронтальном столкновении или наезде сзади определенной силы ремень безопасности водителя автоматически натягивается.

ОПАСНОСТЬ

Непрофессиональное обращение (например, при демонтаже или установке ремней или замков ремней) может привести к срабатыванию натяжителей и связанной с этим опасности травмирования.


На срабатывание натяжителей ремней указывает свечение индикатора . См. Сигнализатор подушки безопасности и натяжителя ремня безопасности. Сработавшие натяжители ремней следует заменить в сервис-центре Chevrolet. Натяжители ремней - это устройства однократного действия.

Примечание

Не используйте и не устанавливайте принадлежности или другие предметы, которые способны помешать работе натяжителей ремней. Любое изменение компонентов натяжителей ремней безопасности не допускается и влечет за собой потерю разрешения на эксплуатацию автомобиля.


Трехточечный ремень безопасности

Пристегивание

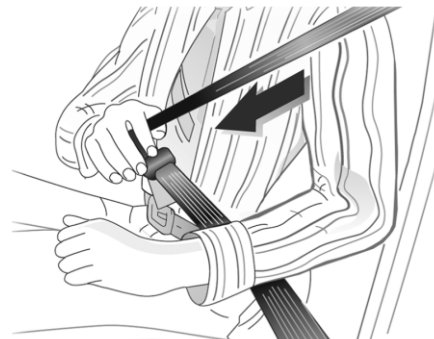

Вытяните ремень из катушки, не допуская скручивания, протяните его вдоль тела и вставьте металлический язычок ремня в замок.


Обеспечьте равномерное натяжение поясного ремня безопасности во время вождения, подтягивая диагональный ремень безопасности.

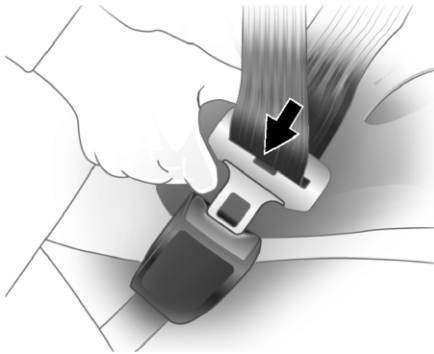

Свободная или громоздкая одежда мешают плотному прилеганию ремня. Не оставляйте между ремнем и телом посторонних предметов, таких как сумки и мобильные телефоны.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Ремень не должен проходить поверх имеющихся в карманах одежды твердых или бьющихся предметов.

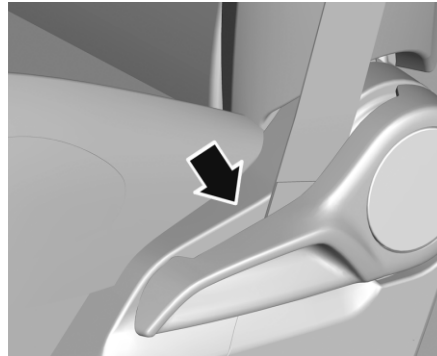

Следите за тем, чтобы ремень безопасности переднего сиденья был установлен в правильное положение. Неправильное расположение ремня снижает эффективность защиты пассажира в случае ДТП.

Регулировка высоты




1. Слегка вытяните ремень.
 2. Нажмите на кнопку.
 3. Отрегулируйте высоту и зафиксируйте.
- При правильно отрегулированной высоте ремень должен проходить через плечо. Он не должен касаться шеи или предплечья.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Не регулируйте высоту ремня безопасности во время движения.

Снятие

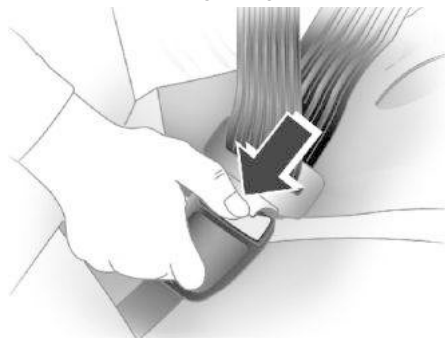

Чтобы высвободить ремень, нажмите кнопку на замке ремня.

Ремень автоматически вернется в исходное положение. При необходимости потяните замок вниз, а затем разомкните его, чтобы свернуть ремень полностью.

Использование ремня безопасности во время беременности



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание давления на нижнюю часть живота поясной ремень должен проходить через область таза как можно ниже.

Поясной ремень безопасности

Поясной ремень на заднем центральном сиденье

Ремень безопасности центрального заднего сиденья представляет собой поясной ремень. Для регулировки длины этого ремня нажмите на верхнюю сторону крышки язычка пряжки.

СИСТЕМА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Система подушек безопасности

Система подушек безопасности состоит из нескольких отдельных систем.

Сработавшие подушки безопасности надуваются за несколько миллисекунд. Они также настолько быстро сдуваются, что это зачастую незаметно во время столкновения.

⚠ ОПАСНОСТЬ

При непрофессиональном вмешательстве подушка безопасности может внезапно сработать.

Водитель должен сидеть, отодвинувшись назад как можно дальше и сохраняя контроль над автомобилем. При близкой посадке к подушке безопасности возможно причинение серьезной или смертельной травмы при надувании.

Для обеспечения максимальной безопасности при любой аварии необходимо, чтобы все находящиеся в автомобиле, включая водителя, всегда были пристегнуты ремнями безопасности. Этим снижается риск получения серьезной или смертельной травмы при аварии. Не придвигайтесь к подушке безопасности и не опирайтесь на нее, когда автомобиль движется.

При срабатывании подушки безопасности возможно ранение лица или туловища, травмирование разбитыми очками, причинение ожога в результате взрыва пиропатрона.

Примечание

Электронные блоки управления подушками безопасности и натяжителями ремней безопасности расположены в центральной части консоли. Не следует подносить к ним намагнитенные предметы.

Не приклеивайте посторонние предметы к панелям, прикрывающим подушки безопасности, и не закрывайте их другими материалами.

Каждая подушка безопасности срабатывает однократно. Замените сработавшие подушки безопасности в сервис-центре Chevrolet.

Не допускается внесение изменений в систему подушек безопасности, в этом случае автомобиль теряет разрешение на эксплуатацию.

Демонтаж рулевого колеса, приборной панели, всех деталей обшивки, дверных уплотнителей дверей, ручек и сидений необходимо выполнять в сервис центре Chevrolet.

При срабатывании надувных подушек безопасности выходящий из них горячий газ может привести к ожогам.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Запрещается перевозка детей, младенцев, беременных женщин, пожилых или слабых людей на переднем сиденье автомобиля, оборудованного подушками безопасности пассажира. Также запрещается устанавливать на это место детское автокресло. В случае аварии удар надувающейся подушкой безопасности может нанести повреждение лицу или оказаться смертельным.


**ВНИМАНИЕ!**

При ударе автомобиля о выбоины или предметы на дороге без твердого покрытия или на тротуаре возможно срабатывание подушек безопасности. В местах, не предназначенных для проезда автомобилей, сохраняйте низкую скорость, чтобы не допустить случайного срабатывания подушек безопасности.


См. Сигнализатор подушки безопасности и натяжителя ремня безопасности.

Система передних подушек безопасности

Система передних подушек безопасности состоит из двух подушек: одной в рулевом колесе и одной в приборной панели со стороны пассажира. Эти подушки можно определить по надписи **AIRBAG**.

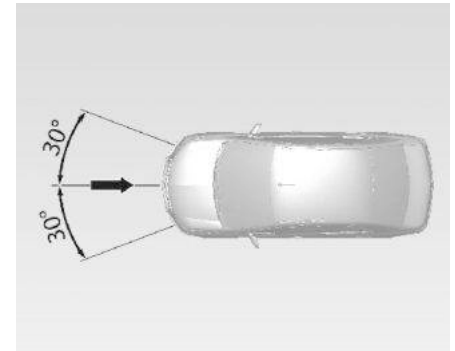

В случае удара определенной силы, приходящегося на указанную область, происходит срабатывание передних подушек безопасности. Зажигание должно быть включено.

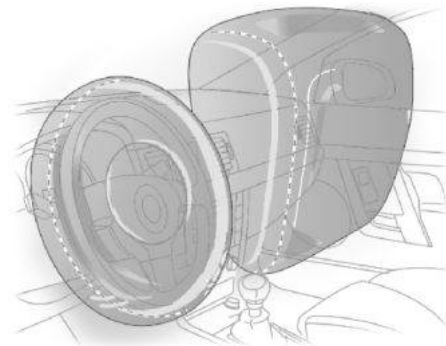

Передние подушки безопасности представляют собой вспомогательные устройства безопасности, которые, в сочетании с ремнями безопасности передних сидений, повышают безопасность передних пассажиров при фронтальном столкновении, сопровождающемся резким замедлением движения автомобиля. Их назначение - защитить голову и грудную клетку от сильного удара о рулевое колесо или панель приборов при столкновении, в которых одних ремней безопасности недостаточно для того, чтобы предотвратить серьезные травмы и/или гибель людей. Система подушек безопасности не срабатывает при фронтальных столкновениях небольшой силы, когда ремня безопасности достаточно для защиты пассажиров. При боковых ударах,

сзади, при переворотах и заносах и в других ситуациях, когда наблюдается сильное ускорение вперед, срабатывание передних подушек безопасности не предполагается. Важно подчеркнуть, что срабатывание подушек безопасности определяется скоростью автомобиля и величиной отрицательного ускорения, испытываемого находящимися в автомобиле людьми. Срабатыванием системы управляет специальный электронный модуль. Команда включения пиропатронов приводит к раскрытию подушек безопасности, которые смягчают удар находящихся на передних сиденьях людей о рулевое колесо и панель приборов. Звук срабатывания подушки безопасности, создаваемый пиропатроном, не опасен для слуха человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Оптимальная защита обеспечивается только в том случае, если сиденье установлено в правильном положении. Положение сидений. В области раскрытия подушки безопасности не должно быть каких-либо препятствий. Правильно установите и надежно закрепите ремень безопасности. Только в этом случае можно рассчитывать на защиту подушкой безопасности.

Важные рекомендации:

- Не кладите ноги на панель приборов. Это значительно повышает риск травмирования или гибели при аварии.
- Никогда не располагайте никаких предметов между подушкой безопасности и находящимся на переднем сиденье человеком; при срабатывании такие предметы могут быть выброшены в направлении человека и причинить травмы.
- Не устанавливайте на рулевое колесо или приборную панель какие-либо неоригинальные аксессуары, поскольку они могут воспрепятствовать разворачиванию подушки безопасности и нарушить работу системы, либо быть выброшены в сторону пассажиров, что приведет к травмированию.
- Запрещается вносить изменения в компоненты системы подушек безопасности. При неверном обращении возможно случайное срабатывание подушек с травмированием водителя или пассажира переднего сиденья.
- Электронная система, управляющая подушками безопасности, находится в передней консоли. Во избежание ее отказов не кладите магнитные предметы на консоль.
- В случае залива автомобиля водой обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet.


- Разборку рулевого колеса и панели приборов можно выполнять только в сервис-центре Chevrolet.
- Подушка безопасности рассчитана на однократное срабатывание. Сработавшую подушку необходимо немедленно заменить в сервис-центре Chevrolet.
- Не держите во рту никаких предметов во время движения. Несоблюдение этого требования значительно повышает риск травмы или гибели при срабатывании подушки безопасности.
- Передавая автомобиль новому владельцу, проинформируйте его о том, что автомобиль оборудован системой подушек безопасности и что необходимо прочесть и соблюдать указания данного руководства.
- Разборка автомобиля с несработавшими подушками безопасности может быть очень опасной. При утилизации автомобиля за помощью в сервис-центр Chevrolet.

Установка детского удерживающего устройства на пассажирское сиденье автомобиля, оборудованного подушкой безопасности

Автомобиль, оборудованный подушкой безопасности, можно идентифицировать по наклейке **AIRBAG** сбоку от панели приборов. Эта наклейка видна при открывании двери пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если автомобиль оборудован подушкой безопасности переднего пассажира, устанавливать детское кресло на переднее сиденье запрещается.

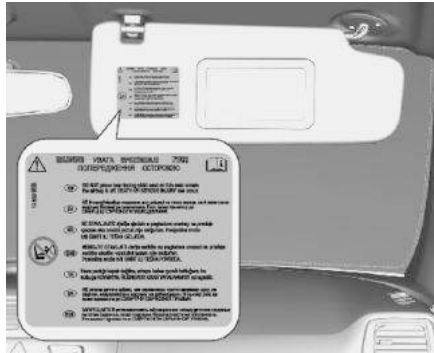

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Ваш автомобиль сконструирован таким образом, чтобы обеспечить полную безопасность как водителю, так и всем пассажирам.
- Поэтому при сборке автомобиля крепеж некоторых компонентов фиксируется специальными химическими составами. Такой крепеж можно заменять только подлинными запасными крепежными элементами с тем же номером запасной части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Кроме того, чрезвычайно важно эффективно очистить деталь, которая соединялась с крепежным элементом, чтобы обеспечить хорошую затяжку и эффективное физико-химическое взаимодействие стопорящего состава с новым крепежным элементом.
- В связи с этим мы настоятельно рекомендуем выполнять обслуживание систем, связанных с безопасностью автомобиля (тормоза, сиденья, подвеска, ремни безопасности и т.д.), а также систем, косвенно влияющих на эти системы, только в сервисном центре Chevrolet.
- За более подробной информацией обращайтесь в сервис-центр Chevrolet.
- В автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, имеются компоненты, например, подушки безопасности, ремни безопасности, бамперные балки, электронные блоки, - которые необходимо заменять только оригинальными запасными частями того же типа, как установленные на заводе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускается устанавливать переднюю защиту (отбойник) на автомобиль, оборудованный подушками безопасности. Его наличие может повлиять на работу системы надувных подушек безопасности.

Выключатель подушки безопасности (Если предусмотрен)

При установке детского удерживающего устройства на переднем пассажирском сиденье необходимо отключить переднюю подушку безопасности переднего пассажира. Натяжители ремня безопасности и все подушки безопасности водителя останутся включенными.



Систему воздушных подушек безопасности переднего пассажира можно отключить ключом, вставив его в выключатель с замком, который расположен с правой стороны приборной панели. Установите ключ зажигания в нужное положение:


☹: подушки безопасности переднего пассажира отключены, в момент столкновения они не сработают. Контрольный индикатор ☹ горит постоянно. Детское удерживающее устройство можно устанавливать в соответствии со схемой мест установки в параграфе Места, где можно устанавливать детские кресла. Если этот индикатор не горит, размещение взрослых пассажиров на переднем пассажирском сиденье не допускается.

☺: подушки безопасности переднего пассажира включены. Устанавливать детские удерживающие устройства запрещается.

ОПАСНОСТЬ

Существует смертельная опасность для ребенка в детском удерживающем устройстве на сиденье при срабатывании надувной подушки безопасности переднего пассажира.

Существует смертельная опасность для взрослого пассажира на сиденье, если надувная подушка безопасности переднего пассажира отключена.

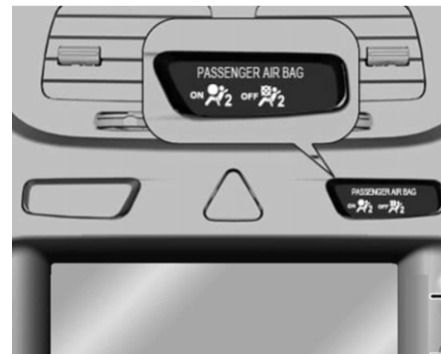

Если контрольный индикатор ☹ не горит, подушки безопасности переднего пассажира сработают при столкновении.

Если одновременно загораются оба контрольных индикатора, это означает выход системы из строя. Состояние системы не распознается, поэтому никому не разрешается занимать сиденье переднего пассажира. Немедленно обратитесь в сервисный центр.

Если ни один из двух индикаторов не загорается, незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

Изменять положение выключателя можно только на стоящем автомобиле и при выключенном зажигании. Это состояние сохраняется до следующего изменения.

См. пункт "Отключение подушки безопасности" в разделе "Индикатор подушки безопасности и натяжителя ремня безопасности".

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Места, где можно устанавливать детские удерживающие устройства

Детские удерживающие устройства

Задние сиденья — наиболее удобное место для установки детских удерживающих устройств.


Детские удерживающие устройства, правила использования которых описываются в настоящем руководстве, обеспечивают безопасность новорожденных и детей младшего возраста. Бедра ребенка слишком маленькие, поэтому штатный ремень безопасности не будет держаться в правильном положении. Он будет сползать на живот, что в случае ДТП может привести к серьезным травмам.

Классификация детских удерживающих устройств

Детские удерживающие устройства делятся на несколько категорий в зависимости от веса ребенка. Точно соблюдайте инструкции изготовителя по установке и эксплуатации детского удерживающего устройства.

Группа	Класс весов
Группа 0	до 10 кг (22 фунтов)
Группа 0+	до 13 кг (28 фунтов)
Группа I	от 9 до 18 кг (от 20 до 39 фунтов)
Группа II	от 15 до 25 кг (от 34 до 55 фунтов)
Группа III	от 22 до 36 кг (от 49 до 79 фунтов)


A

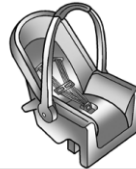

B



C

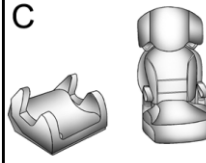

A) Категория 0 и 0+ (автолюлька)

ОПАСНОСТЬ

Запрещается устанавливать автолюльку на переднее сиденье, если подушка безопасности не отключена. Срабатывание подушки безопасности в случае ДТП может привести к тяжелому травмированию ребенка, так как его голова будет находиться слишком близко от подушки.



B) Категория I (детское кресло)

C) Категория II и III (подушка-бустер)

Примечание

Чтобы правильно выбрать детское удерживающее устройство, следует учитывать не только возраст и вес ребенка, но и его сложение.

General Motors рекомендует использовать фирменные детские удерживающие устройства GM.



Примечание

Прежде чем приобретать детское удерживающее устройство, убедитесь, что оно может использоваться со штатным ремнем на данном сиденье.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При перевозке детей необходимо соблюдать требования соответствующего законодательства, действующего в вашей стране.

В отдельных странах установка детских удерживающих устройств на некоторых местах запрещена.

Убедитесь, что детское удерживающее устройство установлено правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Неправильное крепление детского кресла значительно увеличивает риск серьезного травмирования ребенка в случае ДТП.

Запрещается закреплять на детских удерживающих устройствах посторонние предметы или покрывать их какими-либо дополнительными материалами.

Не следует держать в салоне автомобиля незакрепленные предметы. Во время столкновения они могут причинить серьезные травмы пассажирам.

Детское удерживающее устройство должно оставаться закрепленным ремнем безопасности даже тогда, когда в нем не перевозится ребенок, чтобы в случае резкого торможения оно не слетело со своего места вперед.

Если установленное на заднем сиденье детское удерживающее устройство не используется, уберите его из салона автомобиля.

После ДТП детское удерживающее устройство следует заменить, так как у него могут быть не видимые глазу повреждения.

Примечание

Убедитесь, что детское удерживающее устройство:

- Соответствует заявленным изготовителем детского удерживающего устройства спецификациям.
- Имеет наклейку, подтверждающую соответствие установленным местным законодательством требованиям по безопасности.
- Может быть установлено на вашем автомобиле.

Устанавливайте детское удерживающее устройство правильно и используйте ремни безопасности даже при поездках на короткие дистанции. Ремень безопасности должен быть хорошо натянут и правильно расположен, при этом он не должен быть перекручен.

Места, где можно устанавливать детские кресла

Места, на которые может быть установлено детское удерживающее устройство с помощью трехточечного ремня безопасности.

Весовая категория	Сиденье переднего пассажира		На боковых местах задних сидений	На среднем сиденье заднего ряда
	Подушка безопасности включена	Подушка безопасности отключена		
0: до 10 кг	X	U ¹	U/L ³	U ³
0+: до 13 кг	X	U ¹	U/L ³	U ³
I — от 9 до 18 кг	X	U ¹	U/L ³	U ³
II — от 15 до 25 кг	X	U ²	U/L ³	U ³
III — от 22 до 36 кг	X	U ²	U/L ³	U ³

X — устанавливать на это место детское удерживающее устройство данной весовой категории запрещено.

¹ : Сдвиньте переднее пассажирское сиденье вперед до упора или отрегулируйте его спинку, установив ее как можно ближе к вертикальному положению, чтобы спинка переднего сиденья не мешала детскому удерживающему устройству.

² : Сдвиньте переднее пассажирское сиденье до упора назад так, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил от точки крепления вперед.

³ : Сдвиньте переднее пассажирское сиденье вперед до упора или отрегулируйте его спинку, установив ее как можно ближе к вертикальному положению, чтобы спинка переднего сиденья не мешала детскому удерживающему устройству.

U : Универсальное применение с трехточечным ремнем безопасности.

L : Допускается при использовании детского удерживающего устройства категорий "для данного автомобиля", "ограниченного применения" или полууниверсального типа.

Примечание

Поднимите подголовник вверх до упора. Если подголовник мешает установить детское удерживающее устройство, снимите его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасно для жизни

Запрещается устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если подушка не отключена! Это может привести к смерти или серьезным травмам ребенка.

Примечание

Требования действующего законодательства имеют преимущественную силу по отношению к требованиям, изложенным в настоящем руководстве.

ОПАСНОСТЬ

Запрещается пристегивать одним ремнем одновременно взрослого пассажира и ребенка.

Во время столкновения ремень будет слишком сильно давить на ребенка, что может привести к серьезным травмам и даже гибели.

Запрещается пристегивать двух детей одним ремнем. В случае столкновения оба ребенка могут получить серьезные травмы.



ОПАСНОСТЬ

Запрещается перевозить новорожденных и детей младшего возраста на коленях.

Хотя вес новорожденного ребенка и является незначительным, во время столкновения он многократно увеличивается, поэтому вы не сможете удержать ребенка, даже если будете пристегнуты ремнем.

Дети старшего возраста

Правильно используйте ремень безопасности.



Чтобы убедиться, что ребенок правильно пристегивается трехточечным ремнем безопасности, проверьте его посадку:

колени ребенка должны удобно располагаться на кромке подушки сиденья, боковая ветвь ремня безопасности должна пересекать грудь (между шеей и плечом), а нижняя должна охватывать бедра как можно ниже.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Статистика ДТП свидетельствует о том, что размещение детей на заднем сиденье и правильное использование ремней повышает безопасность.
- Во время столкновения непристегнутый ребенок может вылететь со своего места.
- Ребенок должен перевозиться в детском кресле, поясная ветвь ремня безопасности должна плотно обхватывать его бедра. Во время столкновения ремень будет воздействовать на тазобедренные кости ребенка.




⚠ ОПАСНОСТЬ

На приведенном рисунке показан неправильный способ пристегивания ребенка трехточечным ремнем безопасности.

Пристегнутый таким образом ребенок в случае ДТП может получить травмы или погибнуть.

Детские удерживающие устройства с системой крепления ISOFIX

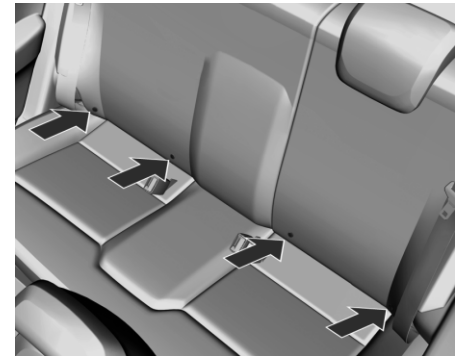

Для установки детского удерживающего устройства с нижним креплением ISOFIX следуйте инструкциям, приложенным к детскому удерживающему устройству.

При возникновении вопросов или сомнений в правильности установки детского удерживающего устройства обратитесь к изготовителю устройства. Если проблемы с установкой детского удерживающего устройства в автомобиль решить не удастся, рекомендуем обратиться в сервис-центр.

Установка детских удерживающих устройств с креплением ISOFIX:

1. Выберите боковое место на заднем сиденье для установки детского удерживающего устройства.



2. Найдите местоположение двух нижних креплений.

Местоположение нижних узлов крепления детского удерживающего устройства обозначено круглыми метками в нижней части спинки заднего сиденья.

3. Следите за тем, чтобы вокруг нижних креплений, а также замков ремней безопасности и самих ремней не находилось посторонних предметов.

Посторонние предметы могут помешать креплению детского удерживающего устройства на кронштейнах.

4. Установите детское удерживающее устройство на сиденье над двумя нижними кронштейнами и закрепите его, соблюдая инструкции производителя данного устройства.

5. Отрегулируйте и затяните крепления детского удерживающего устройства согласно инструкции производителя данного устройства.

Примечание

Ремень безопасности или детское удерживающее устройство могут сильно нагреться в закрытом автомобиле, поэтому проверьте обшивку кресла и замки, прежде чем посадить туда ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте крепления ISOFIX только по назначению.

Нижние крепления ISOFIX предназначены только для крепления детских удерживающих устройств, оборудованных нижними креплениями.

Запрещается использование нижних креплений ISOFIX для крепления ремней безопасности для взрослых, жгутов проводки и других частей и оборудования автомобиля.

При использовании нижних креплений ISOFIX для крепления ремней

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

безопасности для взрослых, жгутов проводки и других частей и оборудования автомобиля не обеспечивается надлежащая защита при столкновении, что может привести к травмам или даже гибели людей.

ВНИМАНИЕ!

Полноразмерные детские кресла, устанавливаемые спинкой вперед, могут оказаться непригодными для установки. За сведениями о подходящих системах безопасности детей обращайтесь к продавцам.

Система безопасности детей Top-tether

Для доступа к креплениям Top-Tether выполните следующее:

1. Снимите крышку верхней петли системы TOP TETHER, чтобы можно было закрепить за нее ремень фиксации детского удерживающего устройства.
2. Поднимите подголовник и проденьте ремень между стойками подголовника.
3. Прикрепите зажим на привязном ремне детского удерживающего устройства к верхнему креплению Top-tether, следя за тем, чтобы ремень не был перекручен.
4. Затяните привязной ремень детского удерживающего устройства в соответствии с инструкциями, приложенными к детскому удерживающему устройству.

5. После установки попробуйте сместить детское удерживающее устройство в разных направлениях, чтобы убедиться в надежности фиксации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
--

Убедитесь, что зажим на привязном ремне детского удерживающего устройства надежно прикреплен к креплению Top-tether.

При неправильной установке зажима крепление в данной точке не будет работать.
--

Штатные места, на которое может быть установлено детское удерживающее устройство

Весовая категория	Размерный класс	Крепление	На сиденье переднего пассажира	На боковых местах задних сидений	На среднем заднем сиденье
0: до 10 кг	E	ISO/R1	X	IL ¹	X
0+: до 13 кг	E	ISO/R1	X	IL ¹	X
	D	ISO/R2	X	IL ¹	X
	C	ISO/R3	X	IL ¹	X
I — от 9 до 18 кг	D	ISO/R2	X	IL ¹	X
	C	ISO/R3	X	IL ¹	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF ¹	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF ¹	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUF ¹	X
II — от 15 до 25 кг			X	IL ¹	X
III — от 22 до 36 кг			X	IL ¹	X

¹ : Сдвиньте переднее пассажирское сиденье вперед до упора или отрегулируйте его спинку, установив ее как можно ближе к вертикальному положению, чтобы спинка переднего сиденья не мешала детскому удерживающему устройству.

IL: Допускается при использовании детских удерживающих устройств ISOFIX, разработанных специально для данного автомобиля, «ограниченной применяемости» или «полууниверсального» типа. Система безопасности ISOFIX должна утверждаться для каждого конкретного типа автомобиля.

IUF — допускается при использовании устанавливаемого лицом по ходу движения автомобиля детского удерживающего устройства универсального типа с системой крепления ISOFIX, одобренного для данной весовой категории.

X — для этой весовой категории использование детских удерживающих устройств с системой ISOFIX не допускается.

Класс размеров и сиденье ISOFIX

A - ISO/F3 : Устанавливаемое лицом по ходу автомобиля детское удерживающее устройство для детей в верхнем сегменте весовой категории от 9 до 18 кг.

B - ISO/F2 : Устанавливаемое лицом по ходу автомобиля детское удерживающее устройство для детей в нижнем сегменте весовой категории от 9 до 18 кг.

B1 — ISO/F2X : Устанавливаемое лицом по ходу автомобиля детское удерживающее устройство для детей в нижнем сегменте весовой категории от 9 до 18 кг.

C - ISO/R3 : Устанавливаемое лицом против хода автомобиля детское удерживающее устройство для детей в верхнем сегменте весовой категории до 18 кг.

D - ISO/R2 : Устанавливаемое лицом против хода автомобиля детское удерживающее устройство для детей в нижнем сегменте весовой категории до 18 кг.

E - ISO/R1 : Устанавливаемое лицом против хода автомобиля детское удерживающее устройство для маленьких детей в весовой категории до 13 кг.

Примечание

Поднимите подголовник вверх до упора. Если подголовник мешает установить детское удерживающее устройство, снимите его.



 ПРИМЕЧАНИЯ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ 3-2
- РАЗМЕЩЕНИЕ БАГАЖА / ГРУЗОВ 3-3
- ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГРУЗКЕ АВТОМОБИЛЯ 3-5
- ПРИМЕЧАНИЯ 3-6

ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ

Ящик в приборной панели




На приборной панели имеются отсеки для хранения. Эти отсеки можно использовать для хранения мелких предметов.




В нижнем отсеке для хранения находятся разъем USB и разъем AUX (предусмотрены не во всех комплектациях). См. См. раздел "Вспомогательные устройства".

Отсек для хранения в центральной консоли

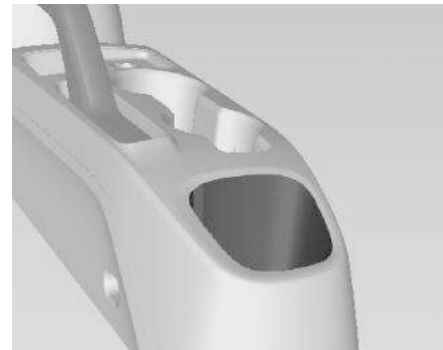

В центральной консоли между передними сиденьями предусмотрен отсек для хранения более крупных предметов.

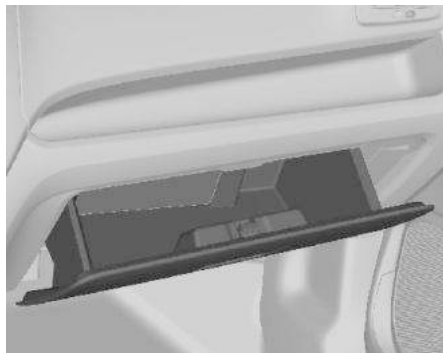Перчаточный ящик

Чтобы открыть ящик, потяните за ручку. Внутри хранится руководство пользователя.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для снижения риска травматизма в результате аварии или внезапной остановки во время движения всегда держите дверцу перчаточного отсека закрытой.


Держатели стаканов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не ставьте в подстаканники открытые чашки с горячей жидкостью во время движения автомобиля. Если напиток прольется, он может обжечь вас и вы потеряете управление автомобилем. Чтобы снизить вероятность травмирования при резком торможении или столкновении, не следует оставлять незакрепленные бутылки, стаканы, банки и пр. в подстаканнике, когда автомобиль движется.

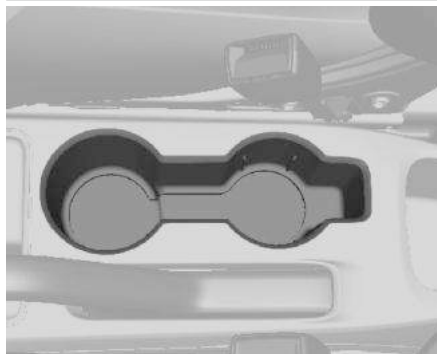

Держатели стаканов расположены на центральной консоли.

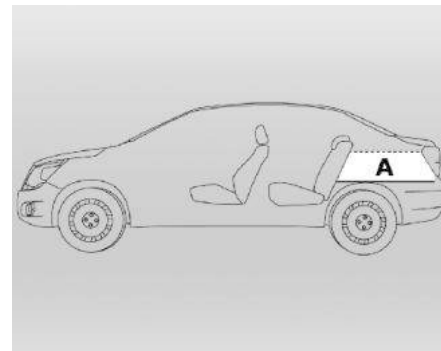РАЗМЕЩЕНИЕ БАГАЖА / ГРУЗОВ**Багажное отделение****Грузовместимость (л)**

А. Багажник (закрытый багаж) **563 л.**


Складывание спинок сидений заднего ряда

Спинка заднего сиденья состоит из двух секций. Каждая из этих секций может быть сложена независимо от другой.

Опустите подголовники, нажимая на кнопки фиксаторов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Складывание заднего сиденья с застегнутыми ремнями безопасности может привести к повреждению сиденья и ремней безопасности. Перед складыванием заднего сиденья обязательно отстегните ремни безопасности и верните их в обычное исходное положение.

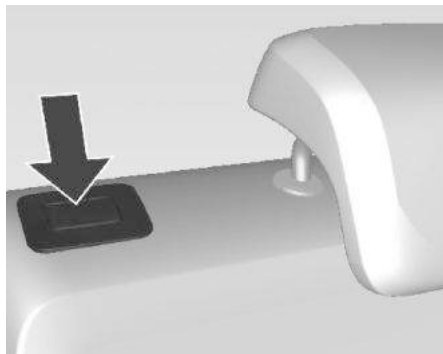

Нажмите на кнопку фиксатора с одной или с двух сторон и сложите спинки сидений вниз на подушку.

Складывание ремней безопасности сидений заднего ряда

Перед подъемом спинок сидений уберите ремни безопасности со спинок крайних сидений, заправив их в направляющие.

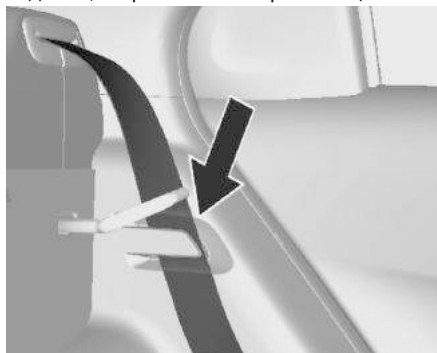

Установите спинки сидений в вертикальное положение и извлеките ремни безопасности из направляющих

Установите спинки сидений в нужное положение, для чего нажмите на верхнюю часть спинки до характерного щелчка.

Еще раз потяните спинки сидений вперед, чтобы убедиться в их надежной фиксации.

Вставьте ремни безопасности в соответствующие пазы, если они не намотались автоматически.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не разрешайте пассажирам сидеть на сложенной спинке сидений во время движения автомобиля. Это неудобно и опасно, так как не позволяет использовать ремни безопасности. В случае аварии или внезапной остановки это может привести к серьезным травмам или смерти. Перевозимые на сложенной спинке сидения предметы должны располагаться ниже верха передних сидений. Иначе возможно сползание груза вперед и причинение травм или повреждений при резком торможении.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГРУЗКЕ АВТОМОБИЛЯ

- Тяжелые предметы в багажном отделении должны быть размещены как можно ближе к спинкам сидений. Убедитесь, что спинки надежно зафиксированы. Если предметы можно укладывать один на другой, снизу нужно размещать самые тяжелые вещи.
- Закрепляйте все предметы в багажном отделении так, чтобы они не скользили.
- При перевозке груза в багажном отделении спинки заднего ряда сидений не должны быть наклонены вперед.
- Не допускайте, чтобы груз выступал над спинками.
- Не кладите на панель приборов посторонние предметы.
- Груз не должен мешать управлению педалями, стояночным тормозом и рычагом переключения передач, а также ограничивать свободу движений водителя. Не держите в салоне незакрепленные предметы.
- Движение с открытым багажным отделением запрещено.
- Полезная нагрузка определяется как разность между разрешенной максимальной массой транспортного средства и собственной массой автомобиля.

Для расчета собственной массы вашего автомобиля заполните таблицу весов.

Масса автомобиля.

Собственная масса автомобиля включает все жидкости (бак заполнен на 90 %), но не включает массу водителя, пассажиров и багажа.

Дополнительное оборудование и принадлежности увеличивают снаряженную массу автомобиля.




ПРИМЕЧАНИЯ

4

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ... 4-2
- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 4-3
- СИГНАЛИЗАТОРЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ 4-7
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ 4-14
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ 4-15
- БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР 4-16
- СОХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
НАСТРОЕК 4-19
- ПРИМЕЧАНИЯ 4-20


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

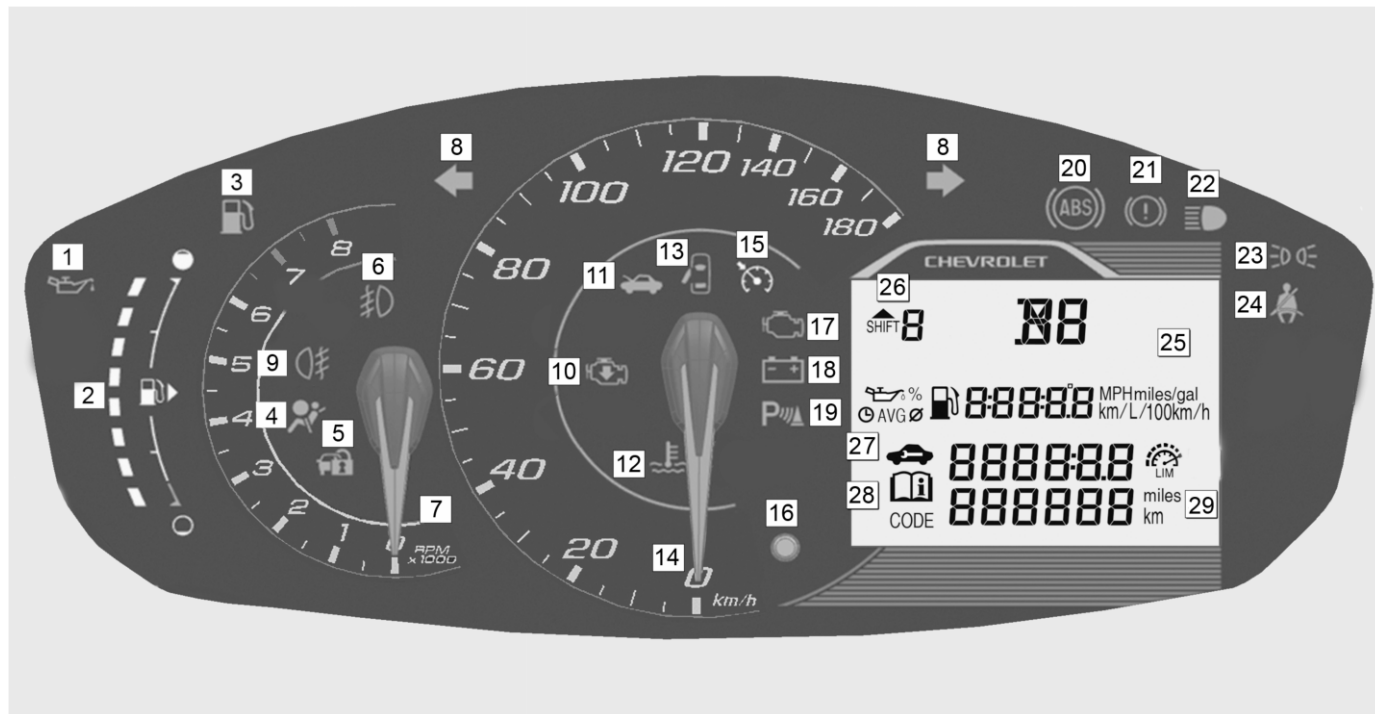

Индикаторы на приборной панели

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка положения рулевого колеса (Если предусмотрен)

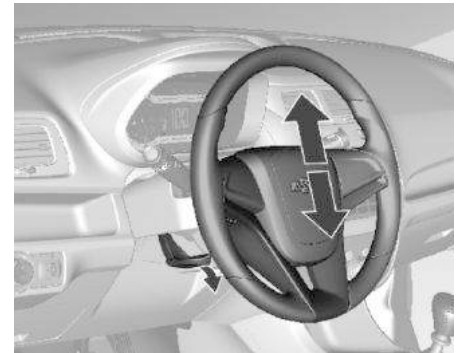

Разблокировать рычаг, отрегулировать рулевое колесо, затем заблокировать рычаг и убедиться, что он полностью зафиксирован. Регулируйте рулевое колесо только на неподвижном автомобиле.

1. Сигнализатор давления моторного масла
2. Указатель уровня топлива
3. Сигнализатор низкого уровня топлива
4. Сигнализатор подушки безопасности и натяжителя ремня безопасности
5. Сигнализатор иммобилайзера
6. Сигнализатор передних противотуманных фар (Если предусмотрен)
7. Тахометр
8. Указатель поворота
9. Сигнализатор задних противотуманных фонарей
10. Индикатор снижения мощности двигателя
11. Индикатор неплотно закрытого капота
12. Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости двигателя
13. Сигнализатор «дверь не закрыта»
14. Спидометр
15. Сигнализатор круиз-контроля (Если предусмотрено)
16. Кнопка управления (при наличии)
17. Сигнализатор неисправности
18. Лампа системы зарядки
19. Сигнализатор ультразвуковой системы облегчения парковки
20. Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)
21. Сигнализатор тормозной системы и сцепления
22. Сигнализатор включенного дальнего света
23. Напоминание о включенных световых приборах
24. Индикаторы напоминания о необходимости пристегивания ремня безопасности
25. Информационный центр водителя (DIC)
26. Сигнализатор переключения на повышенную передачу
27. Сигнализатор "Скоро потребуются выполнить очередное техническое обслуживание автомобиля"
28. Как пользоваться настоящим Руководством
29. Бортовой компьютер


Звуковой сигнал



Нажмите на точку  в центре рулевого колеса.

Очиститель / омыватель ветрового стекла

Очиститель ветрового стекла

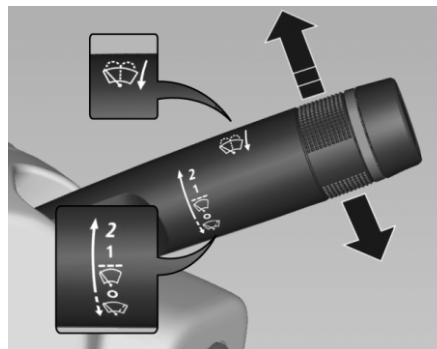

2: Быстро

1: Медленно

 : С интервалом

О : Выкл

Для однократного включения неработающего стеклоочистителя потяните за рычаг вниз.

Не включать, если ветровое стекло обледенело. Выключать на мойках.

Омыватель ветрового стекла

Потяните за рычаг. Стеклоомывающая жидкость разбрызгивается на ветровое стекло, и стеклоочистители делают несколько взмахов.

ВНИМАНИЕ!

Отсутствие у водителя нормальной видимости может привести к столкновению с причинением вреда здоровью, автомобилю или другому имуществу.

Не включайте стеклоочиститель, если стекло сухое или работа щеток на ветровом стекле затруднена, например, из-за налипания грязи, снега или льда. Включение стеклоочистителей лобового стекла, на котором находятся посторонние предметы, может привести к повреждению щеток, электродвигателя стеклоочистителя и стекла.

Прежде чем включать стеклоочистители в холодную погоду, убедитесь, что щетки не примерзли к стеклу. При включении стеклоочистителя с примерзшей к стеклу щеткой возможно повреждение электродвигателя стеклоочистителя.

Не допускайте непрерывной работы омывателя ветрового стекла более нескольких секунд, а также работы при пустом бачке омывателя. Это может привести к перегреву двигателя омывателя.

Наружная температура

Если температура понижается, эти данные сразу же отображаются в информационно-развлекательной системе или информационном центре водителя. Сведения о повышении температуры отображаются с задержкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Дорога может быть покрыта льдом, даже если дисплей показывает несколько градусов выше 0°C.

Часы

Дата и время выводятся на дисплей информационно-развлекательной системы. Пользователь может менять настройки даты и времени.

См. "Время и дата" в разделе Персонализация в Управление.

Если автомобиль не оснащен информационно-развлекательной системой, дата и время отображаются в информационном центре водителя.

Информационный центр водителя.

Настройка времени



Чтобы установить время на дисплее, нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) на рычажке сигнала поворота и поворотом ручки установите нужное время.

Установка часов/минут : Нажмите на ручку **SET/CLR** (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ) в течение более чем 2 секунд.

Увеличение часов/минут : Нажмите на ручку **SET/CLR** (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ) в течение менее чем 2 секунд.

Если установлена ручка управления




Чтобы установить время нажмите коротко (менее 2 секунд) на кнопку в комбинации приборов, как показано ниже на иллюстрации.



Установка часов/минут: Нажимайте на кнопку в комбинации приборов в течение более 2 секунд, чтобы значение начало мигать; нажмите еще раз в течение более длительного времени, чтобы выбрать следующее меню.

Увеличение часов/минут: Нажимайте на кнопку в комбинации приборов короткими нажатиями (менее 2 секунд) после того как требуемое поле начнет мигать, чтобы увеличить значение. Повторяйте, пока не достигнете нужного числа.

**Штепсельные розетки
(Если предусмотрен)**

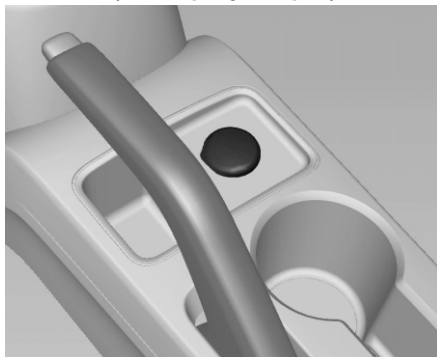


На центральной консоли расположена розетка питания 12 вольт. Максимальная потребляемая мощность не должна превышать 120 Ватт. При выключенном зажигании розетка электропитания обесточена. Розетка также обесточивается при падении заряда аккумулятора ниже определенного уровня.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не подключайте никаких источников тока, например, зарядных устройств или аккумуляторных батарей. Не повреждайте розетки, используя неподходящие штекеры.

Прикуриватель (Если предусмотрен)

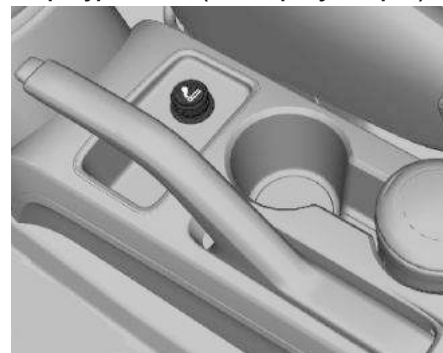

Для включения прикуривателя поверните ключ зажигания в положение АСС или ON и нажмите прикуриватель до упора. Прикуриватель автоматически выталкивается при готовности к использованию.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При перегреве прикуривателя возможно повреждение нагревательного элемента и самого прикуривателя.

Не удерживайте прикуриватель нажатым при нагреве. Это может привести к перегреву прикуривателя.


Попытка включения неисправного прикуривателя представляет опасность. Если нагретый прикуриватель не

СИГНАЛИЗАТОРЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

ВНИМАНИЕ!

вытаскивается, извлеките его и обратитесь в сервис-центр Chevrolet для ремонта. Неисправный прикуриватель может стать причиной травм и повреждения автомобиля.

Пепельницы (Если предусмотрен)

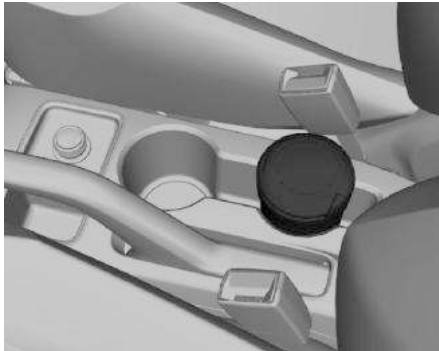


ВНИМАНИЕ!

Только для пепла, не класть горячий мусор.

Переносную пепельницу можно устанавливать в подстаканники.

Спидометр

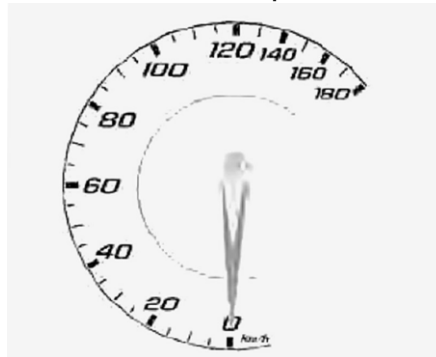

Указывает скорость движения автомобиля.

Одометр



Одометр показывает пройденное расстояние.

Поворотом ручки рычажка сигнала поворота можно переключать показания между полным пробегом и пробегом за последнюю поездку.

На автомобилях базового уровня переключение между полным пробегом и пробегом за последнюю поездку осуществляется нажатием кнопки на комбинации приборов.

Счетчик текущего пробега

В автомобиле имеется независимый одометр дальности поездки, который показывает пробег с момента последнего сброса.

Чтобы сбросить показания счетчика пробега, выберите счетчик, нажав кнопку в комбинации приборов. Затем при включенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение нескольких секунд.


Тахометр

Тахометр доступен, только если установлена панель указателей 1.

По мере возможности на каждой из передач старайтесь ездить в низком диапазоне оборотов двигателя.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если указатель переходит в красную зону предупреждения, это означает, что превышена максимальная разрешенная частота вращения двигателя.
Двигатель может быть поврежден.

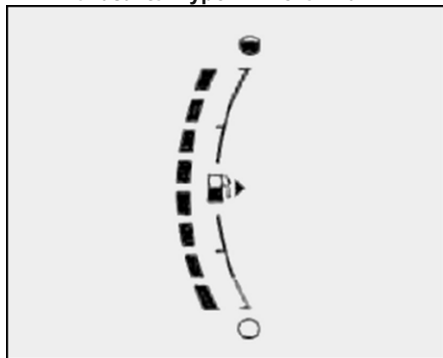Указатель уровня топлива

Показывает уровень топлива в баке.
Никогда не работайте до окончания горючего в баке.
Из-за топлива, остающегося в баке, объем дозаправки может быть меньше указанной емкости бака.
См. раздел "Информационный центр водителя".

⚠ ОПАСНОСТЬ

Перед заправкой остановите автомобиль и заглушите двигатель.

Индикаторы

Описанные ниже индикаторы на некоторых версиях автомобиля могут отсутствовать. Описание распространяется на все версии исполнения приборов. При включении зажигания на короткое время загорится большинство индикаторов, что можно рассматривать как проверку их работоспособности.

Цвета индикаторов обозначают:

Красный: опасность, важное напоминание

Желтый: неисправность, информация, сбой

Зеленый: подтверждение включения

Синий: подтверждение включения

Указатель поворота

⚡ мигает зеленым светом. Индикатор мигает, если указатель поворота или аварийная световая сигнализация активированы.
Частое мигание этого контрольного индикатора означает неисправность фонаря сигнала поворота или соответствующего предохранителя.

См. Замена лампы накаливания, Предохранители и Сигналы поворота и смены полосы движения.

**Индикаторы напоминания о
необходимости пристегивания ремня
безопасности**


⚡ загорается или мигает красным в целях безопасности водителя.

При включении зажигания этот контрольный индикатор загорается и продолжает гореть несколько секунд, напоминая водителю о необходимости застегнуть ремень безопасности.

На автомобилях без подушек безопасности вскоре после включения зажигания или запуска двигателя этот индикатор начинает мигать; кроме того, в течение нескольких секунд раздается звуковой сигнал. После этого индикатор перестает мигать и горит непрерывно до тех пор, пока не будет застегнут ремень безопасности на водительском сиденье.

На автомобилях с подушками безопасности вскоре после включения зажигания этот индикатор загорается непрерывно и горит до тех пор, пока не будет застегнут ремень на водительском сиденье. После запуска двигателя этот контрольный индикатор мигает в течение нескольких секунд и затем включается постоянно до тех пор, пока не будет застегнут ремень на водительском сиденье. Если водитель начал движение с незастегнутым ремнем безопасности, после

проезда определенного расстояния или достижения определенной скорости раздается звуковой сигнал и индикатор мигает в течение нескольких секунд. После этого мигание и звуковой сигнал прекращаются, но индикатор продолжает гореть.

Если ремень безопасности водителя уже застегнут, контрольный индикатор не загорается и звуковой сигнал не подается. См. Индикаторы напоминания о необходимости пристегивания ремня безопасности стр.

Сигнализатор подушки безопасности и натяжителя ремня безопасности



Загорается красным светом .

Индикатор загорается на несколько секунд при включении зажигания. Если индикатор не загорается, не гаснет через несколько секунд или загорается во время движения, имеется неисправность в системе подушек безопасности. Обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet. При возникновении аварийной ситуации эти системы могут не сработать.

На срабатывание преднатяжителей ремней безопасности или надувных подушек безопасности указывает горящий индикатор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Немедленно обратитесь в сервис-центр Chevrolet для устранения неисправности.

Ремней безопасности.

Система подушек безопасности.

Отключение подушки безопасности (если предусмотрено комплектацией)

 горит желтым светом.

Воздушная подушка безопасности переднего пассажира включена.

 горит желтым светом.

Подушка безопасности переднего пассажира отключена.

См. Выключатель подушки безопасности (Если предусмотрен)




ОПАСНОСТЬ

Существует смертельная опасность для ребенка в детском удерживающем устройстве на сиденье при срабатывании надувной подушки безопасности переднего пассажира.

Существует смертельная опасность для взрослого пассажира на сиденье, если надувная подушка безопасности переднего пассажира отключена.

Лампа системы зарядки



Загорается красным светом .

Загорается при включении зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.

Если он загорается во время работы двигателя, остановите автомобиль и выключите двигатель. Аккумуляторная батарея не заряжается. Может быть нарушено охлаждение двигателя.

Обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet.

Сигнализатор неисправности



 горит желтым светом. Этот индикатор неисправности загорается, когда система управления автомобилем обнаруживает сбой системы ограничения уровня выбросов или важных электронных датчиков.

Если этот индикатор неисправности мигает, возможно повреждение каталитического нейтрализатора. Снижение оборотов двигателя дает возможность снизить вероятность повреждения каталитического

нейтрализатора и прекратить мигание индикатора неисправности. Если этот индикатор загорается во время движения автомобиля, необходимо обратиться в сервис-центр Chevrolet для ремонта автомобиля.

Сигнализатор “Скоро потребуются выполнить очередное техническое обслуживание автомобиля”



горит белым светом. Она загорается вместе с индикатором  и появлением кода сообщения о сниженной мощности двигателя, когда автомобиль требует обслуживания. Немедленно обратиться в сервис-центр для проверки автомобиля. См. Информационные сообщения автомобиля.

Сигнализатор тормозной системы и сцепления



Загорается красным светом .

Горит при затянутом стояночном тормозе, если уровень жидкости в тормозной системе или сцеплении слишком низкий, либо если имеет место неисправность тормозной системы.

Тормозная система.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если загорается сигнальная лампа тормозной системы, следует проверить уровень тормозной жидкости и незамедлительно обратиться в сервис центр Chevrolet.

Если уровень тормозной жидкости в бачке пониженный, движение на автомобиле запрещается.

Светящийся сигнализатор указывает на возможную неисправность тормозной системы. Езда с неисправной тормозной системой может привести к травмированию людей или к повреждению автомобиля и другого имущества.

Горит после включения зажигания при включенном стояночном тормозе. Стояночный тормоз.

Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS) (если имеется)



Загорается на несколько секунд после включения зажигания.

Система будет готова к работе, когда контрольный индикатор погаснет.

Если индикатор не гаснет после нескольких секунд или если он горит во время движения, то в ABS имеется неисправность. Тормозная система продолжает работать, но без регулировки ABS.

Антиблокировочная тормозная система.

Сигнализатор переключения на повышенную передачу

Повышение передачи



светится в информационном центре водителя.

В автомобилях с механической коробкой передач индикатор повышения передачи загорается, когда такое переключение рекомендуется в целях экономии топлива, чтобы предотвратить высокую частоту вращения двигателя. Пониженная частота вращения двигателя позволяет экономить топливо.

ОПАСНОСТЬ

Рекомендация переключения на повышенную передачу предназначена только для помощи водителю и не заменяет действия водителя. Выбор правильной передачи возлагается на водителя и зависит от ситуации управления автомобилем, например, обгон, буксировка или движение по холмистой местности.

Сигнализатор ультразвуковой системы облегчения парковки

 горит желтым светом.

Индикатор ультразвуковой системы облегчения парковки загорается, если обнаружено следующее:

- Неисправность в системе.
- Неисправность в результате попадания на датчики грязи, льда или снега.
- Помехи от внешних источников ультразвука. Как только источник помех будет устранен, система заработает нормально.

Загорается вместе

с кодом предупреждения.

См. Информационные сообщения автомобиля

Следует обратиться к дилеру или в официальный сервисный центр Chevrolet, чтобы устранить причину неисправности.

Примечание

Это оборудование может быть недоступно в вашей стране или отсутствовать в вашей модели автомобиля.

Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости двигателя



Загорается красным светом .

Этот сигнализатор предупреждает о перегреве охлаждающей жидкости двигателя.

Если автомобиль двигался в нормальных дорожных условиях, необходимо съехать с проезжей части, остановиться и дать двигателю поработать несколько минут на холостом ходу.

Если индикатор не гаснет, выключите двигатель и обратитесь в сервис-центр Chevrolet.

Сигнализатор давления моторного масла



Загорается красным светом .

Включается после включения зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя. Если индикатор продолжает гореть, обратитесь в сервисный центр Chevrolet.

Этот контрольный индикатор может мигать, когда двигатель прогревается на холостых оборотах, но он должен гаснуть, когда обороты двигателя возрастают.

Если индикатор горит во время движения автомобиля, как можно скорее остановите автомобиль и выключите двигатель. Возможно, нарушена работа системы смазки; это может привести к повреждению двигателя и блокировке колес. В этом случае выжмите сцепление, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, позицию и выключите зажигание. При выключенном двигателе для торможения и поворота рулевого колеса требуются повышенные усилия. Обратитесь в сервисный центр Chevrolet.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если при движении автомобиля произошла блокировка колес, нажмите на педаль сцепления, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение (при механической КПП) или в положение (при автоматической КПП) и выключите зажигание. Для торможения и поворота рулевого колеса потребуется большее усилие. Обратитесь в сервисный центр Chevrolet.

Сигнализатор низкого уровня топлива

 горит желтым светом.

Индикатор низкого уровня топлива  загорается желтым, когда стрелка указателя уровня топлива опускается до первого снизу деления. Если в информационном центре водителя появляется предупреждение **FILL FUEL** (ЗАПРАВИТЬ), необходимо немедленно заправить автомобиль.

Он горит после включения зажигания несколько секунд.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полного израсходования топлива. Это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора.

Каталитический нейтрализатор.

Сигнализатор иммобилайзера

 горит желтым светом.

Если индикатор продолжает гореть или мигать при включенном зажигании, в системе имеется неисправность. Двигатель невозможно запустить.

Устраните причину неисправности в сервис-центре Chevrolet.

Индикатор снижения мощности двигателя

 горит желтым светом.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если срочно требуется обслуживание автомобиля, система включает индикатор неисправности.

Можно продолжить движение на пониженной скорости.

Немедленно обратитесь в сервис-центр Chevrolet для проверки автомобиля.

Сигнализатор включенного дальнего света

 горит синим светом.

Горит при включенном дальнем свете фар и при мигании фарами.

См. Переключатель дальнего/ближнего света.

**Сигнализатор передних противотуманных фар
(Если предусмотрен)**



 горит зеленым светом.
Горит, когда передние противотуманные фары включены.
См. Передние противотуманные фары.

Сигнализатор задних противотуманных фонарей



 горит желтым светом.
Он загорается при включении задних противотуманных фар.
См. Задние противотуманные фары.

Напоминание о включенных световых приборах



 горит зеленым светом.
Горит, когда включены наружные световые приборы.
См. Органы управления наружными световыми приборами.

Сигнализатор круиз-контроля



Индикатор круиз-контроля отображается белым цветом, когда круиз-контроль включен и готов к работе, и зеленым светом, когда круиз-контроль настроен и действует.
См. Круиз-контроль (Если предусмотрен).

Индикатор неплотно закрытого капота

 горит желтым светом.
Загорается, когда открыт капот.
Загорается при включении зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.

Сигнализатор “дверь не закрыта”



Загорается красным светом .
Индикатор включен при открытой двери или двери багажника.
Загорается при включении зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ

Информационный центр водителя

Информационный центр водителя находится в комбинации приборов.



Модель А (если предусмотрено комплектацией)



Нет кнопки на приборной панели. Бортовой компьютер располагается в информационном центре водителя. Когда водитель поворачивает ручку со стрелкой против часовой стрелки, режимы переключаются в следующем порядке:

1. Счетчик текущего пробега
2. Общий запас топлива
3. Средняя скорость
4. Средний расход топлива
5. Таймер (длительность езды)

Когда водитель нажимает кнопку "Меню", открывается другое меню.

Когда водитель поворачивает ручку со стрелкой против часовой стрелки, режимы переключаются в следующем порядке:

1. Указатель срока службы масла.

Модель В (если предусмотрено комплектацией)



С кнопкой на приборной панели. Когда водитель нажимает кнопку на приборной панели, не удерживая ее больше двух секунд, режимы переключаются в следующем порядке:

1. Температура воздуха за бортом (на автомобилях без информационно-развлекательной системы) (если предусмотрено комплектацией)
2. Счетчик текущего пробега
3. Настройки часов (на автомобилях без информационно-развлекательной системы) (если предусмотрено комплектацией)

Нажатие на кнопку в комбинации приборов дольше 2 секунд переводит в режим настройки или сброса соответствующих параметров.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Графический информационный дисплей

Отображаются дата, время, наружная температура и информация информационно-развлекательной системы. Когда включена информационно-развлекательная система, выводится меню индивидуальных настроек автомобиля. Сохранение индивидуальных настроек.

 высвечивается код сообщения. Сообщения выдаются в информационном центре водителя либо посредством предупреждающих звуковых сигналов. В зависимости от комплектации и индивидуальных настроек автомобиля некоторые из описанных функций могут отсутствовать.

 ВНИМАНИЕ!
Если продолжать движение, когда в информационном центре водителя отображается сообщение о неисправности, возможно серьезное повреждение автомобиля или двигателя. Немедленно обратитесь в сервисный центр Chevrolet.

Информационные сообщения выводятся в виде цифровых кодов. В зависимости от комплектации автомобиля, могут отображаться следующие сообщения:

№	Информационное сообщение
04	Кондиционер выключен из-за высокой температуры двигателя
15	Неисправность верхнего стоп-сигнала
16	Выполните обслуживание стоп-сигналов

№	Информационное сообщение
18	Неисправность ближнего света левой фары
20	Неисправность ближнего света правой фары
21	Неисправность левого переднего габаритного огня
22	Неисправность правого переднего габаритного огня
23	Неисправность фонаря заднего хода
24	Неисправность освещения номерного знака
25	Неисправность левого переднего указателя поворота
26	Неисправность левого заднего указателя поворота
27	Неисправность правого переднего указателя поворота
28	Неисправность правого заднего указателя поворота
35	Замените батарейку ПДУ
59	Откройте и затем закройте окно двери водителя
60	Откройте и затем закройте окно двери пассажира

№	Информационное сообщение
61	Откройте и затем закройте окно левой задней двери
62	Откройте и затем закройте окно правой задней двери
65	Предпринята попытка взлома
66	Неисправность противоугонной сигнализации
75	Проверьте систему кондиционирования
79	Проверьте моторное масло
81	Проверьте автоматическую коробку передач
82	Приближается срок замены моторного масла
84	Мощность двигателя снижена
89	Индикатор приближения очередного технического обслуживания
94	Переведите рычаг коробки передач по положение «Р» (Стоянка)
95	Неисправность надувной подушки безопасности
128	Капот открыт
134	Неисправность системы помощи при парковке. Очистите бампер

136	Выполните техническое обслуживание системы помощи при парковке
174	Аккумулятор разряжен
258	Park Assist Off (Система облегчения парковки выключена)

Предупреждающие звуковые сигналы

При запуске двигателя или во время движения

Если на дисплее «информационного центра водителя» отображается код предупреждения.

Если автомобиль движется со скоростью более 5 км/ч с включенным стояночным тормозом.

Если автомобиль проехал на газе со скоростью около 1 км/ч (0,6 мили) с включенным указателем поворота.

Если автомобиль запаркован / или открыта дверь

- Предупреждающий звуковой сигнал прекращается через несколько секунд после вставки ключа в замок зажигания.
- При включенных наружных осветительных приборах.

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР



Если предусмотрен
Бортовой компьютер располагается в информационном центре водителя. Он предоставляет водителю информацию о средней скорости, запасе хода по топливу, среднем расходе топлива, времени поездки и т.д.



При каждом повороте ручки на рычажке сигнала поворота по часовой стрелке режимы переключаются в следующем порядке:

1. Счетчик текущего пробега
2. Время в пути
3. Средний расход топлива
4. Средняя скорость
5. Запас хода по топливу
6. Указатель срока службы масла (если предусмотрено комплектацией)

В некоторых режимах можно сбросить показания, нажав кнопку **SET/CLR** в течение нескольких секунд.

Продолжительность езды



В этом режиме на дисплее отображается суммарное время движения.

Чтобы запустить счетчик продолжительности езды, нажмите кнопку **SET/CLR** (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ). Чтобы остановить счетчик, нажмите кнопку **SET/CLR** еще раз, даже если автомобиль стоит на месте.

Для сброса показаний времени движения несколько секунд удерживайте нажатой клавишу **SET/CLR**.

В течение первой минуты время отображается в формате **ММ:СС** (мин:с), а затем формат изменится на **ЧЧ:ММ** (ч:мин).

Ключ зажигания должен находиться в положении **2**.


Average Consumption (Средний расход)



В этом режиме на дисплее отображается средний расход топлива.

Средний расход топлива рассчитывается накопленным итогом за время работы двигателя, даже если автомобиль не находился в движении с момента последнего сброса этого значения.

Для сброса показаний среднего расхода несколько секунд удерживайте нажатой клавишу **SET/CLR**.

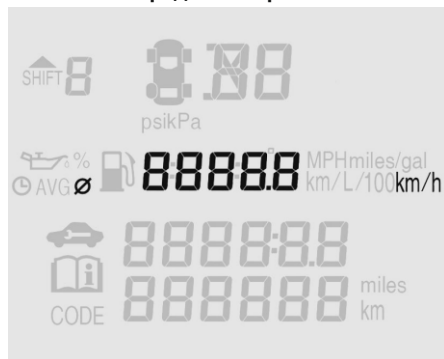Средняя скорость

В этом режиме на дисплее отображается средняя скорость.

Значения средней скорости суммируются при работе двигателя, даже когда автомобиль стоит на месте.

Диапазон средней скорости не ограничен.

Для сброса показаний средней скорости несколько секунд удерживайте нажатой клавишу SET/CLR.

Расстояние, которое можно проехать на имеющемся топливе

В этом режиме отображается примерное расстояние, которое автомобиль может проехать до полного опустошения топливного бака.

Диапазон расстояний составляет примерно 30–999 км.

При дозаправке топливом с отключенной аккумуляторной батареей или стоящим на уклоне автомобилем возможно искажение показаний бортового компьютера.

Когда запас хода на оставшемся топливе становится меньше 30 км, в информационном центре водителя появляется сообщение **FILL FUEL (ЗАПРАВИТЬ)**. Заправьтесь горючим немедленно.

Реальное расстояние может отличаться от расчетного в зависимости от стиля езды. Информационный центр водителя.

Примечание

Бортовой компьютер является вспомогательным устройством, поэтому расчетный и фактический запас хода по топливу могут отличаться в зависимости от обстоятельств.

Запас хода по топливу зависит от манеры вождения, дороги и скорости движения, поскольку рассчитывается по эффективности использования топлива, которая меняется в зависимости от этих факторов.

Указатель срока службы масла

СОХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК

В этом режиме отображается указатель срока службы масла.

На этой странице можно сбросить срок службы масла. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **SET/CLR** (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ).

Параметры автомобиля можно персонализировать путем изменения установок на информационном дисплее.

В зависимости от комплектации и индивидуальных настроек автомобиля некоторые из описанных функций могут отсутствовать.

Нажмите кнопку **CONFIG** при зажигании в положении **ON** и включенной информационно-развлекательной системе.

Появляются меню настройки.

Для переключения между меню настройки поверните ручку **MENU-TUNE** (МЕНЮ-НАСТРОЙКА) информационно-развлекательной системы.

Для подтверждения выбора нажмите на ручку **MENU-TUNE** (МЕНЮ-НАСТРОЙКА). Можно вывести следующие меню:

- Языковые настройки.
- Настройки времени и даты.
- Настройки радио.
- Настройки Bluetooth®.
- Настройки автомобиля.

Для закрытия меню или возврата к предыдущей странице нажмите кнопку **BACK** (НАЗАД).

Настройки времени и даты

См. «Использование меню настройки для ввода индивидуальных настроек» в разделе «Персонализация» в Управление .

Настройки радио

См. Радиоприемник AM-FM

Настройки автомобиля

Комфорт и удобство

Громкость звукового сигнала

Изменение громкости предупреждающего звукового сигнала.

Дистанционное запираение / отпирание / запуск

Подтверждение дистанционной разблокировки:

Включение или отключение подтверждения разблокировки замков миганием фонарей.

Запираение дистанционно отпертых дверей:

Включение/отключение автоматического повторного запираения дверей в случае, если дверь после отпирания не была открыта.

Возврат к заводским настройкам

Все настройки возвращаются в исходное состояние.



ПРИМЕЧАНИЯ


5 ОСВЕЩЕНИЕ

- НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 5-2
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 5-5
- ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ5-6

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Органы управления наружными световыми приборами

Переключатель освещения

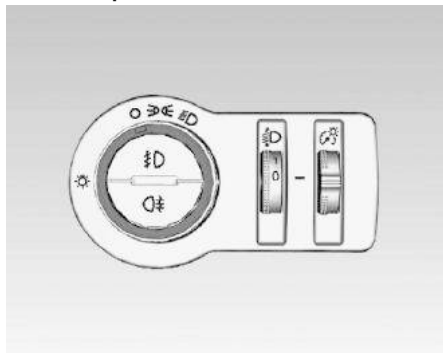

Поверните переключатель освещения:

○ = Выкл.

☞☜ = Включаются габаритные огни, подсветка номерного знака и подсветка панели приборов

☞☜ = Фары

Нажать кнопку выключателя света

☞☜ = Передние противотуманные фары


☞☜ = Задние противотуманные фары

Когда включены световые приборы, загорается индикатор ☞☜☞☜.

См. Напоминание о включенных световых приборах.

Переключатель дальнего/ближнего света

Дальний свет

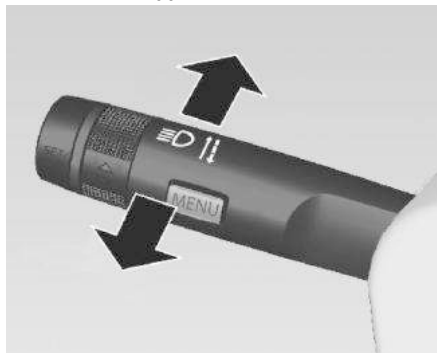

Дальний свет фар можно включить только при условии, что включен ближний свет.

Чтобы переключить ближний свет на дальний, нажмите на рычажок сигнала поворота.

Индикатор ☞☜☞☜ в комбинации приборов приборной панели горит, если включено зажигание и дальний свет. Чтобы переключить дальний свет на ближний, потяните на себя рычажок сигнала поворота. См. Сигнализатор включенного дальнего света.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда переключайте дальний свет на ближний, когда вы приближаетесь к встречным автомобилям или когда к вашему автомобилю приближаются другие. Дальний свет фар может временно ослепить других водителей, что может привести к аварии.


Подача кратковременных сигналов дальним светом фар



Чтобы функция мигания передними фарами была активна, фары должны быть включены. Для активации подачи кратковременных сигналов дальним светом фар потяните рычаг. При отпускании рычаг возвращается в нормальное положение. Дальний свет фар горит, пока рычаг

удерживается в оттянутом на себя положении.

Регулировка угла наклона фар

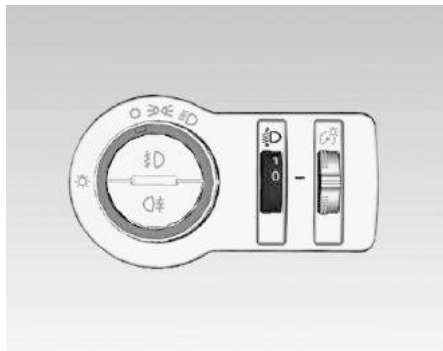

Чтобы подстроить наклон света фар в соответствии с загрузкой автомобиля во избежание ослепления встречных водителей: поверните ручку  в требуемое положение.

0 = заняты передние сиденья

1 = заняты все сиденья

2 = заняты все сиденья и загружено багажное отделение

3 = занято сиденье водителя и загружено багажное отделение

Лампы дневного света фар (Если установлено)

Фары дневного света делают автомобиль более заметным на дороге в светлое время суток.

Задние габаритные огни не включены.

Аварийная световая сигнализация



Включается с помощью кнопки .

Вкл. = Нажать .

Выкл. = Нажмите  еще раз.

Когда включены аварийные огни, одновременно мигает красная подсветка кнопки. В случае срабатывания подушки безопасности аварийные огни включаются автоматически. Для выключения аварийных огней нажмите на кнопку еще раз.

Сигналы поворота и смены полосы движения



Рычаг вверх: Указатель правого поворота

Рычаг вниз: Указатель левого поворота
Если перевести рычаг через точку сопротивления, то указатель останется включенным постоянно. Когда рулевое колесо возвращается в положение для движения прямо, указатель поворота автоматически отключается. Для подачи нескольких коротких вспышек, например, при перестроении из одного ряда в другой, нажмите на рычаг до момента ощутимого сопротивления, а затем отпустите рычаг. Для более продолжительного мигания переместите рычаг к точке сопротивления и удерживайте его в этом положении. Выключить сигнализатор вручную, возвращая рычаг в его первоначальное положение.

Передние противотуманные фары




Включается с помощью кнопки ☼ . Для выключения нажмите на кнопку еще раз.

Примечание

Чтобы передние противотуманные фары можно было включить, должно быть включено зажигание и должны быть включены габаритные фонари или передние фары. См. Сигнализатор передних противотуманных фар (Если предусмотрен).

Задний противотуманный фонари

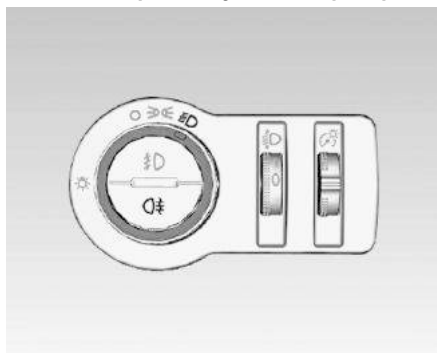

Включается с помощью кнопки ☼ . Задние противотуманные фары можно включить, когда переключатель находится в положении ☼ , или когда включены передние противотуманные фары.

Фонари заднего хода


Фонари заднего хода включаются при включенном зажигании и передаче заднего хода.

Запотевание стекол фар

В тяжелых, влажных и холодных погодных условиях, при сильном дожде или после мойки внутренняя сторона стекол осветительных приборов может ненадолго запотевать. Запотевание быстро пропадает само. Чтобы ускорить этот процесс, включите фары.


ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Управление подсветкой приборной панели

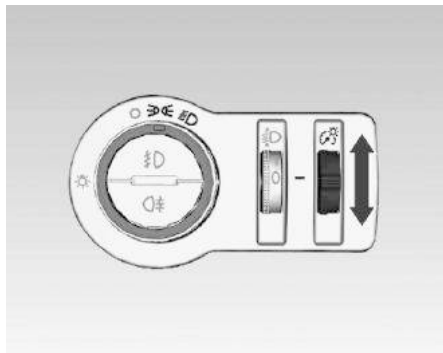

При включении зажигания включается подсветка панели приборов. Яркость подсветки можно отрегулировать при включенном наружном освещении. Поворачивая колесико вверх или вниз, установите требуемую яркость.

Освещение багажного отделения

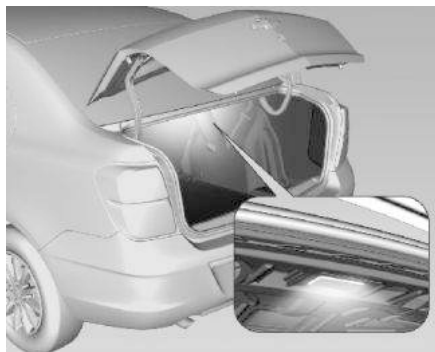

Освещение включается при открывании двери багажника и автоматически выключается при ее закрывании.

Освещение при посадке и высадке



Нажмите клавишу переключателя:

 = Автоматическое ослабление и усиление при открывании дверей, извлечение ключа из замка зажигания и подача команды с пульта дистанционного управления для отпирания дверей.


 = Всегда включено.

 = Всегда выключено.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При движении в темное время суток не включайте освещение салона. Освещение салона в темное время ухудшает видимость и может привести к столкновению.

Освещение перчаточного ящика

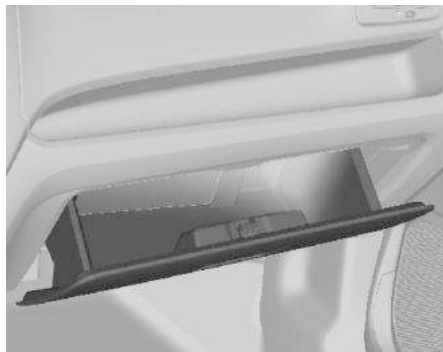

Этот индикатор включается при открывании перчаточного ящика и выключается при его закрывании.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Включение освещения при посадке в автомобиль

Освещение при входе в автомобиль

Некоторые плафоны в салоне и лампы подсветки выключателей дополнительно загораются, когда открывается дверь водителя.

Подсветка дороги сзади

Подсветка номерного знака включается на определенное время при открывании двери багажника ключом или пультом дистанционного управления.

Освещение при выходе

Фары освещают область вокруг автомобиля, после того как водитель выйдет.

Включение

Подсветка выхода при стандартной настройке остается включенной в течение 30 секунд после закрывания двери водителя.

1. Выключите зажигание.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Откройте дверь водителя.
4. Потяните рычаг указателей поворота.
5. Закройте дверь водителя.

Освещение выключается немедленно, если еще раз потянуть на себя рычажок сигнала поворота.

Защита от разряда аккумуляторной батареи

Выключение электрического освещения

Для предотвращения разряда аккумуляторной батареи при выключении зажигания часть освещения салона выключается автоматически по истечении определенного времени.

6

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

• ВВЕДЕНИЕ	6-2
• РАДИОПРИЕМНИК	6-8
• АУДИОПЛЕЕРЫ	6-10
• ТЕЛЕФОН	6-14
• НАСТРОЙКИ	6-20

• ВВЕДЕНИЕ	6-23
• АМ-FM-РАДИО	6-28
• ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ	6-34
• BLUETOOTH	6-36

ВВЕДЕНИЕ

Прочитайте описание, приведенное на следующих страницах, чтобы ознакомиться с основными функциями информационно-развлекательной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отвлекаясь надолго или слишком часто от дороги на какуюлибо функцию информационно-развлекательной системы, вы можете спровоцировать аварию.

Это чревато нанесением травмы как вам, так и окружающим, вплоть до летального исхода. Не отвлекайтесь на длительное время на информационно-развлекательную систему во время управления автомобилем. Сосредоточьтесь на управлении автомобилем, не отвлекаясь слишком часто на экраны дисплеев. По возможности пользуйтесь голосовыми командами.

Информационно-развлекательная система имеет встроенные возможности для минимизации отвлекающих факторов за счет выключения некоторых функций во время движения. Недоступные функции могут затеняться серым цветом. Доступ ко многим функциям информационно-развлекательной системы также возможен через комбинацию приборов и посредством органов управления на рулевом колесе.

Прежде чем приступить к эксплуатации:

- Ознакомьтесь с управлением работой информационно-развлекательной системы, ее органами управления на центральной консоли и дисплеем.
- Настройте аудиосистему, предварительно установив любимые станции, задав тембр и отрегулировав динамики.
- Заблаговременно настройте номера сотовых телефонов и мобильных устройств, чтобы их можно было легко вызывать одним нажатием или с помощью одной голосовой команды.

Примечание

- Кнопка регулировки громкости радиоприемника предназначена для защиты органов слуха пользователя, а также для обеспечения сохранности динамиков автомобиля.
- Охрана здоровья: Хотя громкость звука системы ограничена в соответствии с законодательными требованиями, если вы используете слуховой аппарат или кардиостимулятор, обратитесь за консультацией к изготовителем и к своему врачу, прежде чем использовать систему. Длительное воздействие звука большой громкости может привести к нарушению слуха.

Примечание

Карты навигации доступны только в приложениях навигации Android Auto и/или Apple CarPlay.

Обзор



Примечание

Модель и функции радиоприемника зависят от страны и уровня комплектации автомобиля.

1. 

- Нажмите на кнопку, чтобы включить систему.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выключить систему.
- Нажатием выключается звук включенной системы.
- Поворотом понижается или повышается громкость.

2. 

Радиоприемник: Нажмите для автоматического поиска доступных радиостанций с хорошим приемом.

- **U S B / М у з ы к а** ч е р е з Bluetooth/Видео/Изображения: нажмите, чтобы перейти к следующей композиции. Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки вперед.

3. ◀

- **Радиоприемник:** Нажмите для автоматического поиска доступных радиостанций с хорошим приемом.
- **USB/Музыка через Bluetooth/Видео/Изображения:** нажмите, чтобы перейти к предыдущей композиции. Нажатием выполняется перемотка назад.

4. ⬆

Нажмите, чтобы перейти на главную страницу.

Органы управления на рулевом колесе

При наличии интерфейса Bluetooth® система может взаимодействовать со многими поддерживающими его телефонами, КПК и другими устройствами, что позволяет:

- совершать и принимать вызовы по громкой связи;
- передавать данные без физического соединения;
- воспроизводить аудиофайлы в потоковом режиме;

Сначала необходимо выполнить сопряжение устройства. См. «Сопряжение» далее в этом разделе.

Чтобы минимизировать отвлекающие факторы, перед началом вождения выполните в припаркованном автомобиле следующие действия:

- Ознакомьтесь с функциями мобильного телефона. Наведите порядок в телефонной книге и списке контактов, удалите дублирующие и редко используемые записи. Если возможно, запрограммируйте номера для быстрого набора и другие сокращенные команды.
- Вспомните органы управления и использование информационно-развлекательной системы.
- Сопряжение сотового телефона(ов) с автомобилем. С некоторыми моделями сотовых телефонов система может не работать. См. «Сопряжение» далее в этом разделе.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании мобильным телефоном не отвлекайтесь надолго на экран телефона или информационно-развлекательной системы. Длительное или частое отвлечение зрительного внимания от дороги может привести к аварии и чревато травмами и даже гибелью людей. Сосредоточьтесь на процессе вождения.

Автомобили с поддержкой Bluetooth могут совершать и принимать телефонные звонки в режиме громкой связи, имея мобильный телефон с поддержкой Bluetooth и профилем для громкой связи. Управление системой осуществляется посредством информационно-развлекательной системы. Использовать систему можно, когда ключ зажигания установлен в положение 1 или 2. См. Пуск двигателя. Не все модели телефонов могут работать через Bluetooth и не все телефоны поддерживают все функции.


В некоторых местах на использование технологии беспроводной передачи данных по Bluetooth могут накладываться определенные ограничения.

В силу разнообразия устройств Bluetooth и используемого микропрограммного обеспечения ваше устройство может вести себя при подключении по Bluetooth не так, как описано.

Управление Bluetooth

Оснащенная интерфейсом Bluetooth система управляется посредством кнопок информационно-развлекательной системы и кнопок на рулевом колесе.

Органы управления на рулевом колесе

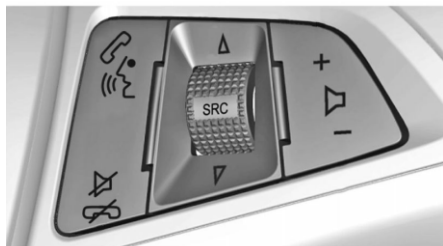

 : Нажмите, чтобы управлять Bluetooth или принять звонок OnStar, если предусмотрено комплектацией. См. пункт Органы управления на рулевом колесе

 : Нажмите для отказа от приема входящего вызова или для завершения текущего разговора. Нажмите, чтобы отключить или включить звук информационно-развлекательной системы, когда вы не говорите по телефону.

Использование системы

Значки на дисплее информационно-развлекательной системы

Значки отображаются на дисплее информационно-развлекательной системы, если доступны соответствующие им функции. Если функция недоступна, значок может отображаться серым цветом. Если функция выбрана, значок может быть подсвечен.

Аудиосистема

Коснитесь значка Аудио, чтобы открыть страницу активного источника звучания. Примерами доступных источников являются AM, FM, Мои медиаустр., USB и Bluetooth.

Телефон

Нажатие значка Телефон позволяет отобразить главное меню телефона. См. Канал Bluetooth (Обзор) Канал Bluetooth (Сопряжение и использование телефона).

Настройки

Коснитесь значка «Настройки», чтобы открыть меню «Настройки». См. Настройки .

Apple CarPlay

Коснитесь значка Apple CarPlay, чтобы активировать Apple CarPlay после подключения поддерживаемого устройства. См. Apple CarPlay и Android Auto.

Android Auto

Коснитесь значка Android Auto, чтобы активировать Android Auto после подключения поддерживаемого устройства. См. Apple CarPlay и Android Auto.

Климат-контроль


Если имеется, нажмите Climate, чтобы вывести главную страницу системы климат-контроля.

Лоток ярлыков


В нижней части дисплея находится лоток ярлыков. В нем отображаются до четырех приложений.

Жесты для управления информационно-развлекательной системой


Для управления информационно-развлекательной системой используйте следующие жесты.

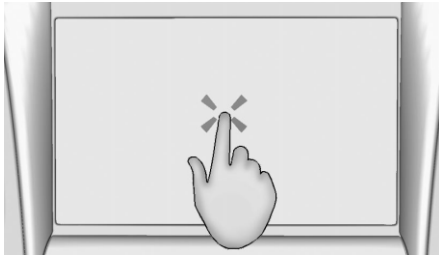Касание/нажатие


Касание/нажатие используется для выбора значка или опции, а также для активации приложения.

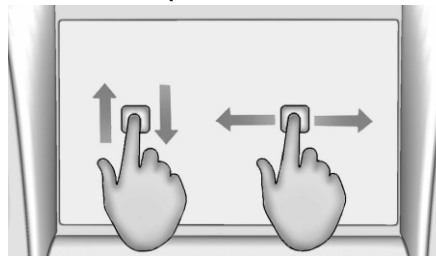Перетаскивание

Перетаскивание используется для перемещения приложений на главной странице или просмотра карты. Чтобы перетащить объект, его необходимо удерживать и, не отпуская, переместить по дисплею на новое место. Вы можете перемещать объекты вверх, вниз, вправо, влево. Эта функция доступна только когда автомобиль припаркован, т. е. не находится в движении.

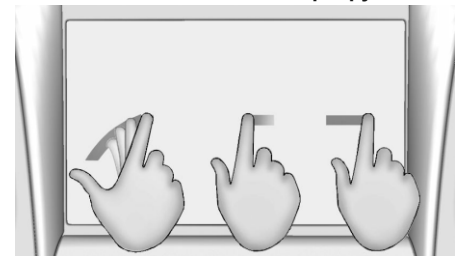Резкое движение или прокрутка

Резкое движение или прокрутка используется для перемещения по списку, просмотра карты или смены страниц. Чтобы выполнить этот жест, установите палец на экран дисплея и быстро переместите его вверх/вниз или влево/вправо.

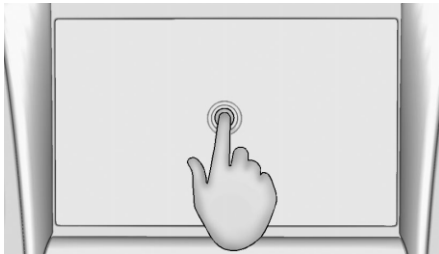Касание и удерживание

Касание и удерживание можно использовать для перемещения или удаления приложения.

Чистка глянцевых поверхностей информационного дисплея и аудиосистемы

Для протирки глянцевых поверхностей и экранов используйте микрофибровую ткань. Перед протиркой смахните мягкой щеткой загрязнения, которые могут поцарапать поверхность. Затем аккуратно протрите поверхность микрофибровой тряпкой. Ни в коем случае не используйте моющие средства и растворители. Регулярно стирайте микрофибровую тряпку водой с мягким мылом, отдельно от других предметов. Не используйте отбеливатели и умягчители для ткани. Тщательно споласкивайте и высушивайте перед дальнейшим использованием.

Управление

Органы управления аудиосистемой

Информационно-развлекательная система управляется посредством кнопок, меню на экране и органов управления на рулевом колесе.

Включение или выключение системы

 : Нажатием включается радиоприемник. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить радио.

Автоматическое отключение

Если информационно-развлекательная система включена после того, как зажигание выключено, то система автоматически выключится через 10 минут.

Если выключить зажигание и открыть дверь водителя, система автоматически выключится.

Регулировка громкости

 : Вращением выполняется повышение и понижение. Нажатием при включенной системе выключается и включается звук.

Настройки радиоприемника

Авторегулировка громкости

Эта функция обеспечивает автоматическую регулировку громкости радиоприемника так, чтобы компенсировался шум дороги и ветра. Можно выбрать уровень компенсации громкости или выключить эту функцию.

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Радио.
3. Выберите «Авторегулировка громкости».
4. Выберите необходимое значение.
5. Чтобы вернуться на экран источника, нажмите кнопку .

Настройки звука

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Радио.
3. Нажмите Настройка тембра.
4. Выберите предустановленные параметры тембра или пользовательские параметры тембра и баланс передних/задних и левых/правых динамиков:

Предустановленные

- Ток-шоу, Рок, Джаз, Поп, Кантри, Классика или Особый.

Пользовательские

- Низкие, Средние или Высокие: Нажмите – или +.

Баланс передних/задних или левых/правых динамиков

- Отрегулируйте распределение звука между передними и задними или левыми и правыми динамиками перетаскиванием по экрану точки на изображении автомобиля.
5. Чтобы вернуться на экран источника, нажмите кнопку .

Настройка параметров «Время и дата»

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите «Время и дата», затем «Настроить время» или «Настройте дату».
3. Нажмите «+» или «–», чтобы изменить значение.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать AM или PM, если выбран 12-часовой формат.
5. Нажмите .

Настройка формата времени 12/24

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите «Время и дата», затем выберите формат отображения времени «12 ч» или «24 ч».
3. Нажмите .

Выбор формата «Месяц» и «День»

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите кнопку Время и дата, затем – Set Date Format (Формат даты).
3. Выберите формат DD/MM/YYYY (число/месяц/год), MM/DD/YYYY (месяц/число/год) или YYYY/MM/DD (год/месяц/число).
4. Нажмите .

Управление избранным

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Радио.
3. Нажмите «Управление избранным», затем выберите количество страниц перечня избранных радиостанций.

Звуковой отклик сенсорного экрана

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Радио.
3. Включите или выключите Звук. подтвержд. касания.

Прокрутка текста

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Радио.
3. Включите или выключите Text Scroll (Прокрутка текста).

**Maximum Startup Volume
(Максимальная начальная громкость)**

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Радио.
3. Нажмите «Максимальная громкость при включении» и установите значение от 13 до 37.

Язык

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Язык (Language).
3. Выберите один из отображаемых на дисплее информационно-развлекательной системы языков.

Автомобиль

1. Нажмите , затем «Настройки».
 2. Нажмите Автомобиль.
 3. Выберите необходимый пункт касанием.
- См. Сохранение индивидуальных настроек.

Bluetooth

1. Нажмите , затем «Настройки».
 2. Нажмите Bluetooth.
 3. Выберите необходимый пункт касанием.
- Device Information (Информация об устройстве): просмотр информации об устройстве.
 - Управление устройствами: выбор необходимого устройства, его подключение, отключение или удаление из списка.

- Изменить код сопряжения: ручное изменение/установка кода.
- Сигналы вызова: изменение мелодии вызова.
- Sort Order (Порядок сортировки): изменение порядка сортировки контактов. (Имя/фамилия или фамилия/имя.)
- Номера голосовой почты: изменение номера телефона голосовой почты.

Apple CarPlay

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Apple CarPlay.
3. Выберите On (вкл) или Off (выкл).

Android Auto

1. Нажмите , затем «Настройки».
2. Нажмите Android Auto.
3. Выберите On (вкл) или Off (выкл).

Примечание

Даже если в настройках функция проецирования была отключена, при подключении устройства и нажатии кнопки проецирования на домашней странице появится следующее сообщение: «Во время использования на дисплее будет отображаться сообщение „Новое устройство“».

Автозапуск при подключении к USB

1. Нажмите , затем «Настройки».
 2. Нажмите USB Auto Launch (Автозапуск при подключении к USB).
 3. Выберите On (вкл) или Off (выкл).
- Включено: при подключении внешнего устройства к USB-разъему системы считывание устройства будет начато автоматически.
 - Выключено: при подключении внешнего устройства к USB-разъему системы считывание устройства не будет начато автоматически.

Задняя камера

Меню Rear Camera (Камера заднего вида) доступно только на автомобилях с камерой заднего вида (на которых камера заднего вида была установлена на заводе).

1. Нажмите , затем «Настройки».
 2. Нажмите Rear Camera (Камера заднего вида).
- Направляющие линии: выберите, следует ли отображать линии направляющей разметки.
 - Rear Park Assist Symbols (Симв. асс. парк. зад.): выберите, следует ли отображать Rear Park Assist Symbols (Симв. асс. парк. зад.).

Восстановление заводских настроек

1. Нажмите , затем «Настройки».
 2. Нажмите Восстановление заводских настроек.
- Восстановить настройки автомобиля: Восстановить все настройки автомобиля.
 - Удалить все личные данные: удаление из памяти системы всех личных данных.
 - Восстановить настройки радио: восстановление всех параметров радио.

РАДИОПРИЕМНИК**Радио AM-FM****Слушать радио**

На домашней странице коснитесь значка «Аудио», чтобы открыть страницу активного источника звучания. Выберите один из недавно использованных источников, перечисленных в левой части дисплея, или коснитесь значка «Еще», чтобы открыть список доступных источников. Примерами доступных источников являются AM, FM и Bluetooth.

Меню звука информационно-развлекательной системы

На главной странице любого источника звучания нажмите , чтобы вызвать следующее:

Эквалайзер : Коснитесь, чтобы настроить низкие, средние и высокие частоты с помощью элементов управления на дисплее информационно-развлекательной системы.

Баланс : Коснитесь, чтобы выполнить настройку с помощью элементов управления на дисплее информационно-развлекательной системы или посредством перетаскивания перекрестия.

Настройка на станцию




На экране диапазона AM или FM коснитесь значка или на дисплее информационно-развлекательной системы, чтобы выполнить поиск предыдущей или следующей станции или канала с устойчивым сигналом.

Просмотр станций

На экране диапазона AM, FM коснитесь значка для вывода всех доступных станций или каналов. Переход по списку станций вверх и вниз выполняется прокруткой списка. Коснитесь названия station (станции) или channel (канала) для прослушивания. Чтобы сохранить station (станции) или channel (канала) в качестве избранного, коснитесь . Чтобы обновить список станций, действующих в месте пребывания, коснитесь опции «Обновить перечень станций».

Прямая настройка

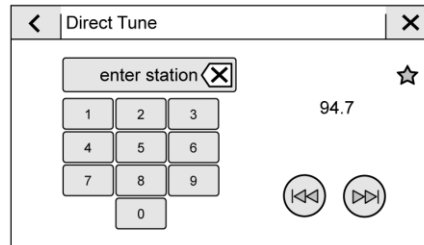

Чтобы получить доступ к прямой настройке, на дисплее информационно-развлекательной системы коснитесь значка для вызова клавиатуры.

Прокручивайте список всех частот вверх и вниз с помощью кнопок или .

Введите станцию или канал с помощью названной клавиатуры. При вводе новой станции или канала справа появляется информация об этой станции или канале. Эта информация обновляется при настройке на каждую следующую частоту с устойчивым сигналом. Чтобы сохранить станцию в качестве избранного, коснитесь . При попытке ввести недопустимое значение частоты клавиатура затемняется серым цветом; десятичный знак в значении частоты вводится автоматически.

Чтобы удалить одну цифру, нажмите (X). Чтобы удалить все цифры, нажмите и удерживайте (X).

При вводе допустимой частоты радиостанции AM или FM радиоприемник автоматически настраивается на нее, но окно прямой настройки не закрывается.

Чтобы выйти из режима «Direct Tune» («Прямая настройка»), коснитесь значка «Назад» или X на дисплее информационно-развлекательной системы.

Стрелки настройки на правой стороне экрана «Direct Tune» («Прямая настройка») позволяют перемещаться по всему списку станций; одно касание - одна станция. Быстрый переход по станциям обеспечивается касанием с удержанием.

Сохранение избранных радиостанций

Данные об избранных радиостанциях отображаются в специальной зоне, расположенной в верхней части дисплея.

Радиостанции диапазонов AM и FM :

Чтобы сохранить текущую станцию в списке избранного, коснитесь и удерживайте место сохранения. Для выбора избранной станции коснитесь сохраненного избранного.

Станции также можно сохранять в качестве избранных касанием значка в списке станций. Он будет выделен, что указывает на то, что теперь станция сохранена как избранная.

По умолчанию количество отображаемого избранного изменяется автоматически, но может быть изменено вручную, для чего необходимо выполнить переход

«Настройки» – вкладка «Система» – «Избранное» – «Количество элементов избранного». Его также можно изменить, выполнив переход «Настройки» – вкладка «Приложения» – «Аудио» – «Количество элементов избранного».

Прием радиосигнала

При возникновении электромагнитных или статических помех радиотрансляции отсоедините электронные устройства.

FM

Хороший прием сигналов FM диапазона обеспечивается на расстоянии от 16 до 65 км (10 до 40 миль). Несмотря на то, что в радиоприемник встроена специальная электронная схема для снижения помех, небольшие помехи все же возможны, особенно вокруг зданий или холмов, которые вызывают затухание и усиление звука.

AM

Расстояние приема большинства станций AM диапазона намного больше, чем радиостанций FM диапазона, особенно ночью. При увеличении расстояния частоты радиостанций могут вызывать помехи друг у друга. Помехи могут возникать также при грозе или при передвижении под линиями электропередач.

При наличии помех в данном случае попробуйте снизить уровень высоких частот на радиостанции.

Использование мобильного устройства
Использование мобильного устройства, в частности, выполнение входящих и исходящих вызовов, зарядка аккумуляторной батареи и просто пребывание мобильного устройства во включенном состоянии, может вызывать статические помехи приему радиосигналов. В этом случае необходимо отсоединить или выключить мобильное устройство.

Неподвижная штыревая антенна

Антенна AM-FM находится на крыше автомобиля.

Во избежание повреждений антенны или панели крыши антенну следует снимать перед заездом на мойку или в помещение с низким потолком.

Проезд сквозь автоматическую мойку с неснятой антенной может привести к повреждению антенны.

Для снятия антенны поверните ее против часовой стрелки. Чтобы установить антенну на место, поворачивайте ее по часовой стрелке до натяжки от руки.

АУДИОПЛЕЕРЫ

Не пользуйтесь непроверенными носителями

При использовании медиа устройств, таких как USB-устройства и мобильные устройства, обращайте внимание на их происхождение. На носителях, не заслуживающих доверия, могут находиться файлы, способные негативно повлиять на работоспособность и производительность системы.

Воздерживайтесь от использования, если содержимое или происхождение не заслуживают доверия.

USB-порт

Звукозаписи, сохраненные на USB-устройстве, можно прослушивать, так как автомобиль оснащен приложением Chevrolet MyLink.

Автомобиль имеет USB-порт в передней консоли. Он предназначен для передачи данных и зарядки USB-порт также можно использовать для зарядки устройств.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать повреждения автомобиля, отсоединяйте все неиспользуемое дополнительное оборудование и его провода.

Вы можете повредить кабели дополнительного оборудования, подключенные к разъемам автомобиля и не подсоединенные к устройствам.

Если на свободный конец кабеля попадет жидкость или он соприкоснется с другим источником питания, например розеткой для дополнительного оборудования, может возникнуть короткое замыкание.

Воспроизведение с USB-носителя

К USB-порту можно подключать внешние запоминающие USB-устройства.

Расширения аудиофайлов, которые поддерживаются USB:

- MP3
- MP4
- M4A
- M4B
- AAC
- 3GP
- WAV

USB-проигрыватели MP3 и USB-устройства

Подключаемые USB-проигрыватели Mp3 и USB-устройства должны отвечать требованиям спецификации USB Mass Storage Class (USB MSC).

Для воспроизведения устройства USB:

1. Подключите USB-устройство.
2. Нажмите Аудио на главной странице.
3. Коснитесь значка «Еще», затем коснитесь USB-устройства.

При воспроизведении активного USB-устройства используйте следующие кнопки управления:

▷ : Коснитесь для воспроизведения активного медиа-источника.

|| : Коснитесь для временной остановки воспроизведения активного медиа-источника.

◀◀ :

- Коснитесь, чтобы вернуться к началу текущей дорожки. Коснитесь дважды для перехода к предыдущей дорожке.
- Коснитесь и удерживайте для ускоренного воспроизведения назад. Отпустите, чтобы продолжить воспроизведение с нормальной скоростью. Отображается истекшее время.

⏏ :

- Коснитесь, чтобы выполнить поиск до следующей дорожки.

- Коснитесь и удерживайте для ускоренного воспроизведения вперед. Отпустите, чтобы продолжить воспроизведение с нормальной скоростью. Отображается истекшее время.

Shuffle (В случайном порядке) : Коснитесь значка воспроизведения в случайном порядке, чтобы порядок музыкальных произведений выбирался случайным образом.

Меню звука USB

См. «Меню звука информационно-развлекательной системы» в разделе «Радио AM-FM».

Меню просмотра USB-носителя

При отображении списка песен, альбомов, исполнителей и других медиаданных с левой стороны отображаются стрелки, направленные вверх и вниз, и обозначение A-Z. Выберите обозначение A-Z, чтобы открыть окно, в котором будут отображаться все буквы алфавита, и выберите букву для перехода.

Перемещение по списку вверх и вниз выполняется касанием стрелки, направленной в соответствующую сторону. В результате касания пункта  возможно отображение следующего:

Плейлист:

1. Коснитесь, чтобы просмотреть плейлист, сохраненные на USB-носителе.

2. Коснитесь плейлист, чтобы просмотреть все композиции в плейлист.

3. Коснитесь композиции из списка, чтобы начать воспроизведение.

Поддерживаются плейлисты с расширениями m3u и pls.

Исполнители:

1. Коснитесь, чтобы просмотреть перечень исполнителей, чьи композиции записаны на USB-носителе.

2. Коснитесь исполнителя, чтобы просмотреть все его альбомы.

3. Чтобы выбрать композицию, коснитесь пункта «Все композиции» или альбома и выберите композицию из списка.

Композиции:

1. Коснитесь для просмотра перечня всех композиций, записанных на USB-носителе.

2. Чтобы начать воспроизведение, коснитесь композиции в списке.

Альбомы:

1. Коснитесь, чтобы просмотреть альбомы, представленные на USB-носителе.

2. Коснитесь альбома, чтобы просмотреть список всех композиций в альбоме.

3. Коснитесь композиции из списка, чтобы начать воспроизведение.

Жанры:

1. Коснитесь, чтобы просмотреть жанры на USB-носителе.

2. Коснитесь жанра для просмотра списка исполнителей.

3. Коснитесь исполнителя для просмотра его альбомов.

4. Коснитесь альбома для просмотра композиций в альбоме.

5. Коснитесь композиции, чтобы начать воспроизведение.

iTunes Radio : Коснитесь для просмотра iTunes Radio на iPhone, чтобы получить список станций.

Подборка : Коснитесь, чтобы просмотреть «Compilations» («Подборка») на USB-устройстве.

Композиторы:

1. Коснитесь, чтобы просмотреть композиторов, представленных на USB-носителе.

2. Коснитесь Композитор, чтобы просмотреть список альбомов этого композитора.

3. Коснитесь альбома или пункта «Все композиции», чтобы открыть список композиций.

4. Коснитесь композиции из списка, чтобы начать воспроизведение.

Папки:

1. Коснитесь, чтобы просмотреть каталоги, сохраненные на USB-носителе.

2. Коснитесь папки, чтобы открыть список всех файлов.

3. Коснитесь файла из списка, чтобы начать воспроизведение.

Подкасты : Коснитесь, чтобы просмотреть подкасты на USB-устройстве и получить список эпизодов подкастов.

Аудиокниги:

1. Коснитесь, чтобы просмотреть аудиокниги, сохраненные на USB-носителе.

2. Коснитесь аудиокниги, чтобы открыть оглавление.

3. Коснитесь главы из списка, чтобы начать воспроизведение.

Файловая система и названия

Файловые системы, которые поддерживаются USB:

• FAT32

• HFS+

Сведения о названии композиции, исполнителя, альбоме и жанре считываются из файла и отображаются только в том случае, если соответствующая информация в файле присутствует. Если информация о названии композиции в файле отсутствует, в качестве названия на дисплее аудиосистемы будет отображаться имя файла.

Сохранение и выбор медиаданных на панели «Избранное»

Для сохранения избранных медиаданных коснитесь пункта «Просмотр», чтобы открыть список типов медиаданных.

Для сохранения избранного выберите один из следующих пунктов меню «Просмотр»:

Плейлист : Чтобы сохранить плейлист как избранный, коснитесь значка ☆, находящегося напротив него. Для выбора избранного плейлиста коснитесь сохраненного избранного. Начнется воспроизведение первой композиции в выбранном плейлисте.

Исполнители : Чтобы сохранить исполнителя как избранного, коснитесь значка ☆, находящегося напротив него. Для выбора избранного исполнителя коснитесь сохраненного избранного. Начнется воспроизведение первой композиции в списке данного исполнителя.

Композиции : Чтобы сохранить композицию как избранную, коснитесь значка ☆, находящегося напротив нее. Для выбора избранной композиции коснитесь сохраненного избранного.

Альбомы : Чтобы сохранить альбом как избранный, коснитесь значка ☆, находящегося напротив него. Для выбора избранного альбома коснитесь сохраненного избранного. Начнется воспроизведение первой композиции в списке данного альбома.

Жанры : Чтобы сохранить жанр как избранный, коснитесь значка ☆, находящегося напротив него. Для выбора избранного жанра коснитесь сохраненного избранного.

Начнется воспроизведение первой композиции, соответствующей данному жанру.

Подкасты : Чтобы сохранить подкаст как избранный, коснитесь значка ☆, находящегося напротив него. Для выбора избранного подкаста коснитесь сохраненного избранного. Начнется воспроизведение подкаста.

Аудиокниги : Чтобы сохранить аудиокнигу как избранную, коснитесь значка ☆, находящегося напротив нее. Для выбора избранной аудиокниги коснитесь сохраненного избранного. Начнется воспроизведение первой главы выбранной аудиокниги.

Воспроизведение мультимедиа и временное выключение звука

Когда временно выключается звук системы, воспроизведение с USB-устройств приостанавливается. Если еще раз нажать кнопку временного выключения звука, находящуюся на рулевом колесе, воспроизведение возобновится.

Если дорожка была изменена при временно выключенном звуке, воспроизведение возобновится, а звук включится.

Воспроизведение звука через Bluetooth

Воспроизведение музыки может осуществляться с сопряженного устройства Bluetooth. Инструкции по сопряжению устройства можно найти в разделах Канал Bluetooth (Обзор) Канал Bluetooth (Сопряжение и использование телефона).

Громкостью звука и выбором композиций можно управлять с помощью органов управления информационно-развлекательной системы, органов управления на рулевом колесе или с помощью мобильного устройства.

Если выбран режим Bluetooth, но звук отсутствует, проверьте настройки громкости как на мобильном устройстве, так и в информационно-развлекательной системе. Запустить воспроизведение музыки можно касанием пункта Bluetooth в списке недавних источников в левой части дисплея или касанием пункта «More» («Еще») с последующим касанием Bluetooth-устройства.

Для воспроизведения через Bluetooth:

1. Включите питание устройства и выполните сопряжение для подсоединения устройства.

2. После сопряжения коснитесь пункта «Аудиосистема» на домашней странице, затем коснитесь пункта «Bluetooth» в списке недавних источников в левой части дисплея.

ТЕЛЕФОН

Меню звука Bluetooth

См. «Меню звука информационно-развлекательной системы» в разделе «РадиоAM-FM».

Управление Bluetooth-устройствами

На домашней странице:

1. Нажмите Аудио.
2. Нажмите «Дополнительно».
3. Коснитесь пункта Bluetooth.
4. Чтобы добавить или удалить устройства, коснитесь пункта «Устройства».

На момент касания пункта Bluetooth запуск воспроизведения на аудиоплеере подключенного устройства может оказаться невозможным. Запустите воспроизведение с помощью мобильного устройства, когда автомобиль стоит на месте. Запуск воспроизведения на различных устройствах осуществляется разными способами. При выборе Bluetooth в качестве источника сигнала на экране аудиосистемы может отображаться статус «Приостановлено». Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку воспроизведения на устройстве или коснитесь значка ► на дисплее.

Функция просмотра будет доступна при наличии поддержки устройством Bluetooth. Некоторые смартфоны поддерживают возможность передачи через Bluetooth метаданных для отображения на дисплее аудиосистемы. При получении этой информации аудиосистема проверяет доступность этих данных и отображает их на дисплее.

Канал Bluetooth (Обзор)

Система с интерфейсом Bluetooth может взаимодействовать с мобильными устройствами, позволяя:

- Совершать и принимать звонки без помощи рук.
- Передавать адресную книгу или список контактов устройства в автомобиль.

Чтобы минимизировать отвлекающие факторы, перед началом вождения выполните в припаркованном автомобиле следующие действия:

- Ознакомьтесь с функциями мобильного устройства. Наведите порядок в телефонной книге и списке контактов, удалите дублирующие и редко используемые записи. Если возможно, запрограммируйте номера для быстрого набора и другие сокращенные команды.
- Вспомните органы управления и использование информационно-развлекательной системы.
- Выполните сопряжение мобильных устройств с автомобилем. С некоторыми моделями мобильных устройств система может не работать. См. «Сопряжение» далее в этом разделе.

В автомобилях с системой Bluetooth можно совершать и принимать вызовы в режиме громкой связи при наличии мобильного телефона с поддержкой Bluetooth и профилем для громкой связи.

Систему можно использовать, когда включено зажигание или режим ACC/ACCESSORY (Питание вспомогательного оборудования). Дальность действия системы Bluetooth может достигать 9 м. Не все мобильные устройства поддерживают все функции, и не все мобильные устройства работают с системой Bluetooth. Перечень совместимых моделей мобильных устройств приведен на сайте my.chevrolet.com.

Органы управления

Управление системой Bluetooth осуществляется с помощью органов управления на центральной консоли и на рулевом колесе.

Органы управления на рулевом колесе

 : Нажмите, чтобы ответить на входящие вызовы на подключенном по Bluetooth мобильном устройстве.

 : Нажмите, чтобы завершить соединение, отклонить вызов или отменить операцию. Нажмите, чтобы отключить или включить звук информационно-развлекательной системы, когда вы не говорите по телефону.

Органы управления информационно-развлекательной системы

Дополнительную информацию о том, как работать с меню, используя органы управления информационно-развлекательной системой, см. в разделе Обзор.

ТЕЛЕФОН : Нажмите этот значок телефона на домашней странице, чтобы войти в главное меню телефона.

Аудиосистема

При использовании системы Bluetooth мобильного устройства звук воспроизводится через передние динамики аудиосистемы автомобиля, а работа аудиосистемы подавляется. Во время вызова, поступившего на мобильное устройство, уровень громкости можно регулировать с помощью органов управления на рулевом колесе или на центральной консоли. Установленный при этом уровень громкости сохраняется в памяти для последующих разговоров. Громкость невозможно опустить ниже определенного уровня.

Канал Bluetooth (Сопряжение и использование телефона)

Подключение

Прежде чем использовать Bluetooth-совместимое мобильное устройство, сначала необходимо выполнить его сопряжение с системой Bluetooth, а затем подключить устройство к автомобилю. Перед сопряжением сотового телефона ознакомьтесь с функциями Bluetooth в руководстве пользователя мобильного телефона.

Информация о сопряжении

- Когда не подключено ни одно мобильное устройство, на главной странице «Телефон» на дисплее информационно-развлекательной системы отображается пункт «Подключить телефон». Для подключения коснитесь этого пункта. Иным способом подключения является следующий: коснитесь значка телефона на панели ярлыков в нижней части дисплея, а затем коснитесь «Add Phone» («Добавить телефон»).
- Смартфон, поддерживающий технологию Bluetooth и способный воспроизводить музыку, может быть одновременно сопряжен с автомобилем как телефон и как музыкальный проигрыватель.
- С системой может быть сопряжено до 10 устройств.

- Сопряжение не происходит, когда автомобиль движется.
- Процедуру сопряжения необходимо выполнить только один раз. Повторное ее выполнение может потребоваться только в том случае, если информация о сопряженном устройстве будет удалена из памяти системы.
- Когда в зоне действия системы находятся несколько сопряженных сотовых телефонов, система подключается к тому из них, которому присвоен статус «Первый для подключения». Если статус «Первый для подключения» не присвоен ни одному сотовому телефону, будет выполнено подключение к тому, который использовался последним. Чтобы установить соединение с другим сопряженным сотовым телефоном, см. «Соединение с другим телефоном» далее в этом разделе.

Присоединение телефона

1. Прежде чем начинать процесс сопряжения, убедитесь в том, что на сотовом телефоне включена функция Bluetooth.
2. Коснитесь значка Телефон на главной странице или значка телефона в лотке ярлыков в нижней части дисплея.

3. Коснитесь пункта «Телефоны» в верхней части дисплея информационно-развлекательной системы. В середине экрана «Телефон» также имеется пункт «Подключить телефоны», который является ярлыком меню «Список телефонов».

4. Нажмите Подключить телефон.

5. Выберите название автомобиля, отображаемое в списке «Bluetooth Settings» («Настройки Bluetooth») сотового телефона.

6. Следуя инструкциям на экране сотового телефона, подтвердите шестизначный код, отображаемый на дисплее информационно-развлекательной системы, и нажмите кнопку «Сопряжение». Чтобы успешно выполнить сопряжение, необходимо подтвердить код на сотовом телефоне и дисплее информационно-развлекательной системы.

7. Запустите процедуру установления сопряжения на сотовом телефоне. См. информацию о процедуре в руководстве по эксплуатации мобильного телефона. Сопряженный телефон будет отображаться в списке подключенных.

8. Если автомобиль не появляется на сотовом телефоне, можно начать процесс сопряжения заново несколькими способами.

- Выключите сотовый телефон и снова включите его.

- Вернитесь в начало меню телефонов на дисплее информационно-развлекательной системы и повторно запустите процесс сопряжения.

- Выполните сброс сотового телефона, но только в качестве крайней меры.

9. Если на сотовом телефоне будет выдан запрос с просьбой принять подключение или разрешить загрузку адресной книги телефона, выберите «Всегда принимать» и «Разрешить». Если не разрешить загрузку адресной книги, она не будет доступна.

10. Для подключения других мобильных телефонов повторите этапы 1–8.

Первый телефон для подключения

Когда в зоне действия системы находятся несколько сопряженных сотовых телефонов, система подключается к тому из них, которому присвоен статус «First to Connect» («Первый для подключения»). Чтобы присвоить сопряженному сотовому телефону статус «Первый для подключения»:

1. Убедитесь в том, что сотовый телефон включен.

2. Коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Система».

3. Коснитесь пункта «Телефоны», чтобы получить доступ ко всем сопряженным и подключенным сотовым телефонам и мобильным устройствам.

4. Коснитесь значка изменения справа от сотового телефона, чтобы открыть меню настроек телефона.

5. Коснитесь пункта «Первый для подключения», чтобы присвоить устройству этот статус.

Сотовые телефоны и мобильные устройства можно добавлять, удалять, подключать и отключать. При поступлении запроса на добавление сотового телефона или мобильного устройства или управление им откроется соответствующее подменю.

Второй телефон

Телефону можно присвоить статус «Secondary Phone» («Второй телефон») – для этого необходимо коснуться значка изменения справа от названия сопряженного телефона, чтобы открыть меню его настроек. Телефон, имеющий статус «Secondary Phone» («Второй телефон»), может одновременно подключаться к другому мобильному устройству Bluetooth. При этом второму телефону присваивается статус «Входящие вызовы». Это значит, что данное мобильное устройство способно только принимать вызовы. С помощью второго сотового телефона будет невозможно совершать исходящие вызовы по громкой связи, также будет недоступна его «Address Book» («Адресная книга»).

При необходимости, чтобы вернуть второму телефону роль устройства для приема входящих и совершения исходящих вызовов, коснитесь его в списке «Телефоны».

Эта роль позволяет совершать исходящие вызовы на номера абонентов из списков «Контакты» и «Недавние». Действие по замене ролей отключает устройство, помеченное как только принимающее вызовы, пока подключен другой «Secondary Phone» («Второй телефон»).

Прослушивание перечня всех сопряженных и подключенных телефонов

1. Коснитесь значка Телефон на главной странице или значка телефона в лотке ярлыков в нижней части дисплея.
2. Выберите «Телефоны».

Отключение подключенного телефона

1. Коснитесь значка «Телефон» на домашней странице.
2. Выберите «Телефоны».
3. Коснитесь значка изменения рядом напротив подключенного сотового телефона или мобильного устройства для отображения его информационного экрана.
4. Выберите команду «Отключить».

Удаление связанного телефона

1. Коснитесь значка Телефон на главной странице или значка телефона в лотке ярлыков в нижней части дисплея.
2. Выберите «Телефоны».
3. Коснитесь значка изменения напротив подключенного сотового телефона для отображения его информационного экрана.

4. Коснитесь «Forget Phone» («Забыть телефон»).

Связывание с другим телефоном

Для установления связи с другим сотовым телефоном новый сотовый телефон должен находиться в автомобиле и быть сопряженным с системой по интерфейсу Bluetooth.

1. Коснитесь значка Телефон на главной странице или значка телефона в лотке ярлыков в нижней части дисплея.
2. Выберите «Телефоны».
3. В списке неподключенных телефонов коснитесь нового сотового телефона, с которым необходимо установить связь. Более подробную информацию о настройке устройства как «First to Connect» («Первый для подключения») или «Secondary Phone» («Второй телефон») см. в разделе Настройки.

Переключение в режим «Телефон» или «Handsfree (Громкая связь)»

Чтобы переключиться в режим телефона или громкой связи:

- Когда телефон находится в режиме громкой связи, для перехода в режим телефон коснитесь пункта «Телефон». В режиме «Phone» («Телефон») значок временного выключения звука недоступен и не работает.

- Когда телефон находится в режиме телефона, для перехода в режим громкой связи коснитесь пункта «Телефон».

Телефонный звонок с использованием списка контактов и списка недавних вызовов

Система Bluetooth позволяет выполнять телефонные вызовы с использованием персональной контактной информации, хранящейся в сотовом телефоне, поддерживающем функцию телефонной книги. Ознакомьтесь с настройками сотового телефона и его работой. Проверьте, поддерживает ли ваш мобильный телефон эту функцию.

В меню Контакты можно получить доступ к телефонной книге мобильного телефона.

В меню «Недавние» можно найти список недавних вызовов, совершенных с данного сотового телефона.

Чтобы совершить телефонный звонок через меню Контакты:

1. Коснитесь значка «Телефон» на домашней странице.
2. Нажмите Контакты.
3. Поиск в списке «Контакты» можно выполнять по первой букве. Для прокрутки списка имен коснитесь A-Z на дисплее информационно-развлекательной системы. Коснитесь имени абонента, которого необходимо вызвать.

4. Выберите нужный номер.

Чтобы совершить телефонный звонок через меню Недавние:

1. Нажмите Телефон на главной странице.
2. Нажмите Недавние.
3. Нажмите  или  для просмотра последних входящих, набранных или пропущенных вызовов.

Звонок с набором номера с клавиатуры

Чтобы выполнить звонок с набором номера с клавиатуры:

1. Коснитесь значка «Телефон» на домашней странице.
2. Коснитесь опции «Клавиатура» и введите номер сотового телефона.
3. Чтобы начать набирать номер, коснитесь значка  на дисплее информационно-развлекательной системы.

Поиск контактов с помощью клавиатуры

Чтобы выполнить поиск контактов с помощью клавиатуры:

1. Коснитесь значка «Телефон» на домашней странице.
 2. Коснитесь опции «Клавиатура» и введите часть номера сотового телефона или имени контакта с помощью цифр на клавиатуре для поиска.
- Результаты будут отображаться в правой части дисплея. Чтобы совершить вызов, коснитесь одного из них.

Прием и отклонение вызова

Если поступивший вызов принимается, информационно-развлекательная система приглушает звучащий в автомобиле рингтон.

Прием вызова

Существуют два способа принять вызов:

- Нажмите клавишу  на рулевом колесе.
- Нажмите Ответить на дисплее информационно-развлекательной системы.

Отклонение вызова

Существуют два способа отклонить вызов:

- Нажмите клавишу  на рулевом колесе.
- Нажмите Отклонить на дисплее информационно-развлекательной системы.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова должна поддерживаться сотовым телефоном, оснащенным модулем Bluetooth, и должна быть включена оператором сотовой связи.

Прием вызова

- Нажмите клавишу  на рулевом колесе.
- Коснитесь «Switch» («Переключить») на дисплее информационно-развлекательной системы.

Отклонение вызова

- Нажмите  на блоке органов управления на рулевом колесе.
- Нажмите «Ignore» («Отклонить») на дисплее информационно-развлекательной системы.

Переключение между абонентами (только для удерживаемых вызовов)

Для переключения между вызовами коснитесь пункта «Телефон» на домашней странице, чтобы перейти в представление вызова. В представлении вызова коснитесь вызова, находящегося в режиме удержания, чтобы переключиться на него.

Трехсторонняя связь

Трехсторонняя связь должна поддерживаться сотовым телефоном, оснащенным модулем Bluetooth, и должна быть включена оператором сотовой связи. Чтобы перейти в режим трехсторонней связи во время вызова:

1. В представлении вызова коснитесь пункта «Доб. звонок», чтобы добавить еще один вызов.
2. Установите второе соединение, выбрав Недавние, Контакты или Клавиатура.
3. Когда активен второй вызов, коснитесь значка объединения, чтобы установить трехстороннюю связь.

Окончание вызова

- Нажмите клавишу  на рулевом колесе.
- Коснитесь значка  для дисплея информационно-развлекательной системы напротив вызова, чтобы завершить только этот вызов.

Тональные сигналы DTMF

Во время вызова модуль Bluetooth, встроенный в аудиосистему автомобиля, может передавать номера. Это необходимо при взаимодействии с телефонными системами, управляемыми посредством меню. Введите номер с помощью клавиатуры.

Apple CarPlay и Android Auto

Функциональными возможностями приложений Android Auto и/или Apple CarPlay можно пользоваться при наличии совместимого смартфона.

Чтобы использовать Android Auto и (или) Apple CarPlay:

1. Возможно, потребуется загрузить на смартфон приложение Android Auto из магазина Google Play.

Для использования Apple CarPlay устанавливать какие-либо приложения не требуется.

2. Подключите телефон Android или Apple iPhone с помощью следующих опций:

- Подключение USB-кабеля совместимого смартфона в порт данных USB. Для наилучших результатов используйте комплектный USB-кабель телефона. Кабели других производителей могут не работать.
 - Проекция беспроводного телефона по Bluetooth (в соответствующей комплектации). После первого подключения по Bluetooth должна быть доступна проекция беспроводного мобильного телефона для Android Auto и/или Apple CarPlay.
3. Первое подключение следует выполнить по кабелю на припаркованном автомобиле. Когда телефон впервые подключается для активации приложения Apple CarPlay или Android Auto, на экране появляется сообщение «Device Projection Privacy Consent» («Согласие на конфиденциальность при проецировании данных из устройства»).
- Чтобы запустить Apple CarPlay или Android Auto, нажмите кнопку «Продолжить».
 - Чтобы удалить команды запуска Apple CarPlay и Android Auto из меню «Настройки» автомобиля, нажмите кнопку «Выключить». Другие функции могут продолжать работать.

Значки Android Auto и Apple CarPlay на главной странице будут светиться в зависимости от смартфона. Android Auto и (или) Apple CarPlay могут запускаться автоматически при подключении телефона по USB или по Bluetooth. Если этого не произойдет, коснитесь значка Android Auto или Apple CarPlay на домашней странице, чтобы выполнить запуск.

Нажмите кнопку  на центральной консоли, чтобы вернуться на домашнюю страницу.

За дополнительной информацией о настройке приложений Android Auto и Apple CarPlay на вашем автомобиле следует обратиться к дилеру.

Стандарт Android Auto разработан компанией Google. Его использование регулируется условиями соглашения и политикой конфиденциальности Google.

Стандарт Apple CarPlay разработан корпорацией Apple. Его использование регулируется условиями соглашения и политикой конфиденциальности Apple.

За передачу данных взимается плата в соответствии с тарифным планом.

Информацию о поддержке Android Auto см. на веб-сайте <https://support.google.com/androidauto>. Информацию о поддержке Apple CarPlay см. на веб-сайте www.apple.com/ios/carplay/. Корпорации Apple и Google в любое время могут изменить условия доступа к указанным продуктам или приостановить его.

НАСТРОЙКИ

Обозначения Android Auto, Android, Google, Google Play и другие знаки являются товарными знаками корпорации Google Inc.; обозначение Apple CarPlay является товарным знаком корпорации Apple Inc.

Нажмите кнопку  на центральной консоли, чтобы выйти из приложения Android Auto или Apple CarPlay. Чтобы снова войти в приложение Android Auto или Apple CarPlay, нажмите и удерживайте кнопку  на центральной консоли.

Apple CarPlay и Android Auto можно выключить в информационно-развлекательной системе. Для этого коснитесь значков «Дом», «Настройки», затем коснитесь вкладки «Приложения» в верхней части дисплея. Выключите Apple CarPlay или Android Auto соответствующим переключателем.

Некоторые настройки могут быть недоступны в зависимости от конфигурации автомобиля.

Содержимое меню настроек можно распределить по трем категориям.

Выберите необходимую категорию касанием пункта «Система», «Приложения» или «Автомобиль».

Чтобы открыть меню:

1. Нажмите значок «Настройки» на домашней странице меню информационно-развлекательной системы.
2. Коснитесь необходимой категории для отображения списка доступных пунктов.
3. Касанием выберите необходимую функцию.
4. Для включения или выключения функции коснитесь  или .
5. Нажмите , чтобы перейти на верхний уровень меню «Настройки».

Система

В меню могут содержаться следующие пункты:

Время/дата

Настройка часов выполняется с помощью следующих функций:

- Настроить время: коснитесь, чтобы вручную установить время с помощью органов управления на дисплее информационно-развлекательной системы.

- Настройте дату: коснитесь, чтобы вручную установить дату с помощью органов управления на дисплее информационно-развлекательной системы.
- 24-часовой формат: коснитесь, чтобы указать формат отображения времени. Коснитесь пункта «Выкл» или «Вкл».

Язык

Значением этого параметра задается язык текста на дисплее информационно-развлекательной системы.

Нажмите «Язык» и выберите необходимый язык.

Телефоны

Коснитесь для подключения, отключения, добавления или удаления телефона или мобильного устройства

Дисплей

В результате касания возможно отображение следующего:

- «Mode» («Режим») управляет видом экрана при просмотре карты навигации и любым изменением цветовой схемы в зависимости от времени суток. Коснитесь «Auto» («Автоматически»), чтобы разрешить регулировку экрана в зависимости от интенсивности внешнего освещения.
- Выключение дисплея. Касанием этого пункта выключается дисплей. Чтобы включить экран, коснитесь зоны дисплея информационно-развлекательной системы в любом месте или нажмите на любой орган управления на центральной консоли.

Звуки

В результате касания возможно отображение следующего:

- Максимальная громкость при включении: эта функция позволяет задавать максимальную громкость информационно-развлекательной системы при запуске двигателя. Максимальная громкость при запуске задается касанием органов управления на дисплее информационно-развлекательной системы.

- Звук. подтвержд. касания: от этой настройки зависит, будет ли воспроизводиться звук при касании органов управления информационно-развлекательной системы или радиоприемника. Эта функция может быть выключена или включена.

Избранное

В результате касания возможно отображение следующего:

- Управление избранным: Коснитесь, чтобы открыть список «Audio» («Аудио»), «Mobile Devices» («Мобильные устройства»). Избранное можно перемещать, переименовывать и удалять. Для перемещения коснитесь избранного и удерживайте его, затем перетяните вверх или вниз, чтобы изменить положение.
- Количество элементов избранного: коснитесь, чтобы выбрать количество страниц с избранным, которое можно просматривать из приложения для работы с аудиоматериалами. Если выбрать вариант «В автоматическом режиме», это количество будет автоматически меняться в зависимости от количества сохраненного избранного. Коснитесь пункта «Авто», 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 или 40.

Обновления

В соответствующей комплектации информационно-развлекательная система может загружать и устанавливать выбранные обновления программного обеспечения с помощью беспроводного соединения. Система сообщит, когда появятся обновления и их можно будет загрузить и установить. Наличие обновлений также можно проверить вручную.

Чтобы проверить наличие обновлений вручную, коснитесь «Settings» («Настройки») на домашней странице, затем «Software Information» («Информация о программном обеспечении»), а затем «Updates» («Обновления»). Следуйте подсказкам, отображаемым на дисплее. Порядок проверки наличия, загрузки и установки обновлений на разных автомобилях может отличаться.

Для загрузки обновлений программного обеспечения по беспроводной связи необходимо подключение к сети Интернет, например через встроенное соединение 4G LTE, если оно предусмотрено комплектацией и активно.

При необходимости тарифный план на передачу данных можно приобрести у оператора сотовой связи.

Дополнительно можно использовать защищенную точку доступа Wi-Fi, например точку доступа совместимого мобильного устройства, домашнюю точку доступа или общедоступную точку доступа. Возможно взимание платы за передачу данных согласно тарифному плану.

Чтобы подключить информационно-развлекательную систему к защищенной точке доступа на мобильном устройстве, домашней точке доступа или к общедоступной точке доступа, коснитесь опции «Settings» («Настройки») на домашней странице, выберите вкладку «System» («Система») и затем «Wi-Fi Networks» («Сети Wi-Fi»). Выберите сеть Wi-Fi и следуйте указаниям на дисплее.

Скорость загрузки может быть различной.

На большинстве совместимых мобильных устройств точка доступа Wi-Fi включается в меню «Settings» («Настройки») в разделе «Mobile Network Sharing» («Совместное использование сети мобильной связи»), «Personal Hotspot» («Персональная точка доступа»), «Mobile Hotspot» («Мобильная точка доступа») или в аналогичном.

Доступность обновлений, которые можно установить «по воздуху», зависит от модели автомобиля и региона.

О системе

Коснитесь, чтобы просмотреть информацию о программном обеспечении информационно-развлекательной системы.

Restore Factory Settings (Восстановление заводских настроек)

В результате касания возможно отображение следующего:

- Сброс настроек автомобиля: сброс всех настроек автомобиля для текущего пользователя. Нажмите кнопку «Сброс» или «Отмена».
- Delete Settings and Personal Data (Удаление настроек и личных данных): удаляются настройки приложений, данные профилей пользователей и персональные данные, в том числе данные мобильных устройств. Нажмите кнопку «Удалить» или «Отмена».

Приложения

В меню могут содержаться следующие пункты:

Android Auto

Эта функция позволяет непосредственно взаимодействовать с мобильным устройством на дисплее информационно-развлекательной системы. См. Apple CarPlay и Android Auto.

Коснитесь пункта «Выкл» или «Вкл».

Apple CarPlay

Эта функция позволяет непосредственно взаимодействовать с мобильным устройством на дисплее информационно-развлекательной системы. См. Apple CarPlay и Android Auto.

Коснитесь пункта «Выкл» или «Вкл».

Аудиосистема

Состав доступных вариантов будет зависеть от текущего источника звучания.

В результате касания возможно отображение следующего:

- Настройка тембра. Нажмите, чтобы настроить эквалайзер или затихание/баланс звука. См. пункт "Меню настройки звука в информационно-развлекательной системе" в разделе Радио AM-FM.
- Авторегулировка громкости: эта функция автоматически регулирует уровень громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля. Коснитесь пункта «Выключено», «Низкая», «Ниже средней», «Средняя», «Выше средней» или «Высокая».
- Управление избранным: см. «Избранное».
- Количество элементов избранного: см. «Избранное».
- RDS: позволяет включать и выключать прием данных по радиоканалу (RDS). Включение и выключение выполняются касанием органов управления на дисплее информационно-развлекательной системы.

ВВЕДЕНИЕ

- Управление устройствами: выберите для подключения в качестве источника другого телефона, отключения или удаления телефона.
- Обложка альбома: включение или выключение функции «Album Art» («Обложка альбома»).
- Сброс алфавитного порядка: позволяет сбросить алфавитный порядок при наличии трудностей с доступом ко всему мультимедиа-контенту на устройстве. Нажмите кнопку «Да» или «Нет».

Телефон

В результате касания возможно отображение следующего:

- Мой номер: отображение номера сотового телефона, подключенного по технологии Bluetooth.
- Окно активного вызова: отображение экрана активного вызова при ответе на вызов. Включение и выключение выполняются касанием органов управления на дисплее информационно-развлекательной системы.
- Сортировать контакты: коснитесь для сортировки по имени или фамилии.
- Повторная синхронизация контактов телефона: позволяет повторно синхронизировать контакты устройства при наличии трудностей с доступом ко всем контактам в сотовом телефоне.

Автомобиль

Это меню позволяет настраивать различные функции автомобиля. Ознакомьтесь с содержанием раздела «Персонализация автомобиля» в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общие сведения

Информационно-развлекательная система предназначена для освещения информационно-развлекательных программ в вашем автомобиле посредством новейших технологий.

Вы можете с легкостью пользоваться радио, зарегистрировав до 24 радиостанций AM-FM при помощи кнопок – по 1 ~ 4 (предварительная настройка) на каждые шесть страниц.

USB-плеер используется для воспроизведения данных на подключенных USB-накопителях или на устройствах iPod.

Функция подключения телефона по Bluetooth позволяет осуществлять беспроводные телефонные звонки в режиме громкой связи, а также пользоваться музыкальным плеером на телефоне.

Подключите портативный музыкальный плеер к внешнему аудиовходу и наслаждайтесь насыщенным звучанием вашей информационно-развлекательной системы. Цифровой звуковой процессор имеет несколько предварительно заданных режимов эквалайзера для оптимизации звука.

Технические характеристики

–Максимальная выходная мощность: 25 Вт х 4 канала

–Сопротивление катушки громкоговорителя: 4 Ом

Систему можно легко настроить при помощи тщательно продуманного регулирующего устройства, интеллектуального дисплея и многофункционального регулятора меню.

- В разделе **"Обзор"** (Overview) представлены простые функции информационно-развлекательной системы и краткое описание всех регулирующих устройств.
- В разделе **"Управление"** (Operation) описаны основные элементы управления информационно-развлекательной системой.

Функция "Анти-вор»

Информационно-развлекательная система оснащена электронной системой безопасности для предотвращения краж. Таким образом, информационно-развлекательная система будет работать только в вашем автомобиле и будет бесполезна для воров.

Заявление IFETEL

Управление данным оборудованием зависит от следующих двух условий:

- 1.данное устройство не должно создавать неприемлемых помех, и
- 2.данное устройство должно принимать любые помехи, в том числе помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

Обзор

1. ① (питание)

- При отсутствии питания, нажмите, чтобы его включить.
- При включенном питании, нажмите и удерживайте, чтобы его отключить.
- При включенном питании, кратковременно нажмите, чтобы включить или выключить функцию отключения звука.
- Вращайте для регулировки громкости.

2. Дисплей

Дисплей предназначен для воспроизведения, приема, отражения состояния меню и информации

3. Кнопки “-” (предварительная настройка)

- В режиме радио:

При кратковременном нажатии осуществляется включение сохраненной радиостанции.

При нажатии и удерживании текущая радиостанция сохраняется на странице “Избранное”.

- В режиме меню:

Нажмите любую из этих кнопок, чтобы выбрать функцию, привязанную к этой кнопке.

4. МЕНЮ

- Поверните, чтобы найти станцию/файл на экране списка или переместить/изменить содержимое/ значения настройки.
- Нажмите “MENU”, чтобы отобразить текущее функционирующее меню или выбрать/ поработать с настройками и их значениями.

5. FAV (избранное)

Нажмите FAV, чтобы выбрать страницу с любимыми сохраненными каналами.

6. ◀▶ (поиск)

- В режиме радио:

При кратковременном нажатии выполняется автоматический поиск станции с лучшим сигналом.

При нажатии и удерживании кнопок ▶| и ◀▶ происходит непрерывная смена станций пока кнопки остаются нажатыми.

- При воспроизведении звука при помощи USB/iPod/Bluetooth:

При кратковременном нажатии выполняется переход к предыдущему или следующему файлу. При нажатии и удерживании происходит перемотка файла назад или быстрая перемотка вперед.

7. РАДИО

Выбрать режим радио. При каждом нажатии “RADIO” система переключается между AM RADIO → FM RADIO → AM RADIO →....

8. МЕДИА

Нажмите “MEDIA”, чтобы включить режим “AUX”.

9. ТЕЛЕФОН

Нажмите “PHONE”, чтобы войти в режим приложения телефона.

Если подключен iPhone, нажмите и удерживайте, чтобы войти в функцию Siri.

10. НАЗАД (BACK)

Отмена ввода контента или возврат в предыдущее меню.

Управление

Кнопки и управляющее устройство

Управление информационно-развлекательной системой осуществляется при помощи функциональных кнопок, многофункционального диска и меню, отображаемого на экране.

Кнопки и устройства управления, используемые в системе, представлены следующим образом:

- Кнопки и диск информационно-развлекательной системой
- Кнопки дистанционного управления аудиосистемой на рулевом колесе

Включение/выключение системы

5027042

Нажмите ① чтобы включить питание.

При отключенном питании, нажатие ① включит питание и осуществит воспроизведение радиопередачи.

Автоматическое включение питания

- При принятии или инициировании вызова, включается питание и выполняется соответствующая команда. После завершения действия, система автоматически отключит питание.
- При нажатии кнопки системы ОВКВ (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), система включит питание и выполнит соответствующую команду.

Если в течение 5 секунд никаких действий предпринято не будет, система автоматически отключит питание.

5027043

Нажмите и удерживайте  чтобы выключить питание.

В режиме, когда система выключена, отображаются время и дата.

Регулятор громкости

5034235

Вращайте  чтобы отрегулировать громкость.

- Чтобы отрегулировать громкость при помощи пульта дистанционного управления аудиосистемой на рулевом колесе, нажмите .
- Доступный диапазон громкости: 0 ~ 63.
- Снижение громкости до 0 не эквивалентно отключению звука.
- При включении питания информационно-развлекательной системы уровень громкости будет установлен на прежний уровень (если он ниже максимальной начальной громкости).

Управление отключением звука

Нажмите  чтобы включить отключение звука.

- Символ отключения звука  отобразится в поле состояния и звук будет отключен.
- Нажмите  еще раз или поверните  чтобы восстановить значение звука.
- В режиме воспроизведения музыки с USB/iPod, Bluetooth и MTP, если звук в системе отключен, воспроизведение приостанавливается.

Настройки тона

Нажмите **"TONE"**, чтобы перейти к экрану настройки тона.

Либо нажмите **"MENU"** > выберите **"Настройки"** > выберите **"Настройки тона"**, чтобы перейти к экрану настроек тона.

5034236

- Включите **"MENU"**, чтобы выбрать режим настройки тона. Воспользуйтесь **"MENU"**, чтобы переключиться между режимами Басы ↔ Средние частоты ↔ Высокие частоты ↔ Микширование ↔ Баланс ↔ Эквалайзер.
- Выделите нужный параметр настройки тона и нажмите **"MENU"**, чтобы изменить его текущее значение.
- При повороте **"MENU"** значение настройки тона изменится, и изменения будут отражены в графической строке на дисплее. Нажмите **"MENU"**, чтобы сохранить новую настройку и вернуться к экрану настройки тона.

Меню настройки тона

- **Басы:** Настройка уровня звучания на низких частотах.
- **Средние частоты:** Настройка уровня звучания на средних частотах.
- **Высокие частоты:** Настройка уровня звучания на высоких частотах.
- **Микширование** (если установлены динамики микширования): Настройка микширования звука между передним и задним динамиками.
- **Баланс:** Настройка звукового баланса между правым и левым динамиками.
- **Эквалайзер:** Настройка одного из 7 стилей эквалайзера (Custom, Pop, Rock, Country, Jazz, Talk, Classical).
- Значения настроек тона варьируются от -12 до +12.

Настройки басов, средних частот, высоких частот и эквалайзера могут быть заданы по-разному для каждого режима FM / AM / USB / MTP/iPod / Bluetooth music).

Однако, настройки Микширования и Баланса являются общими для всех режимов.

Выбор функции

AM-FM-радио

5027042

Нажмите кнопку **"RADIO"**, чтобы выбрать функцию AM или FM.

Нажмите **"MENU"**, чтобы открыть меню AM или FM, которое включает в себя опции выбора станций вещания.

Воспроизведение музыки или внешнего звукового сигнала через USB / iPod / Bluetooth (AUX: если предусмотрен)

5034238

Нажмите кнопку **"MEDIA"**, чтобы выбрать нужные функции аудиоплеера.

Нажмите **"MENU"**, чтобы открыть меню с опциями для соответствующей функции или меню соответствующего устройства.

Устройство голосовой связи через Bluetooth

5034237

Нажмите кнопку **"PHONE"**, чтобы включить функцию громкой связи через Bluetooth.

АМ-FM-РАДИО

Прослушивание радиостанции

Выбор режима радио

5027042

Нажмите кнопку RADIO несколько раз, чтобы переключиться между AM RADIO → FM RADIO → AM RADIO →

- Будет выполняться прием ранее выбранной радиостанции.
- При изменении режима радиосвязи / диапазона при помощи кнопки "RADIO" система сначала отображает первоначальный вид приемника.
- На экране воспроизведения представлены элементы, описывающие источник аудио-вещания.

Поиск станции

Нажмите ◀◀ или ▶▶ чтобы запустить автоматический поиск радиостанции с максимально качественным сигналом.

Постоянное нажатие или удержание кнопки ◀◀ или ▶▶ переключает станции до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. После того, как вы отпустите кнопку, система выполнит поиск следующей станции.

Настройка радиостанции вручную

Поверните "MENU", чтобы вручную найти нужную частоту вещания.

Сохранение избранного

Повторное нажатие кнопки **"FAV"** обеспечивает выбор необходимой станции из сохраненного избранного.

Нажмите и удерживайте любую из кнопок обозначенных - , чтобы сохранить вызов текущей радиостанции при помощи этой кнопки на странице "Избранное".

- В "Избранном" можно сохранить до 6 страниц, и на каждой странице можно сохранить до четырех радиостанций.
- Можно настроить количество используемых страниц в "Избранном", обратившись к Меню → Задать количество избранных страниц.
- При сохранении новой радиостанции по вызову кнопкой "-" (предварительная настройка), предыдущий контент будет удален и заменен на новую радиостанцию.
- Максимальное количество пунктов в "Избранном", которые может сохранить пользователь, 24.

Выбор предварительных настроек

Несколько раз нажмите кнопку "FAV", чтобы выбрать нужную предварительно заданную страницу "FAV".

- Отобразится информация о трансляции с выбранной предварительно заданной

станции "FAV". Для того, чтобы послушать радиостанцию, непосредственно привязанную к данной кнопке, нажмите - .

Меню диапазона волн

4237902

Во время прослушивания радио нажмите **"MENU"**, чтобы перейти в меню AM или FM. Поверните **"MENU"**, чтобы перейти к нужному элементу меню, а затем нажмите **"MENU"**, чтобы выбрать соответствующий элемент или войти в подробное меню элемента.

Меню АМ-FM

- Список станций: выбирает станцию в списке выбранных станций.
- Обновить список станций: автоматический поиск и сохранение доступных частот в списке станций.
- Настройка вручную: кратковременно повернуть диск, чтобы перейти к предыдущей/следующей частоте.
- Установка количества избранных страниц: задать количество избранных страниц.

Система радиотрансляции данных (RDS) (только для региона обслуживания RDS)

Система радиотрансляции данных (RDS) - служба FM-станций, которая значительно облегчает поиск радиостанций с максимально качественным сигналом.

Станции RDS обозначаются названием программы вместо частоты вещания. Когда включена функция TP будет осуществляться только поиск станций с поддержкой TP или станций с поддержкой EON-TA. Когда функция TP отключена, поиск будет включать все доступные станции. Базовые операции, такие как настройка/поиск станций и сохранение/выбор предварительных настроек, аналогичны таковым для AM или FM. Пожалуйста, обратитесь к разделу с информацией о AM или FM, чтобы получить дополнительную информацию.

Настройка меню RDS (если оно доступно)

Во время прослушивания радио нажмите "MENU", чтобы войти в меню FM.

Поверните MENU, чтобы перейти к нужному элементу, а затем нажмите MENU, чтобы выбрать соответствующий элемент или войти в подробное меню элемента.

- Программа контроля дорожного движения (TP): включение или выключение функции TAP. Когда функция TP включена в меню FM, система инициирует поиск TP, чтобы настроиться на самую мощную доступную станцию TP.
- RDS: включение или отключение функции RDS. Когда RDS включена, вместо частоты появляется название программы текущей станции. Когда RDS отключена, будут отключены текст RDS и функция альтернативной частоты, а вместо PSN (имени PS) будет отображаться частота.
- Регион: включение и выключение функции по региону. Будут выбраны только альтернативные частоты, по которым транслируются те же региональные программы.
- Категории (категория FM): выбор радиостанции из списка. Список отображается в следующем порядке: Информация → Поп → Рок → Классика → Музыка → Все.

Звук сообщений о ситуации на дороге (ТА: если имеется)

При воспроизведении сигнала о ситуации на дороге, звук данного сигнала можно регулировать при помощи P. Система сохранит данный параметр для воспроизведения последующих сигналов о ситуации на дороге.

- После того, как сигнал оповещения будет завершен, громкость системы вернется на прежний уровень.
- Если громкость сигнала о ситуации на дороге установлена на ноль во время оповещения, следующий сигнал прозвучит на минимальном уровне громкости.

Услуга радиопереговоров (если имеется)

(TP: Программа контроля дорожного движения)

Радиостанции службы дорожного движения - это станции RDS, которые передают новости о дорожном движении.

Нажмите "MENU" > поверните "MENU", чтобы выбрать TP > нажмите "MENU", чтобы включить или выключить функцию TP.

- Если текущая станция не является станцией службы дорожного движения, автоматически запускается поиск следующей станции службы дорожного движения.

- Как только станция службы дорожного движения будет найдена, на экране дисплея отобразится надпись "TP".
- Если станция службы дорожного движения включена, она прерывается на время передачи сообщений о ситуации на дороге во всех режимах.

Блокирование сообщений о ситуации на дороге

Если во время прослушивания аудиоисточника поступает предупреждение о ситуации на дороге, система выведет на дисплей всплывающее окно с предупреждением. Всплывающая (TP: Программа контроля дорожного движения)

- При появлении на дисплее всплывающего окна с предупреждением о ситуации на дороге, его также можно заменить включением радио, медиа или - (аннулировать).
- Если при подключении внешнего устройства на дисплее появляется всплывающее окно с предупреждением о ситуации на дороге, система не будет считывать данные с устройства.
- Если во время входящего или исходящего вызова на дисплее появляется всплывающее окно с предупреждением о ситуации на дороге, значит звонок принят или выполнен.

- По завершении разговора по телефону система отменит появление ТА и вернется в последний режим радиосвязи.

Вспомогательные устройства

USB-плеер

Меры предосторожности при использовании USB-устройств

- Функционирование не гарантировано, если встроенный жесткий диск, USB-накопитель или карта памяти CF или SD подключены при помощи USB-адаптера. Воспользуйтесь запоминающим устройством типа USB или флэш-памяти.
- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать разряда статического электричества при подключении или отключении USB. Если подключение и отключение выполняется повторно много раз за короткое время, это может вызвать проблемы с использованием устройства.
- Функционирование не гарантировано, если соединительный разъем USB-устройства является не металлическим.
- Соединение с USB-накопителями типа i-Stick может быть нарушено по причине вибрации автомобиля, поэтому их функционирование не может быть гарантировано.

- Проявляйте осторожность и не прикасайтесь к разъему USB каким-либо предметом или частями тела.
- USB-накопитель может быть распознан только в том случае, если он отформатирован по формату FAT16/32. Допускается использовать только устройства с выделенным размером блока 512 байт/сектор или 2048 байт/сектор. NTFS и прочие файловые системы не распознаются.
- В зависимости от типа и емкости USB-накопителя и типа сохраненного файла время, необходимое для распознавания файлов, может варьироваться. В данном случае это не является проблемой с продуктом, поэтому следует дождаться обработки файлов.
- Файлы на некоторых USB-накопителях могут не подлежат распознаванию по причине проблем с совместимостью, а подключение к устройству считывания карт памяти или USB-концентратору не поддерживается. Перед использованием следует проверить работоспособность устройства в автомобиле.
- При подключении таких устройств, как MP3-плеер или цифровая камера, через мобильный диск, они могут работать неправильно.
- Не вынимайте USB-накопитель во время воспроизведения. Это может привести к повреждению продукта или нарушению производительности USB-устройства.

- Подключенный USB-накопитель следует отсоединять, когда зажигание автомобиля выключено. Если включить зажигание при подключенном USB-накопителе, он может быть поврежден или в некоторых случаях может произойти сбой.

Внимание: USB-накопители можно подключать к данному устройству только для воспроизведения музыкальных файлов. USB-разъем устройства не следует использовать для зарядки дополнительного USB-оборудования, поскольку выделение тепла из USB-разъема может привести к проблемам с производительностью или повреждению устройства.

- При отсоединении логического диска от USB-накопителя большой емкости, воспроизводиться в качестве музыкальных файлов USB могут только файлы с логического диска верхнего уровня. По этой причине воспроизводимые музыкальные файлы необходимо хранить на диске верхнего уровня устройства. Музыкальные файлы на определенных USB-накопителях также могут не воспроизводиться в нормальном режиме, если приложение загружается путем создания разделов на отдельном диске внутри USB-устройства.
- Музыкальные файлы, в отношении которых применимы DRM (технические средства защиты авторских прав), не подлежат воспроизведению.

Данное устройство не поддерживает работу с USB-накопителями емкостью до 16 гигабайт с ограничением на 6000 файлов, 100 папок и 8 уровней структуры папок. В отношении накопителей, параметры которых превышают указанные предельные показатели, нормальная работа гарантирована не может быть.

Если загрузка устройства занимает больше времени, чем обычно, использование следует продолжить после форматирования USB в формат FAT16/32.

На что следует обратить внимание при использовании музыкальных файлов USB

- Поврежденные музыкальные файлы могут "обрываться" при воспроизведении или могут вообще не воспроизводиться.

Музыкальные файлы в формате MP3 (WMA)

- Для воспроизведения доступны следующие MP3-файлы:
 - Скорость передачи данных: 8 кбит/с ~ 320 кбит/с
 - Частота дискретизации: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц (для MPEG-1) 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для MPEG-2)
- Данное устройство воспроизводит файлы MP3 (WMA) с расширениями имен файлов mp3, .wma (строчными буквами) или .MP3 или .WMA (заглавными буквами).

- Данное устройство может воспроизводить информацию об исполнителе, название песни или имя MP3 файла.
- Данное устройство может воспроизводить MP3-файлы, задействующие VBR. При воспроизведении файла MP3 типа VBR отображаемое оставшееся время может отличаться от фактического оставшегося времени.

Порядок воспроизведения музыкальных файлов

Подключение USB-накопителя

4999413

Подключите USB-накопитель, на котором хранятся музыкальные файлы, к разъему USB.

5034238

Как только устройство завершит считывание информации с USB-накопителя, он автоматически начнет воспроизведение. Если подключен не подлежащий считыванию USB-накопитель, появится сообщение об ошибке, и устройство

автоматически переключится на ранее использовавшуюся функцию или функцию FM-радио.

Если USB-накопитель, данные с которого необходимо воспроизвести, уже подключен, несколько раз нажмите MEDIA, чтобы выбрать проигрыватель USB.

- Он автоматически будет воспроизведен с предыдущей точки воспроизведения.
- Если устройство не подключено, на экране появится сообщение "Нет доступных носителей" (No Media Available) с опцией "ПРОПУСТИТЬ" (DISMISS) или "ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ" (PAIR).
- Отображаемая информация включает имя файла, имя папки и информацию по тегу ID3, сохраненную вместе с песней.

Если неверная информация по тегу ID3 (например, исполнитель, название песни) была добавлена к файлам MP3 (WMA) до того, как они были записаны на диск, эта информация будет отображаться информационно-развлекательной системой как есть.

Неверная информация о тегу ID3 не подлежит изменению и исправлению в информационно-развлекательной системе (теги ID3 можно исправить только на ПК). Информация о песнях, которая выражена специальными символами или на недоступном языке, может отображаться как "*****" или не отображаться вовсе.

Завершение воспроизведения музыкальных файлов USB

Нажмите **"RADIO"** или **"MEDIA"**, чтобы выбрать другие функции.

Выбор файла для воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать предыдущий или следующий файл.

При помощи пульта дистанционного управления аудиосистемой на рулевом колесе файлы можно легко менять, нажимая кнопки **◀** или **▶**. Поверните **"MENU"** для того, чтобы переместить нужный файл в списке файлов, а затем нажмите **"MENU"**, чтобы мгновенно изменить его.

Быстрый переход вперед и перемотка файла файла

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки **◀** или **▶** для того, чтобы перемотать или быстро перейти к другой песне. После того, как вы отпустите кнопку, файл будет воспроизведен при нормальной скорости.

Использование меню USB

Во время воспроизведения файла нажмите **"MENU"**, чтобы войти в Меню USB.

Поверните **"MENU"**, чтобы перейти к нужному элементу, а затем нажмите **"MENU"**, чтобы выбрать соответствующий элемент или войти в подробное меню элемента.

- **Просмотр папок:** Войдите в режим просмотра папок и перейдите к предыдущей или следующей папке.
- **Случайный порядок:** Включите или выключите функцию воспроизведения в случайном порядке.

Устройство для просмотра/индексации

- Просмотр не поддерживается до тех пор, пока не будет завершена индексация подключенного устройства.
- Если в процессе индексации выбрана функция просмотра, появится всплывающее окно **"Функция не поддерживается во время индексации, воспользуйтесь просмотром папки для просмотра содержимого"**.
- При подключении одного устройства, на котором записано более 6000 песен, появится всплывающее окно **"Память для индексации мультимедиа заполнена. Воспользуйтесь просмотром папки или удалите другое устройство"**.

Использование меню протокола передачи мультимедиа (MTP)

Только для зарядки: Выберите опцию зарядки для устройства MTP. Устройство MTP будет заряжено, а система выведет всплывающее сообщение, когда оно будет подключено.

- Когда в меню настроек протокола передачи мультимедиа (MTP) выбран параметр

"Только зарядка", источник звука не будет изменен, и подключенное устройство будет лишь заряжаться.

- Если вы переключаетесь в режим USB во время зарядки устройства, на экране дисплея появится сообщение о зарядке с индикатором активности зарядки. В этом случае система не станет индексировать файлы на устройстве.
- Некоторые устройства MTP могут не поддерживать функцию зарядки.

Сканировать только папку с музыкальными файлами: Выберите параметр "Сканировать папку с музыкальными файлами" для устройства MTP.

Система может отображать имя исполнителя/название песни/время, прошедшее с начала текущей песни и получать доступ к плей-листу на устройстве MTP.

Сканировать все папки: Выберите параметр сканирования всех папок для устройства MTP.

- Индексация устройства занимает больше времени, чем настройка параметра "Сканировать только папку с музыкальными файлами". Это зависит от смартфона и файлов/папок на смартфоне.
- На некоторых телефонах, оснащенных протоколом передачи мультимедиа (MTP),

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

поиск музыки может занять продолжительное время.

- Если экран телефона заблокирован, поиск музыки невозможен. Чтобы получить доступ к музыке на телефоне, разблокируйте экран телефона.
- При подключении неисправного устройства система может работать некорректно.

Ввод AUX (если он предусмотрен)

Подключение внешнего звукового устройства

4009089

Подключите аудиовыход внешнего аудиоустройства к вводу AUX.

- Информационно-развлекательная система автоматически переключается в режим ввода внешнего звука (AUX) при подключении внешнего звукового устройства.

5034721

Нажмите "MEDIA", чтобы переключиться в режим ввода внешнего звука, если внешняя звуковая система уже подключена. Вращайте Р, чтобы отрегулировать громкость.

Как пользоваться меню настроек для выполнения персонализации

- Меню настроек и функции могут различаться в зависимости от модели автомобиля.
- Меню настроек - это подробный список элементов соответствующего меню настройки или состояния функционирования.
- Если из соответствующего подробного списка выпадает другой подробный список элементов, вы можете повторить данное действие.

Выберите "Настройки" в меню > поверните **"MENU"**, чтобы перейти к нужному элементу меню, > нажмите **"MENU"**, чтобы войти в подробное меню элемента.

Установка времени и даты

Установить время: Задайте часы и минуты вручную.

- Выберите "Установить время" и в меню "Время и дата", чтобы войти в соответствующий подпункт меню.
- Нажмите -, чтобы выбрать формат времени 12 часов или 24 часа.
- Поворачивайте кнопку "MENU", чтобы изменить показатель часа, а затем нажмите "MENU", чтобы перейти к настройке минут.

- Поворачивайте кнопку "MENU", чтобы изменить показатель минут, а затем нажмите "MENU", чтобы перейти к настройке указателя до или после полудня.
- Поворачивайте кнопку "MENU", чтобы выбрать указатель до или после полудня, а затем нажмите "MENU", чтобы завершить настройку времени. При нажатии кнопки "MENU", меню настройки даты и времени будет отображаться автоматически.

Установить дату: Вручную введите текущий год, месяц и дату.

Выберите "Установить дату" и в меню "Время и дата", чтобы войти в соответствующий подпункт меню. Нажмите –, чтобы выбрать формат даты. Формат представлен следующим образом:

ДД/ММ/ГГГГ : 15 октября 2016 года

ММ/ДД/ГГГГ : октябрь, 15, 2016 года

ГГГГ/ММ/ДД : 2016 год, октябрь, 15

- Поворачивайте кнопку "MENU", чтобы изменить месяц, а затем нажмите "MENU", чтобы перейти к настройке даты.
- Поворачивайте кнопку "MENU", чтобы изменить день, а затем нажмите "MENU", чтобы перейти к настройке года.
- Поворачивайте кнопку "MENU", чтобы изменить год, а затем нажмите "MENU", чтобы перейти к настройке даты. При нажатии кнопки "MENU", меню настройки даты и времени будет отображаться автоматически.

Автоматическая установка времени и даты.

Нажмите –, чтобы выбрать режим настройки времени в меню "Установить время".

- Выкл. (вручную): Активирует ручной режим.
- Сеть мобильного: Включите или выключите функцию синхронизации часов по сотовой сети.
- По RDS: Включите или выключите функцию синхронизации часов с RDS.

Настройка тона

- Более подробная информация представлена на странице 7.

Настройка автоматической громкости

Функция автоматической громкости регулирует громкость звука в зависимости от скорости или шумовых помех вокруг автомобиля.

- Выкл.: Автоматическая регулировка громкости не работает.
- Низкий уровень: Для регулировки громкости звука при изменении скорости автомобиля используется кривая громкости нижнего диапазона.
- Средне-низкий уровень: Настройка средне-низкого уровня автоматически регулирует громкость в приблизительном диапазоне от низкого до среднего соответственно.

- Средний уровень: Для регулировки громкости звука при изменении скорости автомобиля используется кривая громкости среднего диапазона.
- Средне-высокий уровень: Настройка средне-высокого уровня автоматически регулирует громкость в приблизительном диапазоне от среднего до высокого, соответственно.
- Высокий уровень: Для регулировки громкости звука при изменении скорости автомобиля используется более интенсивная кривая громкости.

Настройка максимальной громкости при запуске

Установите вручную максимальный предельный показатель громкости при запуске.

Настройка языка

Поверните кнопку "MENU", чтобы выбрать Настройки автомобиля в меню настроек > нажмите "MENU" > поверните "MENU", чтобы выбрать Языки > нажмите "MENU", чтобы войти в подробное меню элемента. Выберите необходимый язык.

Возврат к заводским настройкам

Поверните кнопку "MENU", чтобы выбрать Настройки автомобиля в меню настроек > нажмите "MENU" > поверните "MENU", чтобы выбрать Возврат к заводским

BLUETOOTH

настройкам > нажмите **"MENU"**, чтобы войти в подробное меню элемента.
Восстановление всех настроек до режима по умолчанию.

Информация о программном обеспечении

Поверните кнопку **"MENU"**, чтобы выбрать Настройки автомобиля в меню настроек > нажмите **"MENU"** > поверните **"MENU"**, чтобы выбрать Информацию о программном обеспечении > нажмите **"MENU"**, чтобы войти в подробное меню элемента. Отображение текущей версии программного обеспечения.

Режим "валет"

Данный режим блокирует информационно-развлекательную систему и средства управления на рулевом колесе. Также он может ограничить доступ к местам хранения транспортных средств (если предусмотрено).

Для того, чтобы отключить режим "валет", введите четырехзначный код и выберите "Ввод" при помощи диска "TUNE" > Повторно введите четырехзначный код. Выберите "Заблокировать" или "Разблокировать", чтобы заблокировать или разблокировать систему.

Информация о Bluetooth

Информация о беспроводной технологии Bluetooth

- Беспроводная технология Bluetooth® относится к технологии беспроводной связи на коротких расстояниях, которая использует частоту 2,45 ГГц для подключения различных устройств на определенном расстоянии.
- Беспроводная технология Bluetooth®, поддерживаемая ПК, внешними устройствами, телефонами Bluetooth®, КПК, различными электронными устройствами и системами автомобиля, передает данные на высокой скорости без использования соединительного кабеля.
- Технология "Bluetooth® Hands-free" относится к устройствам, которые позволяют пользователю совершать удобные телефонные звонки с мобильных телефонов, оснащенных Bluetooth®, через мультимедийную систему.

Перед подключением устройства через Bluetooth

- Перед подключением стереосистемы к мобильному телефону убедитесь, что мобильный телефон поддерживает функции Bluetooth.
- Даже если телефон поддерживает технологию беспроводной связи Bluetooth, телефон не будет найден в поиске, если

телефон был переведен в скрытый режим или если Bluetooth выключен.

- Отключите скрытый режим или включите Bluetooth перед поиском или подключением к стереосистеме.
- Если используется автоматическое подключение, телефон с Bluetooth автоматически подключается к системе при включении зажигания.
- Если вас не интересует автоматическое подключение к устройству с Bluetooth, отключите функцию Bluetooth на устройстве с Bluetooth.
- Припаркуйте автомобиль при подключении устройства к мобильному телефону.
- Соединение Bluetooth может периодически прерываться в зависимости от модели телефона. Выполните следующие действия, чтобы повторить попытку.
- Включите/выключите функцию Bluetooth® в мобильном телефоне и повторите попытку.
- Выключите/включите мобильный телефон и повторите попытку.
- Полностью извлеките аккумулятор мобильного телефона, перезагрузите компьютер и повторите попытку.
- Перезагрузите это устройство и повторите попытку.
- Удалите все сопряженные устройства, выполните сопряжение и повторите попытку.

- Громкость и качество звонков в режиме громкой связи могут варьироваться в зависимости от модели мобильного телефона.
- Сопряжение устройств Bluetooth и использование функций Bluetooth не поддерживаются, когда автомобиль находится в движении. Пожалуйста, сначала припаркуйте свой автомобиль.
- Процесс загрузки контактов может варьироваться в зависимости от модели мобильного телефона.

В случае возникновения событий, не описанных в настоящем руководстве, обратитесь к руководству пользователя производителя мобильного телефона.

- Поскольку беспроводное соединение Bluetooth может иметь радиус действия до 10 метров, ваше устройство с Bluetooth может автоматически подключаться к системе, даже если оно находится вне автомобиля. Это следует учитывать, особенно при сопряжении или подключении устройств с Bluetooth к информационно-развлекательной системе, когда другие устройства Bluetooth могут находиться в пределах досягаемости.
- В данном устройстве используется новейшая цифровая система подавления шума и эха, обеспечивающая максимальную четкость звука с небольшими искажениями или без них, но

при некоторых условиях внутри автомобиля все еще может ощущаться эхо и шум. Для достижения максимального результата рекомендуется держать окна автомобиля закрытыми во время разговора по громкой связи.

- В данном устройстве используются следующие профили Bluetooth:
 - Профиль доступа к телефонной книге (PBAP)
 - Профиль громкой связи (HFP)
 - Профиль усовершенствованного аудиораспределения (A2DP)
 - Профиль дистанционного управления аудио-и видеоустройствами (AVRCP)
- Если профили Bluetooth не совпадают, система отобразит всплывающее окно "Действие не поддерживается данным устройством" на экране дисплея (например, устройство не способно управлять МЕНЮ).
- При подключении неисправного устройства система может работать некорректно.

Перед использованием музыкального режима Bluetooth

- Режим Bluetooth Audio можно использовать, только если подключено устройство с Bluetooth Audio.
- Если музыка не воспроизводится с вашего мобильного устройства после переключения в режим потокового аудио

(Bluetooth Audio) или после нажатия кнопки "Play" (Воспроизвести) на самом мобильном устройстве, попробуйте запустить воспроизведение музыки, снова нажав кнопку "Play".

- Проверьте, воспроизводится ли музыка с устройства с Bluetooth после преобразования в режим потокового аудио. Некоторые мобильные телефоны могут не поддерживать функцию потокового аудио.
- Если телефон с Bluetooth отключается в момент, когда активен режим Bluetooth Audio, музыка также прекратит играть.
- Некоторые мобильные телефоны могут не поддерживать потоковое аудио по Bluetooth.
- Если индикатор Bluetooth не отображается, это означает, что устройство с Bluetooth не подключено или качество соединения неудовлетворительное.
- Данное устройство допускает подключение до 10 устройств с Bluetooth.

Подключение Bluetooth

Регистрация устройства с Bluetooth

Зарегистрируйте устройство с Bluetooth, чтобы подключать его к информационно-развлекательной системе.

Во-первых, настройте устройство с Bluetooth для подключения в меню настроек Bluetooth, чтобы другие устройства могли выполнять поиск устройства с Bluetooth.

Нажмите **"PHONE"**, чтобы войти в режим приложения телефона.

Чтобы выбрать Сопряжение, нажмите кнопку **–**. На экране появится информация **"Имя: имя устройства / PIN-код: 0000"**, а затем начнется процесс сопряжения.

- Если телефон не подключен, в поле статуса отобразится надпись "Нет сопряженных устройств".
- Чтобы изменить PIN-код, нажмите **–** и выберите **"New Pin"** (Новый PIN-код) в меню сопряжения. Поверните и нажмите кнопку **"MENU"**, чтобы сменить PIN-код. При помощи устройства с Bluetooth выполните поиск данного устройства и выполните сопряжение.

1. Включите Bluetooth на своем телефоне.

2. Найдите и выберите **"Имя устройства"** в меню Bluetooth.

3. Введите этот пункт на вашем телефоне.

Чтобы получить дополнительную информацию о поиске с устройств с Bluetooth и сопряжении, обратитесь к руководству пользователя вашего устройства с Bluetooth. Спустя некоторое время устройство с Bluetooth будет автоматически зарегистрировано.

- Если регистрация устройства для подключения к системе прошла успешно, на экране дисплея появится сообщение **"Bluetooth Connected"** (Bluetooth подключен).

- После завершения сопряжения на ваш мобильный телефон будет отправлен запрос на загрузку контактов. Пожалуйста, проверьте свой телефон и примите запрос на загрузку, если это необходимо.

При сопряжении со вторым устройством повторите описанные выше шаги.

- Если устройство с Bluetooth подключено, сопряжение с новым устройством не может быть выполнено. Если вы желаете подключить новый телефон, сначала отключите подключенное устройство с Bluetooth.

- Данное устройство допускает подключение до 10 устройств с Bluetooth.

Добавление/подключение/отключение/удаление устройств с Bluetooth

Во-первых, настройте устройство с Bluetooth для подключения в меню настроек Bluetooth, чтобы другие устройства могли выполнять поиск устройства с Bluetooth.

Нажмите **"PHONE"** > нажмите кнопку **"MENU"**, чтобы выбрать устройства Bluetooth, чтобы войти в меню списка телефонов > поверните кнопку **"MENU"**, чтобы перейти к элементу списка устройств > нажмите **–**, чтобы выбрать нужный элемент меню.

- Выберите **"Добавить"**: На экране появится информация **"Имя: имя устройства / PIN-код: 0000"**, а затем начнется процесс сопряжения.
- Выберите **"Подключить"**: Спустя некоторое время устройство с Bluetooth будет автоматически подключено, и на экране появится сообщение **"Bluetooth Connected"**.
- Выберите **"Отключить"**: Отключите подключенное устройство Bluetooth из меню **"Список телефонов"**.
- Выберите **"Удалить"**: Удалите зарегистрированное устройство с Bluetooth из меню списка телефонов.

Музыкальный плеер Bluetooth

Подключение музыкального плеера Bluetooth

Подключите устройство с Bluetooth, на котором хранятся музыкальные файлы.

4769847

Несколько раз нажмите **"MEDIA"**, чтобы выбрать музыкальный режим Bluetooth **"Bluetooth Music"**.

- Аудиофайл на устройстве с Bluetooth будет воспроизводиться автоматически, как только на экране дисплея отобразится **"Bluetooth Music"**.
- Если музыка не воспроизводится с вашего мобильного устройства после переключения в режим потокового аудио (Bluetooth Music) или после нажатия кнопки "Play" (Воспроизвести) на самом мобильном устройстве, попробуйте запустить воспроизведение музыки, снова нажав кнопку "Play".

Во время воспроизведения нажмите ◀ или ▶ чтобы выбрать предыдущий или следующий трэк.

- Данная функция работает только с устройствами с Bluetooth, поддерживающими профиль дистанционного управления аудио-и видеоустройствами (AVRCP) версии 1.0 или выше. В зависимости от параметров устройства могут отображать профиль дистанционного управления аудио-и видеоустройствами (AVRCP) при первоначальном подключении.
- Если устройство с Bluetooth отключается в момент, когда активен режим Bluetooth Music, музыка также прекратит играть.

После этого функции воспроизведения Bluetooth Music являются аналогичными воспроизведению с USB.

Использование меню Bluetooth Music

Во время воспроизведения нажмите "MENU", чтобы войти в меню Bluetooth Audio. Поверните "MENU", чтобы перейти к нужному элементу, а затем нажмите "MENU", чтобы выбрать соответствующий элемент или войти в подробное меню элемента

- Просмотреть "Имя устройства": Выберите элемент списка в списке имен для просмотра. Если профили Bluetooth не совпадают, система отобразит сообщение **"Действие не поддерживается устройствами"**.

Версия профиля поддержки: Профиль дистанционного управления аудио-и видеоустройствами (AVRCP) 1.4 и выше.

- Случайный порядок: Включите или выключите функцию воспроизведения в случайном порядке.
- Управлять устройствами с Bluetooth: Войдите в меню списка телефонов.

Экстренный вызов

Предупреждение: Установка соединения не может быть гарантирована во всех ситуациях. По этой причине не следует полагаться исключительно на мобильный телефон, когда речь идет о жизненно важном сообщении (например, о необходимости неотложной медицинской помощи).

В некоторых сетях может потребоваться надлежащая установка SIM-карты в мобильный телефон.

Предупреждение: Помните, что вы можете совершать и принимать звонки при помощи мобильного телефона, если он находится в зоне обслуживания с достаточно сильным сигналом. При определенных обстоятельствах экстренные вызовы не представляется возможным выполнить во всех сетях мобильной связи; существует возможность, что их невозможно будет выполнить, когда определенные сетевые службы и/или функции телефона активны. Информацию об этом вы можете получить у местных сетевых операторов.

Номер экстренного вызова может различаться в зависимости от региона и страны. Вам следует заблаговременно узнать надлежащий номер экстренного вызова для соответствующего региона.

Выполнение экстренного вызова

Наберите номер экстренного вызова (например, 112).

Телефонная связь с центром экстренной помощи установлена. Ответьте на вопросы обслуживающего персонала о чрезвычайной ситуации.

Предупреждение: Не завершайте вызов до тех пор, пока вас не попросит об этом центр экстренной помощи.

Использование функции Siri (если она предусмотрена)

Чтобы воспользоваться функцией Siri, iPhone должен быть подключен к информационно-развлекательной системе через Bluetooth.

Когда iPhone будет подключен, нажмите и удерживайте **"PHONE"** или  на панели управления аудиосистемой на рулевом колесе, чтобы активировать функцию Siri.

- Совместимость с устройствами iPhone, которые поддерживают iOS 4.0 или более позднюю версию.
- Команды Siri, которые совместимы с данным устройством, поддерживают команды набора номера через iPhone, выбор песен и воспроизведение музыкального проигрывателя iPhone.

Управление

5034240

Входящий вызов

Когда на мобильный телефон, подключенный через Bluetooth поступает телефонный звонок, воспроизведение трэка прервется, зазвонит телефон, отображая соответствующую информацию.

Чтобы принять вызов, нажмите  на панели управления аудиосистемой на рулевом колесе, чтобы перейти к экрану активного вызова или нажмите кнопку  , чтобы выбрать функцию ответа и перейти к экрану активного вызова.

Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте  на панели управления аудиосистемой на рулевом колесе, или нажмите кнопку  , чтобы выбрать "Отклонить".

- Отклоненный вызов направляется в ящик голосовой почты, мелодия звонка останавливается, а оповещение гаснет, и дисплей возвращается к предыдущему экрану.
- Если вызов не будет отклонен или на него ответят до того, как он будет переведен в ящик голосовой почты, оповещение погаснет, экран вернется в предыдущий режим, а мелодия звонка прекратит играть.

Ожидание вызова

Если вам звонит другой человек, пока разговариваете по телефону, система отобразит всплывающее со вторым входящим вызовом.

Нажмите **"PHONE"** или  на панели управления аудиосистемой на рулевом колесе, чтобы переключиться между 1-м вызовом и 2-м вызовом. Если активным оба вызова (режим ожидания вызова), оповещение об ожидающем вызове не отображается.

Регулятор громкости телефона

Поверните  чтобы отрегулировать громкость телефона во время активного телефонного вызова (например, при помощи ступеней громкости 0 ~ 63).

Внимание: В зависимости от модели мобильного телефона можно перенести мелодию звонка. Отрегулируйте громкость рингтона мобильного телефона, если громкость слишком низкая.

Вы можете воспользоваться регулятором громкости, чтобы настроить громкость рингтона, когда звучит мелодия звонка, начиная с определенной минимальной громкости. Уровень громкости колеблется от 3 до максимального показателя.

Во время вызова

Во время активного вызова на экране Активного вызова отображается информация, касающаяся активного вызова.

5034241

Завершение: Завершите активный вызов. Когда вызов будет завершен, система вернется к экрану, который был активен до вызова.

Отключение/ включение звука: Отключите микрофон в автомобиле во время активного вызова, нажав кнопку.

Если микрофон отключен, значок изменится на "Включить". Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить микрофон.

Телефон/ громкая связь: Переключитесь из режима громкой связи в режим телефона, нажав кнопку – .

- Если на телефонный звонок ответить в режиме телефона, значок изменится на значок громкой связи.
- Нажатие кнопки переведет телефонный разговор в режим громкой связи.
- Режим громкой связи устанавливается по умолчанию при иницировании вызова.
- В случае возникновения проблемы, когда вызов невозможно перевести в режим громкой связи или телефона по запросу пользователя, отобразится сообщение для пользователя о том, что перевод выполнить не удалось. Пожалуйста, повторите попытку.

Клавиатура: Войдите на экран клавиатуры.

Завершение вызова

Если вызов завершается в тот момент, когда система отображает любой другой экран, кроме экрана активного вызова, появится сообщение о том, что вызов завершен.

- Вызов может быть завершен человеком на другом конце линии, с портативного устройства с Bluetooth или нажатием

кнопки  на пульте управления аудиосистемой на рулевом колесе.

- Спустя 5 секунд дисплей вернется к предыдущему экрану.

Повторный набор вызова

Если телефонный звонок сбросили, вы можете повторно набрать номер до истечения времени ожидания, нажав кнопку – под надписью "Повторный набор" на дисплее.

Вызов номера из журнала вызовов

Нажмите **"PHONE"**, чтобы войти в меню списка телефонов > поверните **"MENU"**, чтобы выбрать Последние вызовы > нажмите **"MENU"** > поверните **"MENU"**, чтобы выбрать Пропущенные вызовы, Принятые вызовы или Отправленные вызовы, а затем нажмите **"MENU"**.

В списке недавних вызовов отображается промежуточное меню, в котором представлены пропущенные вызовы, принятые вызовы и отправленные вызовы. Поверните кнопку **"MENU"**, чтобы выбрать имя или номер телефона, и нажмите **"MENU"**, чтобы совершить вызов.

Набор номера из телефонной книги.

Нажмите **"PHONE"**, чтобы войти в меню списка телефонов > поверните **"MENU"**, чтобы Контакты > нажмите **"MENU"** > поверните **"MENU"**, чтобы выбрать имя или

номер телефона, и нажмите **"MENU"**, чтобы совершить звонок.

Источник последнего исходящего вызова сохраняется при следующем цикле зажигания, если это телефонное устройство подключено и звонок был совершен с него.

Загрузка телефонной книги

Если устройство с Bluetooth поддерживает функцию синхронизации телефонной книги, телефонная книга загружается автоматически после установления соединения.

- Историю вызовов можно загрузить с подключенного устройства с Bluetooth.
- Сортировка истории звонков по времени не поддерживается.
- Историю звонков можно загрузить даже при выполнении другого действия.
- Невозможно начать процесс загрузки, если на устройстве с Bluetooth отключена функция загрузки истории вызовов.
- После завершения сопряжения на ваш мобильный телефон будет отправлен запрос на загрузку контактов. Некоторые телефоны требуют дополнительного подтверждения. Пожалуйста, проверьте свой телефон и примите запрос на загрузку, если это необходимо.
- Если сопряженный телефон удален, история его вызовов также будет удалена из системы.

- Система использует только информацию, закодированную в формате UTF-8.

Набор номера при помощи клавиатуры

Нажмите **"PHONE"**, чтобы войти в меню списка телефонов > поверните **"MENU"**, чтобы выбрать Клавиатуру и нажмите **"MENU"**, чтобы перейти к экрану клавиатуры.

- После того, как пользователь выберет Клавиатуру на главном экране телефона, на экране отобразится клавиатура набора номера.
 - Пользователи поворачивают ручку, чтобы выделить нужную цифру для набора, и нажимают на ручку, чтобы выбрать ее.
- Поверните кнопку **"MENU"**, чтобы выделить нужную цифру для набора, и нажмите **"MENU"**, чтобы выбрать ее.

Максимально можно ввести 24 цифры.

- Если пользователь продолжит поворачивать ручку, когда он достигнет конца клавиатуры, произойдет переброс на другой конец клавиатуры.
- Цифры отображаются на цифровом экране по мере их ввода.
- Кнопка вызова не активна, пока пользователь не введет цифру.
- После того, как пользователь введет желаемый номер телефона, необходимо нажать кнопку – , чтобы выполнить вызов данного номера.

- Когда соединение будет установлено, система отобразит экран активного вызова.
- Если пользователь допустил ошибку при вводе телефонного номера, необходимо повернуть кнопку **"MENU"**, чтобы выделить функцию **"Удалить"**, и нажать ручку, чтобы удалить последнюю введенную цифру.
- Нажатие и удерживание ручки в течение стандартного времени, пока выделена кнопка Удалить, удалит все цифры в поле.

Просмотр устройств с Bluetooth

Нажмите **"PHONE"**, чтобы войти в меню телефонов > поверните **"MENU"**, чтобы выбрать устройства с Bluetooth и нажмите **"MENU"**, чтобы войти в меню списка телефонов.

- Список содержит названия всех устройств с Bluetooth, которые были сопряжены с системой.
- Если полученное имя устройства является пустым, отображается значение Неизвестно.
- В меню списка устройств с Bluetooth пользователь может добавить (выполнить сопряжение) устройство, удалить устройство и подключить устройство.

7

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ

-
- СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 7-2
 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 7-5
 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7-6

СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

⚠ ОПАСНОСТЬ!

Не следует спать в автомобиле при работающем кондиционере или системе обогрева.

Возможно причинение серьезного вреда или смерти из-за недостатка кислорода и/или понижения температуры тела.

В зависимости от комплектации автомобиля, в меню могут отображаться следующие пункты:


Примечание

Данное оборудование может быть недоступно для вашей страны или модели автомобиля.

Для автомобилей с подогреваемыми передними сиденьями:



Для автомобилей без подогреваемых передних сидений:

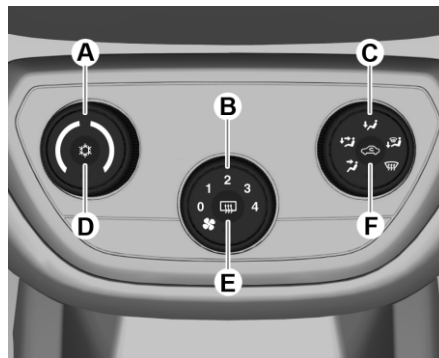

Средства управления:

- Температура (A)
- Скорость вентилятора (B)
- Распределение воздуха (C)
- Охлаждение (D)
- Обогрев заднего стекла (E)
- Рециркуляция воздуха (F)
- Предотвращение запотевания и замерзания

Если ручка управления режимами распределения воздуха (C) установлена в положение , включить режим рециркуляции будет (F) невозможно, так как в этом положении открывается подача забортного воздуха в салон автомобиля для более эффективного устранения запотевания стекол.

Температура

Для регулировки температуры поверните ручку (A).

Красный : Тепло (вправо - теплее)

Синий : Холодно (влево - холоднее)

Отопление

- Поверните ручку регулировки температуры (A) до красной зоны.
- Поверните ручку распределителя воздуха (C) в нужное положение.
- Поверните ручку управления вентилятором (B) до требуемой скорости.

Режим максимального обогрева

Режим максимального нагрева предназначен для быстрого прогрева автомобиля.

- Поверните ручку регулировки температуры (А) до конца красной зоны.
- Поверните ручку управления вентилятором (В) до максимальной скорости.

Примечание

Не включайте этот режим на длительные периоды времени.

Это может привести к аварии: воздух в салоне может застояться, и на окнах осядет влага, ухудшающая водителю обзор.

Распределение воздуха

Выберите источник воздуха, повернув ручку (С):

-  : К области головы и нише для ног
-  : Ниша для ног
-  : В область головы через регулируемые вентиляционные отверстия
-  : К ветровому стеклу и нише для ног
-  : К ветровому стеклу и окнам передних дверей с отводом небольшого количества воздуха к боковым вентиляционным отверстиям.

Скорость вращения вентилятора

Отрегулируйте воздушный поток, повернув ручку управления вентилятором (В) до необходимой скорости. Поворот ручки управления вентилятором (В) в положение 0 приведет к его отключению.

Удаление влаги и инея со стекол

- Поверните ручку распределителя воздуха (С) в положение  , и охлаждение включится автоматически, при этом светодиод на ручке регулировки температуры  гореть не будет. Охлаждение будет оставаться включенным, пока ручка распределителя воздуха (С) находится в положении  и вентилятор включен (для большей эффективности).
- Установите регулятор температуры (А) на желаемый уровень.
- Включите обогрев заднего стекла (Е).
- При необходимости откройте боковые вентиляционные отверстия и направьте их дефлекторы на боковые стекла. См. Обогрев заднего стекла.

Система рециркуляции воздуха

Режим рециркуляции воздуха регулируется ручкой (F) .

Используйте систему рециркуляции для быстрого и максимального охлаждения воздуха. Также используйте ее при движении по запыленным или неприятно пахнущим дорогам, чтобы частицы пыли или запахи не могли проникнуть в пассажирский салон.

ОПАСНОСТЬ!

Вождение с включенным режимом рециркуляции воздуха в течение длительного времени может вызвать сонливость.

Необходимо периодически выключать этот режим для поступления свежего воздуха с улицы.

В режиме рециркуляции уменьшается объем поступающего в салон с улицы воздуха. Если рециркуляция включена без охлаждения, влажность воздуха повышается, и возможно запотевание стекол. Качество воздуха в салоне со временем ухудшается, что может вызывать у пассажиров чувство сонливости.

Система автоматической рециркуляции воздуха (если предусмотрена)

Для скорейшего охлаждения и достижения желаемой температуры система рециркуляции воздуха может быть активирована автоматически при соблюдении следующих условий:

- Ручка распределения воздуха (C) в положении  или  или .
- Скорость вентилятора (B) в положении 3 или 4.
- Охлаждение (D) включено.

Светодиод на ручке  будет гореть.

После достижения требуемой температуры режим рециркуляции может быть отключен в любое время нажатием кнопки рециркуляции (F) или переводом скорости вентилятора (B) в положение 1 или 2.

Если режим рециркуляции не будет отключен пользователем, его отключение произойдет автоматически через 30 минут для возобновления притока свежего воздуха в салон.

Охлаждение

Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить кондиционер. Кондиционирование воздуха осуществляется только при запущенном двигателе и работающем вентиляторе.

Кондиционер охлаждает и удаляет запотевание стекол (высушивает воздух), когда температура наружного воздуха чуть выше нуля. Образовавшийся конденсат может капать из-под автомобиля.

Если охлаждение или осушение не требуется, для экономии топлива систему рекомендуется выключить.

Если ручка управления вентилятором (B) находится в положении 0, кондиционирование воздуха не осуществляется.

Даже при включенном кондиционере (D) воздух будет теплым, если ручка температуры установлена в красную зону.

Для выключения кондиционера нажмите кнопку  еще раз или поверните ручку управления вентилятором (B) в положение 0.

Если система охлаждения (D) включена и ручка вентилятора (B) установлена на 0, система охлаждения остается включенной, но не работает, так как обороты вентилятора установлены на 0.

При включении вентилятора кондиционер вновь начнет работать.



ВНИМАНИЕ!

Используйте только рекомендованный хладагент.



ОПАСНОСТЬ!

Обслуживание систем климат-контроля рекомендуется выполнять только в дилерской сети Chevrolet или в авторизованной ремонтной мастерской. При неправильных методах обслуживания возможно причинение травмы.

Нормальное охлаждение

- Включите кондиционер (D).
- Поверните ручку регулировки температуры (A) до синей зоны для охлаждения.
- Поверните ручку распределителя воздуха (C) в нужное положение.
- Поверните ручку управления вентилятором (B) до требуемой скорости.

Максимальное охлаждение

Откройте ненадолго окна, чтобы быстро развеять горячий воздух.

- Включите охлаждение (D).
- Включите систему рециркуляции воздуха (F).
- Поверните ручку распределения воздуха (C) в положение .

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

- Установите регулятор температуры (А) на самый низкий уровень.
- Откройте все вентиляционные отверстия.
- Установите наибольшую скорость вентилятора (В).

Индикация настроек


Выбранные функции обозначаются подсветкой кнопок, посредством которых они включаются.

Регулируемые решетки вентиляционных отверстий

Не закрывайте вентиляционные отверстия полностью при включенной системе охлаждения



Для регулировки направления воздушного потока наклоняйте и поворачивайте шторки и регулировочное колесо.

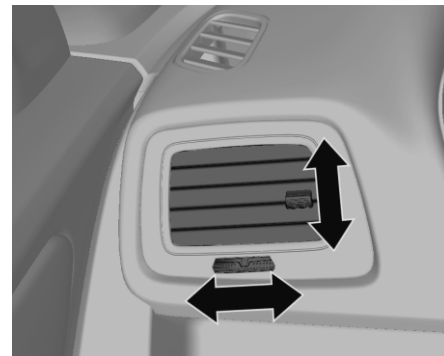

Чтобы открыть боковые вентиляционные отверстия, поверните шторки вверх и поворотом колесика регулятора вправо-влево выберите нужное направление. Если обдув не нужен, поверните шторки вниз.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прикрепляйте к шторкам дефлекторов обдува никаких посторонних предметов. Опасность повреждения и травмирования в случае аварии.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неподвижные вентиляционные отверстия

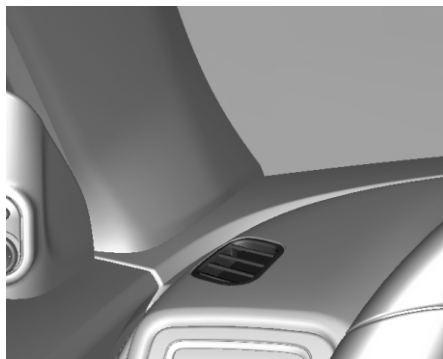

Дополнительные вентиляционные отверстия установлены под ветровым стеклом и дверными стеклами, а также в нише для ног.

Воздухозаборник

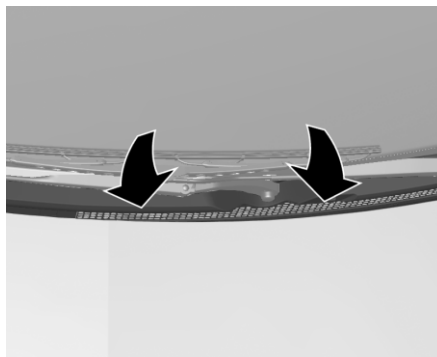

Воздухозаборник перед ветровым стеклом в моторном отсеке не должен закрываться для обеспечения забора воздуха. Удалите возможные листья, грязь или снег.

Нормальная работа кондиционера

Для обеспечения эффективного функционирования необходимо раз в месяц запускать охлаждение как минимум на 10 минут, независимо от погоды и времени года. При низкой наружной температуре охлаждение воздуха невозможно.

8

ВОЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

-
- СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЮ 8-2
 - ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8-12
 - ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ 8-15
 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 8-16
 - МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 8-19
 - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 8-21
 - ТОПЛИВО 8-22

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЮ

Условия для вождения

Компания General Motors постоянно работает над совершенствованием мер защиты окружающей среды и максимально широко применяет экологически безвредные и вторичные материалы при конструировании и сборке своих машин.

Применяемые методы производства также отвечают требованиям защиты окружающей среды. Компания прекратила применение опасных материалов, таких как асбест и кадмий. Хладагент в системе кондиционирования не содержит хлорфторуглеродов. Содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах снижено.

Политика General Motors в отношении охраны окружающей среды

"Компания General Motors борется за сохранение окружающей среды и природных ресурсов, устанавливая цели и задачи, призванные улучшить экологические результаты деятельности компании с точки зрения снижения объема отходов, исполнения законов и правил, предотвращения загрязнений и информационного взаимодействия с обществом".

Примечание

- По мере эксплуатации смазочного масла его свойства постепенно ухудшаются, что выражается, в частности, в образовании обладающих канцерогенными свойствами смол.
- Слив отработанного смазочного масла в почву или водоемы запрещен законом и влечет значительный ущерб для окружающей среды.
- Бесконтрольное сжигание смазочного масла приводит к выбросу в окружающую среду вредных газов.
- Такие отходы подлежат вторичной переработке на специализированном предприятии.

Требования к вторичной переработке

Для замены смазочного масла рекомендуем обращаться в сервисный центр Chevrolet.

Рекомендации по снижению расхода топлива

Важная информация о расходе топлива:

- Избегайте слишком быстрых ускорений. Резкие изменения скорости увеличивают расход топлива.
- Низкое давление воздуха в шинах ухудшает их характеристики, повышает расход топлива и приводит к преждевременному износу шин.

- Применение низкокачественного топлива ведет к повреждению двигателя и увеличивает расход топлива.

Основы безопасной эксплуатации автомобиля

Наилучшая рекомендация - применять контраварийное вождение.

Для начала застегните ремень безопасности.

Контраварийный стиль вождения означает готовность к любым непредвиденным ситуациям. Считайте, что все остальные водители и пешеходы невнимательны и могут в любой момент совершить ошибку.

Попытайтесь предвидеть поведение других водителей и рассчитывайте на любые возможные ошибки.

Наиболее типичные аварии сопряжены с ударами в заднюю часть автомобиля. Соблюдение безопасной дистанции - это еще одна мера, позволяющая предупредить столкновения.


И в городе, и в сельской местности лучший подход - это контраварийное вождение. Неожиданная реакция водителя идущего впереди автомобиля может привести к резкому повороту или остановке.

Управление автомобилем

Никогда не глушите двигатель при движении автомобиля

Многие системы в этой ситуации не будут работать (например, усилитель тормозов, усилитель рулевого управления). Такой стиль езды опасен для вас и окружающих.

Педали

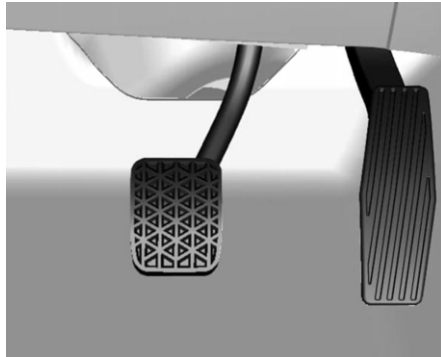

Около педалей не допускается присутствие ковриков, могущих препятствовать свободному ходу педалей.

Напольный коврик

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Проследите, чтобы напольный коврик не мешал движению педалей.
- Используйте напольный коврик, точно подходящий по размеру, и правильно размещайте его; иначе он может помешать движению педалей газа, тормоза или сцепления. Помехи перемещению педалей могут привести к непредвиденному ускорению автомобиля, увеличению тормозного пути или затруднениям при переключении передач и, как следствие, каварии и травмированию людей.
- Напольные коврики из комплекта автомобиля были специально разработаны для него. Если возникнет необходимость их заменить, выбирайте подлинные коврики Chevrolet. Напольные коврики, не предназначенные для вашего автомобиля, могут плохо подходить по форме и мешать нажатию педалей.

Следуйте инструкциям по использованию напольных ковриков.

- Обязательно следите за тем, чтобы напольные коврики не мешали движению педалей.


- Кладите напольные коврики лицевой поверхностью вверх. Не кладите их изнанкой вверх.
- Не кладите ничего на напольный коврик со стороны водителя.
- На стороне водителя должен лежать только один напольный коврик. Никогда не кладите один напольный коврик на другой.

Педаль акселератора

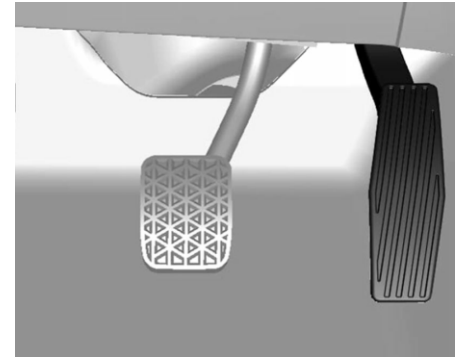

Резкие ускорения приводят к повышению расхода топлива. Всегда, когда обороты двигателя начинают увеличиваться, пытайтесь переключиться на следующую передачу.

Педаль тормоза

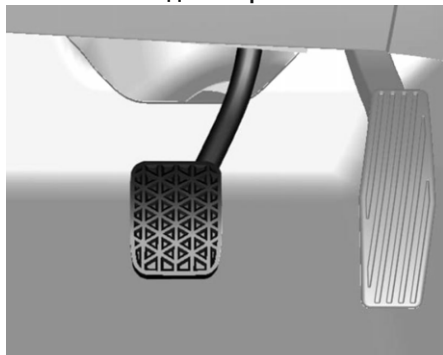

При нажатии педали тормоза включаются стоп-сигналы в задних фонарях и верхний стоп-сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Нажимайте на педаль тормоза мягко и прогрессивно. Избегайте резкого нажатия на тормоз - это может привести к опасному заносу, а также увеличивает износ шин. Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS) ϕ 4-12.
- Внимательно следите за индикаторами неисправности тормозной системы.
- Не двигайтесь с заглушенным двигателем - при этом не будет работать сервоусилитель тормозной системы,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

поэтому для торможения потребуется большее усилие.

- Если двигатель заглох во время движения автомобиля, выполните торможение обычным образом, нажав и удерживая педаль тормоза. Не нажимайте на педаль тормоза многократно, поскольку это приведет к истощению вакуума в системе усилителя тормозов, и усилие тормозного усилия пропадет. В результате для полного нажатия на педаль тормоза потребуется более значительное усилие, а тормозной путь увеличится.
- Если педаль тормоза не возвращается на исходную высоту или ход педали увеличился, это свидетельствует о неисправности тормозной системы. Немедленно обратитесь в сервисный центр Chevrolet.
- Необходимо регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке.
- Регулярно проверяйте стоп-сигналы.

ВНИМАНИЕ!

При движении под уклон держите зажигание включенным и устанавливайте подходящую передачу. Двигаться под уклон на нейтральной передаче или с выключенным зажиганием очень опасно. В результате повышается нагрузка на тормозную систему. Она перегревается и теряет эффективность.

Торможение

Использование тормозов

Процесс торможения включает время принятия решения и время реакции. Сначала вы должны принять решение о нажатии на педаль тормоза. Это - время принятия решения. Затем вам необходимо нажать на педаль ногой. Это - время реакции. Время реакции в среднем составляет примерно 3/4 секунды, но это только среднее значение. У одних водителей оно меньше, у других может доходить до двух секунд. На время реакции влияют возраст, физическое состояние, уровень внимания, координация, зрение, а также прием алкоголя и медикаментов. Но даже за 3/4 секунды автомобиль, движущийся со скоростью 100 км/ч, проезжает 20 м. В экстренной ситуации это может быть очень много, поэтому важно соблюдать достаточную дистанцию между

вашим автомобилем и соседними. Кроме того, разумеется, тормозной путь очень сильно зависит от дорожного покрытия (твердое или гравий); состояния дороги (мокрая, сухая); протектора шин и состояния тормозной системы. В то же время многие водители используют тормоза неправильно, подвергая тормозную систему излишней нагрузке.

Соблюдать следующие правила

- Не препятствуйте перемещению педали тормоза.
- Избегайте ненужного сильного торможения. Некоторые водители склонны двигаться рывками, резко ускоряясь и резко тормозя, вместо того чтобы двигаться со скоростью транспортного потока. Это ошибка. Частое сильное торможение ведет к быстрому износу тормозной системы. При этом также возрастает риск опасных заносов.
- Для продления срока службы тормозов старайтесь двигаться вместе с потоком, избегайте ненужного торможения и поддерживайте безопасную дистанцию. Если вам приходится применять тормоза для замедления движения, тормозите мягко и непрерывно.
- Не двигайтесь с заглушенным двигателем. В таком режиме не действует гидроусилитель тормозов, и в результате для торможения требуется большее усилие.

- Если двигатель заглох во время движения, затормозите обычным образом, но не нажимайте на педаль тормоза несколько раз подряд, поскольку это приведет к исчерпанию вакуума в усилителе тормозной системы, и для торможения потребуются большее усилие и более глубокое нажатие на педаль.
- В определенных ситуациях или климатических условиях тормоза могут время от времени визжать даже при небольшом усилии торможения или при первом использовании тормозной системы. Это не означает неисправности.

Ход педали тормоза

Если вы заметили, что педаль тормоза не возвращается в исходное положение или ход педали увеличился, обратитесь в сервис-центр Chevrolet. Это может свидетельствовать о неисправности тормозной системы.

Аварийное торможение

Следующее указания относятся к автомобилям, не оборудованным системой ABS. Для автомобилей с ABS см. Антиблокировочная тормозная система. Каждому водителю приходится сталкиваться с ситуациями, когда требуется экстренное торможение. В подобных ситуациях автомобиль может не слушаться

руля и может продолжать двигаться в направлении, куда были направлены колеса перед блокировкой. В результате автомобиль может выехать с дороги. Тормозите плавно. Это обеспечивает максимальную эффективность торможения и эффективное рулевое управление. Нажимайте на педаль тормоза постепенно, увеличивая усилие. В экстренной ситуации необходимо сильно нажать на тормоза, не заблокировав при этом колеса. Отпустите педаль тормоза, если вы чувствуете или слышите, что колеса проскальзывают. Это поможет сохранить управление рулем.

Рулевое управление

Руление в экстренной ситуации

В некоторых ситуациях руление может быть эффективнее торможения. Например, если вы переваливаете через подъем и обнаруживаете грузовик, припаркованный на вашей полосе, или если на дороге неожиданно появляется автомобиль, или если прямо перед вами на дорогу из-за припаркованных машин неожиданно выбегает ребенок. Можно попытаться в этой ситуации нажать на тормоза - если вам удастся остановиться вовремя. Однако иногда для этого просто не хватает места. Тогда необходимо действовать решительно и объезжать препятствие.

Сначала притормозите - но не слишком сильно, чтобы передние колеса не заблокировались. При угрозе столкновения всегда рекомендуется сначала снизить скорость. Затем при помощи рулевого управления направьте машину в объезд препятствия - слева или справа, в зависимости от наличия места. В экстренной ситуации, подобной описанной выше, от водителя требуется максимальное внимание и быстрое принятие решений.

Если вы держите рулевое колесо так, как рекомендовано, в точках "девять часов" и "три часа", вы можете выполнить быстрый поворот на 180° без перехватывания рулевого колеса. Но для этого нужно действовать без промедления, рулить быстро и возвращать руль в исходное положение сразу же после объезда препятствия. Экстренные ситуации могут встретиться когда угодно, поэтому рекомендуется попрактиковаться в контраварийном вождении и правильно пользоваться ремнями безопасности.

Возврат с обочины на проезжую часть

Возможна ситуация, когда правые колеса автомобиля съезжают с дороги и оказываются на обочине. Если уровень обочины немного ниже дорожного покрытия, в такой ситуации очень легко перевернуться. Отпустите педаль акселератора, если впереди нет других

автомобилей, и при помощи руля верните автомобиль на дорогу. Можно повернуть на угол до 1/4 оборота, чтобы передние колеса оказались на краю дороги. Затем поверните рулевое колесо так, чтобы выровнять автомобиль.

1. Край дороги.
2. Затормозите.
3. Поверните примерно на 1/4 оборота.
4. Возобновите движение по прямой.

Езда по бездорожью

Перед ездой по бездорожью

Прежде чем ехать по дороге с грунтовым покрытием, необходимо принять ряд мер. В частности:

- Удостоверьтесь, что выполнены все работы по ремонту и обслуживанию.
- Проверьте уровень топлива.
- Проверьте давление в запасном колесе; требуемое давление указано в главе "Технические данные".
- Проверьте уровни жидкостей, указанные в главе об уходе за автомобилем.

После езды по бездорожью

Очистите нижнюю сторону автомобиля, шасси и подкапотное пространство. Посторонние материалы могут воспламениться. После движения по грязи и песку очистите и проверьте тормозные накладки.

Наличие грязи и песка может вызвать нарушение торможения и повреждение тормозных накладок. Проверьте кузов, рулевое управление, подвеску, колеса, шины, выхлопную систему, топливopроводы и систему охлаждения. При езде по дороге с грунтовым покрытием автомобилю требуется более частое техническое обслуживание.

Изучите принципы езды по бездорожью

Прежде чем отправляться в дальнюю поездку, рекомендуется потренироваться в безопасном месте вблизи от дома. Езда по дороге с грунтовым покрытием требует новых и необычных навыков; например, умения распознавать различные признаки в окружающей среде. Например, вам необходимо постоянно контролировать поверхность на предмет неожиданных препятствий. Старайтесь улавливать необычные звуки от шин и двигателя.

Ваши руки, ноги и тело должны реагировать на вибрации и движения автомобиля. Главное при движении по дороге с грунтовым покрытием - управление автомобилем. Лучший способ поддерживать управляемость автомобиля - ограничивать скорость. Необходимо помнить несколько правил. При высокой скорости:

- Вы быстрее приближаетесь к препятствиям и располагаете меньшим временем для контроля состояния пути.

- У вас остается меньше времени на реагирование.
- Автомобиль сильнее качает при переезде препятствий.
- Вам требуется больший тормозной путь, особенно при движении по дороге с грунтовым покрытием.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При движении по бездорожью вы можете потерять контроль над рулевым управлением в результате резкого толчка или маневра. Это может привести к столкновению. Поэтому при движении как по дороге, так и по бездорожью и вы, и ваши пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Движение в тумане



При высокой влажности или сильном морозе повышается вероятность образования тумана, который сильно ухудшает видимость.

При движении в тумане необходимо снизить скорость и поддерживать безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля. Во избежание аварий не следует недооценивать возможные изменения плотности тумана. Плотность тумана лучше всего оценивать по свету фар автомобилей.

Советы по движению в тумане

- Включите передние противотуманные фары или ближний свет, даже если дело происходит днем.
- Не включайте дальний свет.
- Включите обогреватель заднего стекла. Время от времени включайте на несколько секунд стеклоочистители и омыватель ветрового стекла. Влага на наружной поверхности окон может выглядеть как туман.
- Если снаружи почти ничего не видно и вам необходимо остановиться, но вы не уверены, что находитесь на дороге, включите фары и аварийные огни и подавайте звуковой сигнал - периодически или при приближении автомобиля.

- При движении в тумане не обгоняйте другие автомобили, если не видите хорошо, что происходит впереди, и не уверены в безопасности маневра. При попытке обгона будьте готовы вернуться обратно в случае появления встречного автомобиля.

Движения по грязи или песку



При движении по грязи или песку используйте нижние передачи.

В случае потери сцепления руление, ускорение и торможение будут затруднены. Для улучшения сцепления при движении по очень рыхлому песку можно немного сбросить давление в шинах.

Примечание

После движения по грязи или песку очистите и осмотрите тормозные накладки. Если этого не сделать, возможно нарушение торможения или заполирование тормозных накладок. Проверьте кузов, рулевое управление, подвеску, колеса, шины и выхлопную систему.

Движение по мокрой дороге**Движение через затопленные участки**

Следует всеми способами избегать движения в затопленных местах. Слой воды на дороге не дает водителю правильно оценить ее состояние. Повреждения, вызванные попаданием воды в двигатель и другие части автомобиля, не покрываются гарантией.



Двигайтесь через затопленные участки на низкой скорости, следя, чтобы уровень воды не поднимался выше центра колеса.



Если проехать затопленный участок все таки необходимо, делайте это медленно, примерно со скоростью 10 км/ч, на первой передаче.

Обращайте внимание на едущие поблизости большие автомобили; берегитесь больших волн, - они увеличивают вероятность повреждения автомобиля. При переезде через затопленные участки самое опасное - попадание воды в двигатель через воздухозаборник.

При этом может произойти т.н. "гидроудар". Вода препятствует перемещению поршней, что приводит к повреждению деталей двигателя. Двигатель получает тяжелые повреждения, и автомобиль останавливается - сразу же или через небольшое время, в зависимости от силы повреждения.

Не пытайтесь запустить двигатель повторно. Это может усугубить повреждения автомобиля.

Гарантия не распространяется на повреждения двигателя, вызванные попаданием воды.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Движение через водные потоки может быть опасным. Вода может увлечь автомобиль за собой, и он утонет. Даже в потоке глубиной всего несколько сантиметров контакт шин с поверхностью может ухудшиться, что приведет к потере сцепления и перевороту автомобиля. Не двигайтесь через водные потоки.

Вождение в дождь

Движение в дождь и по мокрой дороге сопряжено с дополнительными опасностями. На мокрой дороге автомобиль хуже останавливается, ускоряется и поворачивает, поскольку сцепление ухудшается по сравнению с сухой дорогой. Кроме того, если протектор шин изношен, сцепление ухудшается еще сильнее. Если дождь начинается во время поездки, следует уменьшить скорость и повысить бдительность.



Дорога может стать мокрой в то время, как ваши реакции еще остаются в режиме сухой дороги. Чем сильнее дождь, тем хуже видимость. Даже если стеклоочистители находятся в хорошем состоянии, в сильный дождь может быть сложнее рассмотреть дорожные знаки и объявления о дорожной

обстановке, дорожную разметку, края дороги и даже пешеходов. Брызги из-под колес автомобилей ухудшают видимость еще сильнее, чем сам дождь, особенно на грязной дороге.

Настоятельно рекомендуется поддерживать стеклоочистители и омыватели в хорошем техническом состоянии и держать бачок омывателя ветрового стекла заполненным. Заменяйте щетки стеклоочистителей, когда появляются признаки износа или они начинают оставлять грязные участки на стекле, или когда резиновые полосы начинают отделяться от щеток.

Вода может негативно воздействовать на тормоза. Старайтесь избегать затопленных участков, но если это невозможно, тормозите до въезда на них. Мокрые тормоза могут привести к аварии. Они хуже работают при резкой остановке и могут вызвать снос автомобиля в сторону. В результате возможна потеря управления автомобилем.

После проезда по затопленному участку или после мытья автомобиля слегка нажимайте на педаль тормоза, пока тормоза не начнут работать нормально.

Несколько советов по вождению в дождливую погоду:

- Включите ближний свет, даже если дело происходит днем.
- Включите стеклоочистители.
- Уменьшите скорость и будьте осторожны.

- Увеличьте дистанцию до идущего впереди автомобиля.
- Если необходимо, включите обогреватель заднего стекла.

Примечание

В дождливую погоду нагрузка на шины и стеклоочистители увеличивается. Поэтому всегда следите за тем, чтобы шины и стеклоочистители находились в хорошем состоянии.

Аквапланирование



Возможна ситуация, когда под колесами оказывается слой воды, и автомобиль фактически едет по воде. Это очень опасно.

Такое может случиться, если дорога достаточно мокрая, а автомобиль движется на достаточно высокой скорости. Когда автомобиль попадает в ситуацию аквапланирования, он почти полностью или полностью теряет сцепление с дорогой.

Вы можете не заметить аквапланирования и даже ехать некоторое время, не замечая, что шины автомобиля не имеют постоянного контакта с дорогой. Аквапланирование может обнаружиться, когда вы попытаетесь затормозить, повернуть, сменить полосу или обогнать другой автомобиль, либо когда ваш автомобиль попадет под порыв ветра.

Аквапланирование может возникнуть, если протектор шин изношен или некоторые шины плохо накачаны. Оно также может возникнуть, если на дороге присутствует значительный слой воды. Если в дороге отражаются деревья, столбы или другие автомобили, если вы видите круги от капель на поверхности воды - значит, может возникнуть аквапланирование.

Аквапланирование обычно возникает на большой скорости.

Простых и жестких правил относительно аквапланирования не существует. Главный совет - во время дождя снизить скорость и повысить бдительность.

Ночное вождение



При ночном вождении водитель должен:

- Применять контраварийный стиль.
- Не садиться за руль после приема спиртного.
- Снизить скорость автомобиля и увеличить дистанцию.
- В малонаселенных местах помните о возможности появления животных на дороге.
- Если вы устали, остановитесь в безопасном месте и отдохните.
- Поддерживайте ветровое стекло и все окна автомобиля в чистоте - как изнутри, так и снаружи. Грязь на стеклах значительно усиливает блики в ночное время. На внутренней стороне стекол также может образовываться слой пыли. Сигаретный дым затуманивает стекла, ухудшая видимость.

- Помните, что на повороте освещенный фарами участок становится гораздо короче.

Движение по горным дорогам

Вождение в холмистой или горной местности радикально отличается от вождения на равнине. Если вам приходится регулярно ездить в горной местности или вы планируете посетить подобную местность, необходимы определенные меры предосторожности.

Чтобы сделать поездку более безопасной и приятной:

- Поддерживайте автомобиль в хорошем техническом состоянии. Проверяйте уровни всех жидкостей, а также тормозную систему, шины и систему охлаждения.
- Научитесь ездить под уклон. Не надейтесь только на тормоза. Возложите часть работы по торможению на двигатель. Переключайтесь на пониженную передачу; это позволит понизить скорость без избыточной нагрузки на тормозную систему.

ВНИМАНИЕ!

Если не переключиться на более низкую передачу, тормоза могут сильно нагреться и потерять эффективность. При движении по длинному крутому спуску переключитесь на более низкую передачу, чтобы помочь торможению двигателем.

 ВНИМАНИЕ!

Двигаться на нейтральной передаче или с выключенным зажиганием очень опасно. В результате повышается нагрузка на тормозную систему. Она перегревается и теряет эффективность. При движении под уклон держите зажигание включенным и устанавливайте подходящую передачу.

- Научитесь ездить вверх по склону. Переключайтесь на пониженную передачу. Чтобы двигатель лучше охлаждался, устанавливайте самую низкую передачу, позволяющую поддерживать желаемую скорость без чрезмерного перегрева двигателя. При движении в горной или холмистой местности по двухполосным дорогам не покидайте свою полосу. Не выезжайте на встречную полосу и не срезайте повороты по осевой. Двигайтесь на скорости, позволяющей оставаться в своей полосе. Это позволит вам видеть движущиеся навстречу автомобили. Обгон при движении вверх по склону выполняется дольше. Соблюдайте безопасную дистанцию при обгоне. Облегчайте обгон для других автомобилей.
- При движении вверх по склону помните о возможных препятствиях в виде аварий и заглохших автомобилей.

- На горных дорогах могут встречаться специальные знаки. Примеры: длинный уклон, зона запрещения обгона, зона падения камней, извилистая дорога. Будьте внимательны и ведите себя соответственно.

Если автомобиль застрял

Если автомобиль застрял, не буксуйте. Автомобиль можно попытаться извлечь "враскачку", однако действуйте осторожно.

 ВНИМАНИЕ!

Пробуксовка колес на большой скорости может привести к взрыву шин и травмированию водителя и окружающих. Возможен перегрев КПП и других компонентов автомобиля. Если автомобиль застрял, вращайте колеса как можно меньше. Не повышайте скорость выше 55 км/ч по спидометру.

Примечание

Пробуксовка колес может привести к разрушению деталей автомобиля и самих шин. Переключение на переднюю или заднюю передачу, когда колеса вращаются с высокой скоростью, может привести к поломке КПП.

Освобождение автомобиля "враскачку"

Один из способов освобождения застрявшего автомобиля - "раскачка". Порядок действий водителя:

1. Поворачивайте рулевое колесо вправо и влево.
2. Переключайтесь между первой, второй и задней передачами, отпуская педаль акселератора в момент переключения.
3. После переключения немного нажимайте на акселератор.
4. Если после нескольких попыток извлечь автомобиль не удается, необходимо прибегнуть к буксировке.

ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Обкатка нового автомобиля

Для сохранения высоких эксплуатационных характеристик, а также продления срока службы автомобиля первые несколько сотен километров соблюдайте следующие рекомендации:

- Избегайте резких стартов с полностью открытым газом.
- Не допускайте работы двигателя на чрезмерно высоких оборотах.
- Избегайте резких торможений, кроме экстренных ситуаций. Соблюдение этого требования необходимо для правильной приработки тормозов.
- Во избежание повреждения двигателя и для экономии топлива не допускайте резких стартов, ускорений и продолжительного движения на высокой скорости.
- Избегайте ускорения при полном газе на низшей передаче.
- Не допускается буксировка других автомобилей.

Положения ключа в замке зажигания

Положения ключа зажигания

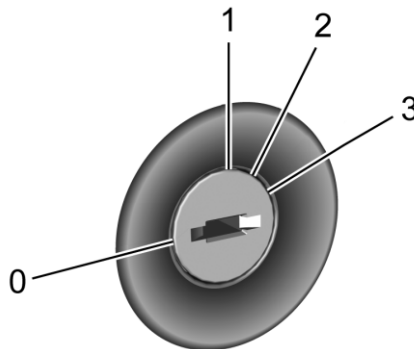

Ключ зажигания имеет четыре положения:

0: Блокировка/выкл.

В этом положении двигатель выключен, замок зажигания заблокирован и, если автомобиль оснащен замком рулевого вала, рулевой вал также заблокирован.

На автомобилях с автоматической коробкой передач также блокируется рычаг селектора. Извлечь ключ можно только в этом положении. На автомобилях, оснащенных замком блокировки рулевого вала, замок может заблокировать вал, если колеса не установлены в положение прямолинейного движения, а ключ

находится в этом положении, в результате чего запустить двигатель или извлечь ключ будет невозможно. В этом случае следует, вращая рулевое колесо вправо и влево, перевести ключ зажигания в положение "Вспомогательное оборудование". Если это не помогает, обратитесь в сервисный центр.

1: Вспомогательное оборудование

Если ключ зажигания находится в этом положении, вы сможете использовать, например, информационно-развлекательную систему и стеклоочистители при заглушенном двигателе. При этом разблокируется замок рулевого вала, а на автомобилях с автоматической коробкой передач также разблокируется рычаг селектора.

Используйте это положение ключа, если необходимо столкнуть автомобиль с места или отбуксировать его.

2: Вкл.

После пуска двигателя ключ остается в этом положении. Это положение ключа также можно использовать, когда двигатель заглушен, для обеспечения работы дополнительного электрооборудования и отображения некоторых предупреждений и индикаторов в комбинации приборов. Это положение можно использовать также для обслуживания и диагностики и для проверки правильности работы неисправной индикаторной лампы, что может потребоваться для проверки уровня выбросов.

Если автомобиль оснащен замком рулевого вала, в этом положении ключа замок остается разблокированным. На автомобилях с автоматической коробкой передач рычаг селектора при таком положении ключа разблокирован.

Если оставить ключ зажигания в положении "Вкл." при заглушенном двигателе, это может привести к разряду аккумуляторной батареи. Длительный разряд аккумуляторной батареи не позволит впоследствии запустить двигатель.

3: Пуск

Это положение используется для пуска двигателя. После того как двигатель заведется, отпустите ключ. Ключ зажигания автоматически вернется в положение "Вкл", и вы сможете начать движение.

Вывод селектора из положения "Р" (в соответствующей комплектации)

Чтобы перевести рычаг селектора АКПП из положения "Р" (парковка), ключ зажигания должен быть установлен в положение "Вкл" или "Вспомогательное оборудование", педаль тормоза должна быть выжата.

Выключение двигателя

Дождавшись полной остановки автомобиля, вдавите ключ зажигания и поверните в положение "Блокировка/выкл", чтобы заглушить двигатель.

Не выключайте двигатель во время движения автомобиля. При этом могут перестать работать усилители тормоза и рулевого управления, а также система надувных подушек безопасности.

Если в экстренной ситуации съехать на обочину невозможно и необходимо заглушить двигатель во время движения:

1. Вдавите ключ и переведите его в положение "Вспомогательное оборудование".

2. Выжмите педаль тормоза, прикладывая значительное и постоянное усилие. Не выжимайте и не отпускайте педаль тормоза несколько раз подряд. Это может привести к потере разрежения в камере вакуумного усилителя, в результате чего потребуются прикладывать большее усилие, чтобы выжать педаль тормоза.

3. Переключитесь на передачу **N** (Нейтраль). Это можно сделать непосредственно во время движения. Переключившись на передачу **N** (Нейтраль), с усилием выжмите педаль тормоза и направьте автомобиль в безопасное место.

4. Дождитесь полной остановки.

Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, переведите селектор КПП в положение "Р", а если механической – оставьте его в положении нейтральной передачи. Вдавите ключ и переведите его в положение "Блокировка/Выкл".

5. Включите стояночный тормоз. См. Стояночный тормоз.

Рекомендация: На автомобилях с автоматической коробкой передач сместите рычаг селектора в положение "Р" (парковка), прежде чем можно будет перевести ключ зажигания в положение "Блокировка/выкл".

ОПАСНОСТЬ


Выключение двигателя во время движения автомобиля может привести к тому, что перестанут работать усилители тормоза и рулевого управления, а также система надувных подушек безопасности. Глушить двигатель на ходу следует только в случае крайней необходимости.

ВНИМАНИЕ!

Используйте свой ключ, убедитесь, что он полностью вставлен в замок, при выключении двигателя ключ необходимо дополнительно утапливать. Поворачивать ключ следует только усилием руки.

Пуск двигателя

Запуск двигателя ключом зажигания

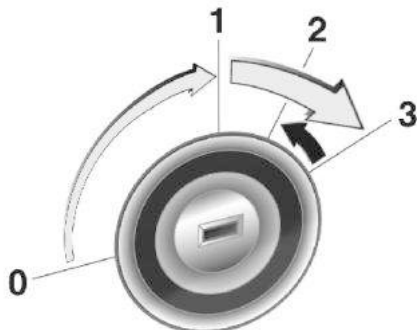

- Поверните ключ в положение **1**.
- Слегка повернуть рулевое колесо, чтобы освободить блокировку рулевого колеса.
- Механическая коробка передач: Выжмите сцепление.
- Автоматическая коробка передач: нажмите на педаль тормоза и установите рычаг переключения передач в положение **Р** или **N**.
- Не нажимайте на педаль акселератора.
- Поверните ключ в положение **3**.

Перед повторным пуском или для выключения двигателя, верните ключ в положение **0**.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не запускайте стартер более чем на 10 секунд за один раз. Иначе можно повредить стартер или разрядить аккумуляторную батарею.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Запрещается, особенно в холодную погоду, часто запускать двигатель на короткое время, не давая ему полностью прогреться.


Это может привести к замерзанию конденсата в системе вентиляции картера и выходу двигателя из строя, что не будет являться гарантийным случаем.

Парковка

- Не оставляйте автомобиль стоять над легко воспламеняющимися объектами. В этом случае причиной пожара может стать высокая температура системы выпуска отработавших газов автомобиля.
- При затягивании стояночного тормоза, не нажимайте кнопку его разблокировки. На спусках или подъемах затягивайте ручной тормоз как можно сильнее. Чтобы снизить усилие, прилагаемое к стояночному тормозу, следует одновременно выжимать педаль тормоза.
- Выключение двигателя и зажигания. Поверните рулевое колесо до срабатывания блокировки.
- Если автомобиль стоит на ровной поверхности или подъеме, перед тем как выключить зажигание, включите первую передачу (на автомобиле с механической КПП) или переведите рычаг селектора в положение **Р** (на автомобиле с автоматической КПП). Остановившись на подъеме, поверните передние колеса в сторону от бордюрного камня. Если автомобиль находится на спуске, перед тем как выключить зажигание, включите заднюю передачу (на автомобиле с механической КПП) или переведите рычаг селектора в положение **Р** (на автомобиле с автоматической КПП). Поверните

- передние колеса к бордюрному камню.
- Закройте окна.
- Заприте автомобиль и включите противоугонную сигнализацию.

Парковка на воспламеняемом покрытии

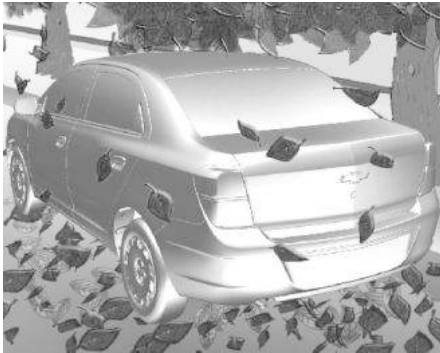

Прежде чем парковать автомобиль, удостоверьтесь, что на площадке нет воспламеняющихся материалов - травы, кустарника, пролитого топлива и т.д. Детали выхлопной системы двигателя нагреты до высокой температуры и могут вызвать возгорание.

ВНИМАНИЕ!

Горючие материалы могут воспламениться при соприкосновении с находящимися под автомобилем деталями выхлопной системы. Не паркуйте автомобиль над бумагой, листьями, сухой травой и другими горючими предметами.

ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ

ОПАСНОСТЬ

Отработавшие газы двигателя содержат ядовитый угарный газ, не имеющий цвета и запаха и способный, если его вдохнуть, привести к смертельному исходу. При попадании отработавших газов в салон автомобиля откройте окна. Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Движение с открытым багажным отделением не рекомендуется, поскольку при этом в салон автомобиля могут попасть отработавшие газы.

Каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор уменьшает содержание вредных веществ в отработавших газах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не держите двигатель включенным в закрытом помещении дольше, чем необходимо для маневрирования, поскольку есть опасность смертельного отравления угарным газом (СО), который не имеет ни цвета, ни запаха.

При сбоях или неустойчивой работе двигателя после холодного пуска, при значительной потере мощности двигателя и других аномальных явлениях можно предполагать неисправность системы

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

зажигания. В таком случае необходима буксировка автомобиля. Обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet.

Уход за каталитическим нейтрализатором:

При попадании несгоревшего топлива в каталитический нейтрализатор этот компонент может перегреться и прийти в негодность. Поэтому избегайте следующих ситуаций:

- Не пытайтесь повторять процедуру запуска двигателя, если он плохо запускается.
- Не запускайте двигатель слишком долго.

Попадание воды в выхлопную трубу может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, поскольку он работает при высокой температуре.

Избегайте нанесения каких-либо материалов на нижнюю сторону автомобиля. Некоторые химические вещества могут повысить вероятность возгорания.

Необходимо обращать на неприятный, хотя и безопасный, запах, который появляется при определенных условиях эксплуатации при использовании топлива с высоким содержанием серы.

Чтобы обеспечить низкий уровень выбросов загрязняющих веществ и длительный срок службы каталитического нейтрализатора, все техническое обслуживание необходимо проводить в сервис-центре Chevrolet.


Автоматическая коробка передач может работать как в режиме ручного переключения, так и в режиме автоматического переключения передач.

Индикация передачи



Режим или выбранная передача показывается в дисплее коробки передач.

Рычаг селектора

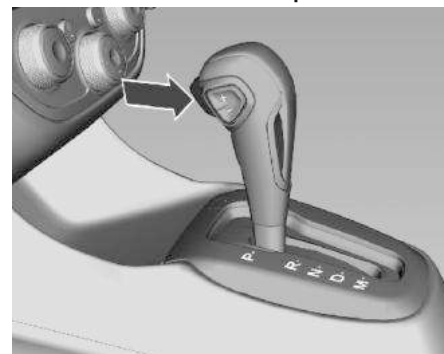

P: Положение для парковки, колеса заблокированы, допускается устанавливать только на стоящем автомобиле с включенным стояночным тормозом

R: Передача заднего хода; эту передачу можно включить, только если автомобиль неподвижен

N: Нейтральное положение

D: Автоматический режим со всеми передачами

M: Ручной режим.

Для переключения между отдельными диапазонами передач необходимо нажимать кнопку разблокировки сбоку рычага переключателя.

Чтобы освободить рычаг из положения **P**, нажмите на педаль тормоза и нажмите на кнопку фиксатора.

Для переключения в положения **P**, **M** и **R** нажмите на кнопку фиксатора.

Для запуска двигателя рычаг селектора должен находиться в положении **P** или **N**.


Не нажимайте педаль акселератора в момент переключения Вами селектора передач. Никогда не нажимайте на педали акселератора и тормоза одновременно.

При включенной передаче после отпущения педали тормоза автомобиль начинает медленно двигаться.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не переключайтесь на нейтральную передачу во время движения автомобиля. Это может привести к повреждению коробки передач и может стать причиной травм.

Ручной режим

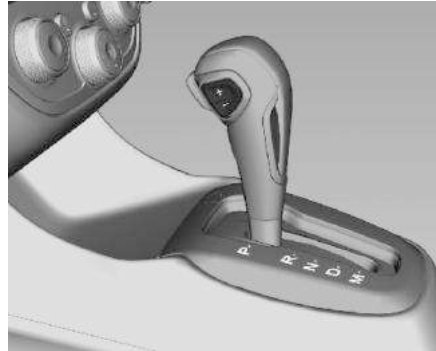

Переставьте рычаг переключателя в положение **M**.

Нажмите на кнопку переключения передач сбоку на рычаге селектора.

ВВЕРХ (+): переключение на одну передачу вверх.

ВНИЗ (-): переключение на одну передачу вниз.

Для обеспечения исправности и безопасности автомобиля система может отказывать в переключении на некоторые передачи при изменении положения рычага переключателя.

В ручном режиме при замедлении автомобиля переключение на низшие передачи происходит автоматически. Когда автомобиль останавливается, происходит

автоматическое переключение на 1 передачу.

Для увеличения крутящего момента двигателя в экстренных ситуациях переключение на нижнюю передачу иногда производится при полностью нажатой педали акселератора. Переключение на верхнюю передачу также возможно, если обороты двигателя достигли максимально допустимого значения.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Правильно переключайте передачи в соответствии с дорожными условиями.

Торможение двигателем

Чтобы при движении под уклон использовать эффект торможения двигателем, следует выбрать пониженную передачу.

Раскачивание автомобиля

Раскачивать автомобиль можно только в том случае, если он забуксовал в песке, грязи или снегу. Попеременно переводите рычаг переключения передач в положения **D** и **R**. Не допускайте работы двигателя на чрезмерно высоких оборотах.

Стоянка

Включите стояночный тормоз, переведите селектор в положение **P** и выньте ключ зажигания.

Электронные программы вождения

- После холодного запуска двигателя программа достижения рабочей температуры увеличивает обороты двигателя, чтобы быстро довести каталитический нейтрализатор до требуемой температуры.
- Программа автоматического переключения в нейтральное положение автоматически включает холостой ход у неподвижного автомобиля с включенной передачей переднего хода.

"Kick Down"

При полном нажатии на педаль акселератора, в зависимости от оборотов двигателя, КПП переключается на более низкую передачу.

Неисправность


В случае сбоя загорается индикатор неисправности . Коробка передач блокируется на определенной передаче и не переключается ни в автоматическом, ни в ручном режиме. Устраните причину неисправности в сервис-центре Chevrolet.

Прерывание электропитания


В случае временного прерывания подачи электроэнергии рычаг переключения передач невозможно вывести из положения **P**. Ключ зажигания невозможно извлечь из замка.

Если аккумуляторная батарея разряжена, запустите двигатель "прикуриванием". Запуск от дополнительной АКБ. Если причиной неисправности не является аккумуляторная батарея, следует освободить рычаг переключения передач и извлечь ключ из замка зажигания.

Разблокировка рычага переключения передач

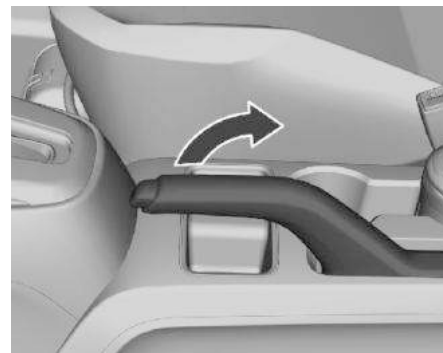

1. Включите стояночный тормоз.

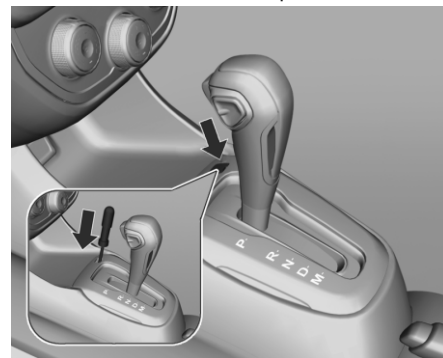

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

2. Откройте крышку справа от рычага селектора.
3. Вставьте отвертку в отверстие, чтобы рычаг разблокировался, выведите рычаг селектора из положения **P** и переставьте его в **N**.
4. Закройте крышку.

Тормозная система включает в себя два независимых контура.

Если контур тормозной системы выйдет из строя, автомобиль по-прежнему можно затормозить, используя другой контур. Однако, тормозной эффект достигается, только когда педаль тормоза отжимается до упора. Для этого необходимо значительно больше усилия. Тормозной путь увеличен. Обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet, прежде чем продолжать поездку. Когда двигатель не работает, поддержка усилителя тормозов исчезает после одного или двух нажатий педали тормоза. Тормозной эффект не уменьшается, но торможение требует значительно большего усилия. Особенно важно иметь это в виду во время буксировки.

ВНИМАНИЕ!

При неисправности одного тормозного контура требуется большее усилие при нажатии педали тормоза и увеличивается тормозной путь. Немедленно обратитесь в сервис-центр Chevrolet для проверки и ремонта тормозной системы. Если при нажатии педали тормоза ход педали больше нормального, возможно, тормозной системе требуется ремонт. Обратитесь в сервисный центр Chevrolet.

ВНИМАНИЕ!

Во время движения без необходимости не держите ногу на педали тормоза. Это приведет к ускоренному износу деталей тормозной системы. Кроме того, это приводит к перегреву тормозов, вызывая увеличение тормозного пути и снижение безопасности движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После проезда по глубоким лужам, мойки автомобиля или интенсивного торможения на крутых спусках возможно временное снижение эффективности тормозов. Это обусловлено возможным намоканием или перегревом элементов тормозов.

Если при движении под уклон тормоза автомобиля временно потеряли эффективность из-за перегрева, переключитесь на пониженную передачу. Не допускайте длительных торможений.

В случае временного снижения эффективности торможения из-за наличия влаги на компонентах тормозных механизмов для восстановления нормального торможения выполните следующее:

1. Оцените дорожную обстановку в отношении автомобилей сзади.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

2. Поддерживайте безопасную скорость и достаточный запас расстояния до автомобилей, едущих сзади и параллельно.
3. Плавно нажимайте педаль тормоза до восстановления нормального торможения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В случае полного поворота рулевого колеса (максимального упора лев/прав) при специальных маневрах с включенным кондиционером, водитель может ощутить жесткость педали тормоза. В подобном случае необходимо повысить усилие на педаль тормоза. Для облегчения усилия тормозной педали рекомендуется не доводить до упора рулевое колесо. Данная практика используется и другими автопроизводителями.

См. Сигнализатор тормозной системы и сцепления.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) (если имеется)

Антиблокировочная тормозная система (ABS) препятствует блокировке колес.

ABS начинает регулировать давление в тормозной системе, как только колесо показывает тенденцию к блокировке. Автомобиль остается управляемым даже во время резкого торможения.

Применение ABS проявляется через пульсацию в педали тормоза и шуме процесса регулировки.

Для оптимального торможения держите педаль тормоза полностью нажатой во время процесса торможения, несмотря на то, что педаль пульсирует. Не уменьшайте давление на педаль.

Срабатывание системы ABS можно определить по вибрации и шуму.

Не ослабляйте нажатие на педаль тормоза.

При запуске автомобиля после включения зажигания могут быть слышны механические звуки. Это нормальные звуки подготовки системы ABS к работе.

См. Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS).

Адаптивная система стоп-сигналов

При экстренном торможении все три фонаря стоп-сигнала мигают, пока работает ABS.

Неисправности


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неисправности ABS колеса могут заблокироваться при более резком, чем обычно торможении. Преимущества ABS при этом становятся недоступны. При резком торможении автомобиль может потерять управляемость и свернуть в сторону.

При интенсивном экстренном торможении автомобиль может включать мигание стоп сигналов, предупреждая водителей других машин.

Устраните причину неисправности в сервис-центре Chevrolet.

Стояночный тормоз

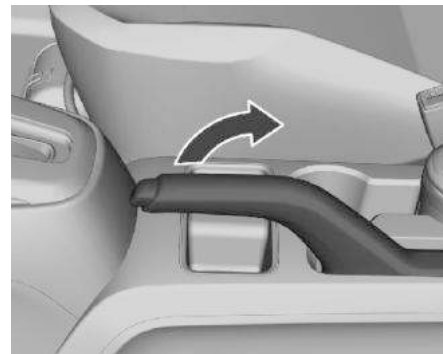

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Не нажимая кнопку фиксатора, сильно затяните стояночный тормоз; на спуске или подъеме стояночный тормоз следует затягивать с максимальным усилием.

Для того чтобы отключить стояночный тормоз, слегка приподнимите рычаг, нажмите на кнопку фиксатора и полностью опустите рычаг.

Для уменьшения усилия, необходимого для включения стояночного тормоза, одновременно с его затяжкой нажмите педаль тормоза.

См. Сигнализатор тормозной системы и сцепления.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не применяйте стояночный тормоз при движении автомобиля. Это может привести к уходу автомобиля в занос и травмированию людей.

Система облегчения экстренного торможения


Если водитель резко и сильно нажимает на педаль тормоза, автоматически начинает действовать максимальное тормозное усилие (полное торможение).

Продолжайте постоянно нажимать на педаль тормоза, пока требуется полное торможение. Максимальное тормозное усилие автоматически уменьшается при отпуске педали тормоза.

Круиз-контроль (Если предусмотрен)

Круиз-контроль позволяет запоминать и поддерживать скорости примерно от 40 до 140 км/ч. При движении вверх и вниз по склону скорость может отличаться от установленной.

По соображениям безопасности круиз-контроль не включается, пока не будет хотя бы один раз нажата педаль тормоза.

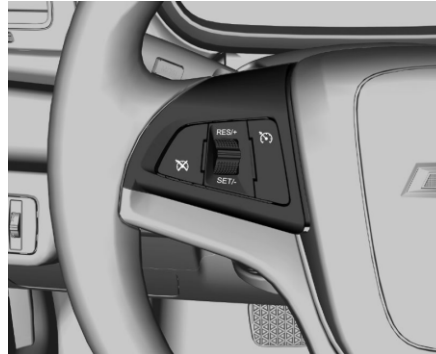

Включение первой передачи невозможно

Не используйте круиз-контроль, если поддержание постоянной скорости не рекомендуется.

На автомобиле с автоматической КПП включайте круиз-контроль только в автоматическом режиме. См. Сигнализатор круиз-контроля (Если предусмотрено).

Включение

Нажмите фиксирующуюся кнопку **ON OFF** (ВКЛ/ВЫКЛ). Загорится белый индикатор .

Включение

Доведите скорость до желаемого значения и опустите рычаг в положение SET/- (Установить). Текущая скорость будет сохранена и будет поддерживаться.

Индикатор  меняет цвет с белого на зеленый, показывая, что круиз-контроль активен. Можно убрать ногу с педали акселератора.

Скорость автомобиля можно увеличить, нажав на педаль акселератора. При отпуске педали газа автомобиль возвращается к прежней скорости.

Увеличение скорости

При активном круиз-контроле удерживайте рычаг поднятым вверх до RES/+ или много раз кратко временно поднимайте до RES/+; Скорость увеличивается постепенно небольшими приращениями.

Вы также можете ускориться до желаемой скорости и сохранить ее, повернув его в положение SET/-.

Уменьшение скорости

При активном круиз-контроле удерживайте рычаг поднятым вверх до SET/- или много раз кратко временно поднимайте до SET/-; Скорость уменьшается постепенно небольшими шагами.

ТОПЛИВО

Выключение

Нажмите фиксирующуюся кнопку отмены . Загорится белый индикатор . Круиз-контроль деактивируется. Сохраненная скорость записывается в память. Автоматическое отключение:

- Скорость автомобиля снижается ниже примерно 40 км/ч.
- Происходит нажатие на педаль тормоза.
- Рычаг селектора переключается в N.

Восстановление сохраненной скорости

Переместите рычаг вверх до **RES/+** на скорости более 40 км/ч. Будет установлена сохраненная скорость. Индикатор  меняет цвет с белого на зеленый, показывая, что круиз-контроль активен. Если разность между текущей скоростью и сохраненной скоростью составляет более 40 км/ч, восстановление сохраненной скорости не производится.

Выключение

Нажмите фиксирующуюся кнопку **ON OFF** (ВКЛ/ВЫКЛ). Индикатор  выключается. Сохраненная скорость стирается из памяти. При выключении зажигания сохраненное значение скорости стирается.

Рекомендованные виды топлива

Допускается использовать топливо с содержанием этанола не более 10%. Топливо должно соответствовать принятым в стране нормативным требованиям. При эксплуатации на бензине с октановым числом RON меньше 91 снижаются мощность и крутящий момент двигателя и немного возрастает расход топлива.

 ВНИМАНИЕ!

При использовании бензина с низким октановым числом возможно нарушение процесса сгорания и двигатель может быть поврежден.

Заправка **ОПАСНОСТЬ**

Перед заправкой топлива выключите двигатель и дополнительные отопители, имеющие собственные камеры сгорания. Отключите мобильные телефоны. Во время заправки соблюдайте инструкции и правила техники безопасности заправочной станции.

Топливозаправочная горловина расположена с правой стороны автомобиля.

 ОПАСНОСТЬ

Топливо является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. Не курите. Не допускайте открытого огня и искрообразования. При появлении в салоне автомобиля запаха топлива немедленно устраните причину неисправности в сервис центре Chevrolet.


 ВНИМАНИЕ!

При использовании топлива не надлежащего сорта или при добавлении в топливо неправильных присадок возможны серьезные повреждения двигателя и каталитического нейтрализатора. Для дозаправки автомобиля используйте только топливо, предписанное для данного автомобиля.

 ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения сбоя топливopодачи не включайте зажигание.


Топливозаправочная горловина расположена с правой стороны автомобиля.

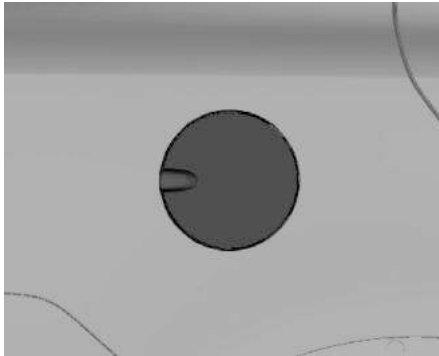

На автомобиле без электропривода замков дверей крышку горловины топливного бака необходимо открыть ключом.

Откройте крышку топливозаправочной горловины, потянув за нее.

На автомобиле, оснащенном дверными замками с электроприводом, нажмите кнопку  на пульте управления центрального замка или на радиобрелоке дистанционного управления для отпирания крышки топливозаправочной горловины и затем потяните за крышку, чтобы открыть ее.

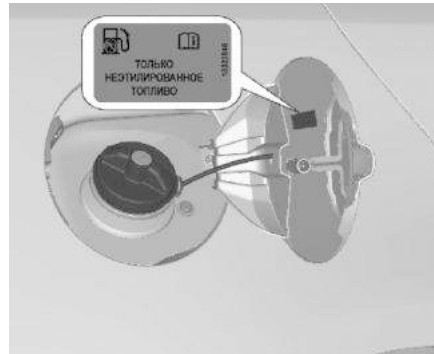

ВНИМАНИЕ!

Перелившееся топливо следует немедленно вытереть.

Крышка заливной горловины

Самыми эффективными являются только оригинальные крышки заливной горловины.

Во избежание повреждений

Не используйте топливо, не соответствующее требованиям к качеству, а также топливо, содержащее присадки на основе марганца. Не добавляйте в топливный бак автомобиля присадки, предназначенные для других видов топлива; это может привести к серьезным

повреждениям двигателя, форсунок, каталитического нейтрализатора и датчиков системы снижения выбросов, не покрываемым гарантией на автомобиль.

Форсунки

Автомобили Chevrolet оснащаются самоочищающимися форсунками, которые не требуют периодической очистки.

Топливный фильтр

Заменяйте топливный фильтр согласно плану графика «Техническое обслуживание»

Примечание

Поскольку система впрыска топлива работает при большем давлении, чем обычные системы, она требует дополнительного внимания при обслуживании.

Заменяйте топливный фильтр и шланги только подлинными запчастями GM.

Топливные присадки

В бензине должны содержаться специальные моющие присадки, которые защищают топливную систему автомобиля от засорения. Чистота топливных форсунок и впускных клапанов является залогом эффективной работы системы снижения токсичности отработавших газов. В бензине некоторых производителей не содержится достаточного количества присадок для

поддержания чистоты форсунок и впускных клапанов. Чтобы компенсировать этот недостаток, заливайте в топливный бак присадку GM Fuel System Treatment PLUS при каждой замене моторного масла или через каждые 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Приобрести данный продукт можно у своего дилера.

Топливо для бензиновых двигателей



Допускается использование стандартных видов топлива с аналогичными характеристиками и объемной долей этанола не более 10%.

Используйте бензин с рекомендованным октановым числом, см. Данные двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании бензина с низким октановым числом возможно нарушение процесса сгорания и двигатель может быть поврежден.

Запрещенные виды топлива

В некоторых городах используется бензин, который содержит обогащенные кислородом вещества, такие как эфир и этанол, а также модифицированный бензин. Эти бензины могут быть использованы, если они соответствуют вышеуказанным спецификациям. Однако E85 (85% этанол) и другие виды топлива, содержащие более 15% этанола, могут использоваться только в транспортных средствах, которые совместимы как с этанолом, так и с бензином (FlexFuel).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте метанолсодержащее топливо. Это может вызвать коррозию металлических деталей в топливной системе, а также повреждение пластиковых и резиновых деталей. На такие повреждения не распространяется гарантия, предоставленная на автомобиль.

Некоторые бензины, особенно с высоким содержанием октана, могут содержать добавки, усиливающие октан, называемые метилциклопентадилил марганцевым трикарбонилем (ММТ). Не используйте бензин и присадки к топливу, содержащие ММТ, так как они могут сократить время горения свечи зажигания и отрицательно

влиять на производительность системы управления выхлопом. Индикатор неисправности может загореться. Если это произойдет, обратитесь в сервисный центр, чтобы отремонтировать его.

9

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9-2
- ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ 9-4
- ЗАМЕНА ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 9-17
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 9-22
- АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 9-29
- КОЛЕСА И ШИНЫ 9-29
- ЗАПУСК ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АКБ 9-36
- БУКСИРОВКА 9-37
- УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ АВТОМОБИЛЯ 9-39
- ПРИМЕЧАНИЯ 9-42

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительное оборудование и модификации автомобиля

Мы рекомендуем использовать фирменные запчасти и принадлежности, а также детали, разрешенные к применению заводом изготовителем именно для вашего типа автомобиля. Мы не разрешаем применение и не предоставляем гарантий на другую продукцию - даже если она официально сертифицирована.

Не допускается вносить изменения в электрооборудование, например, модифицировать электронные блоки управления (заменять компоненты или модифицировать программное обеспечение).

ВНИМАНИЕ!


Не вносите изменения в автомобиль. Это может негативно сказаться на эксплуатационных качествах, сроке службы и безопасности автомобиля, при этом любые неисправности, связанные с внесением таких изменений, не будут являться гарантийными.

Сервис-центры Chevrolet

Важно помнить, что при возникновении любой неполадки в автомобиле вы можете обратиться для ее устранения в любой сервис-центр Chevrolet - как в гарантийный период, так и после его истечения. Вас будут обслуживать высококвалифицированные профессионалы. Если вам нужны какие то дополнительные разъяснения, свяжитесь с менеджером по сервису.

ВНИМАНИЕ!


При создании автомобиля в числе других аспектов учитывалось требование абсолютной безопасности всех пассажиров. Поэтому при сборке автомобиля на болты наносился стопорящий клей. Если по какой-то причине возникает необходимость демонтажа болтов, их необходимо заменять новыми подлинными болтами с таким же кодом. Кроме того, чрезвычайно важно эффективно очистить деталь, которая соединялась с болтом при помощи стопорящего клея, чтобы обеспечить хорошую затяжку и эффективное физико-химическое взаимодействие стопорящего состава с новым болтом при его установке. Таким образом, мы настоятельно рекомендуем выполнять обслуживание систем, связанных с безопасностью автомобиля (тормоза, сиденья, подвеска, ремни безопасности и т.д.), а также систем, косвенно влияющих на эти системы, только в сервисном центре Chevrolet. За более подробной информацией обращайтесь в сервисный центр Chevrolet.

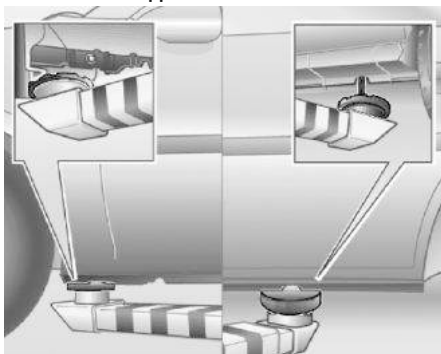Подъем автомобиля

На иллюстрации показано, где следует устанавливать опоры подъемника или домкрата.

Примечание

Если опорные точки подъемника или домкрата выполнены из металла, используйте резиновые прокладки, чтобы исключить повреждение автомобиля.

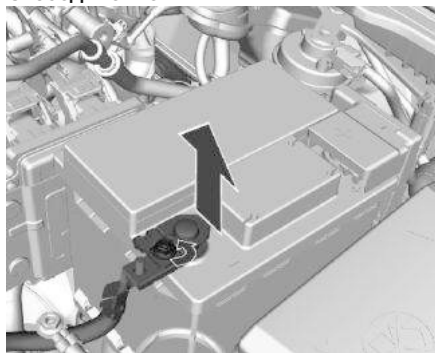Выключатель массы аккумуляторной батареи**Отсоединение:**

1. Откройте капот.
2. Удостоверьтесь, что все электрические системы выключены, в том числе аудиосистема, фары, противоугонная сигнализация и аксессуары. Выключите зажигание и достаньте из него ключ.
3. Закройте все двери автомобиля и не включайте противоугонную сигнализацию.
4. Снимите крышку аккумуляторной батареи (если есть).
5. Отверните гайку отрицательной клеммы.
6. Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумуляторной батареи.

Присоединение

1. Удостоверьтесь, что зажигание выключено. Откройте капот и присоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Затяните гайку клеммы.
3. Установите крышку аккумуляторной батареи (если есть).
4. Закройте капот.

Хранение автомобиля**Хранение в течение длительного периода времени**

Если автомобиль ставится на хранение в течение нескольких месяцев:

- Вымойте автомобиль и нанесите воск.
- Очистите и предохраните резиновые уплотнения.
- Замените моторное масло.
- Слейте жидкость из бачка стеклоомывателя.
- Проверьте состояние защиты от замерзания и антикоррозионной защиты.
- Установите давление в шинах, указанное для полной загрузки.
- Поставьте автомобиль на стоянку в сухом, хорошо вентилируемом месте. Включите первую передачу или задний ход или установите селектор передач в положение «Р», чтобы не допустить самопроизвольного начала движения автомобиля.

- Не включайте стояночный тормоз.
- Отсоедините аккумуляторную батарею, как описано в разделе "Выключатель аккумуляторной батареи".
- См. Выключатель массы аккумуляторной батарее.
- Закройте капот.

Возврат к работе

Когда автомобиль необходимо вернуть к работе:

- Присоедините аккумуляторную батарею, как описано в разделе "Выключатель аккумуляторной батареи".
- Проверьте давление в шинах.
- Заполните бачок стеклоомывателя.
- Проверьте уровень моторного масла.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Информация об уровне выбросов

- Максимальный разрешенный уровень выбросов CO (окиси углерода) во время холостых оборотов и включения зажигания (трогание) составляет 0,5%. Это значение относится к стандартному топливу, применяемому для измерения уровня выбросов.
- Выбросы из картера двигателя в атмосферу должны отсутствовать при любом состоянии автомобиля.

- Данный автомобиль соответствует ограничениям на выбросы, установленным законодательно на дату изготовления с целью предотвращения загрязнения атмосферы автомобильным транспортом.
- Значение холостых оборотов не регулируется. Модуль управления двигателем (ЕСМ) вычисляет содержание CO и корректировку холостых оборотов.
- Рекомендуется использовать топливо с присадками, имеющееся в продаже на АЗС.

Примечание

Использование неверного типа топлива может ухудшить рабочие характеристики автомобиля, повредить систему впрыска топлива, а также повредить двигатель. На такие повреждения гарантия на автомобиль не распространяется.

ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ

Самостоятельное выполнение работ по техническому обслуживанию



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Проверки в моторном отсеке можно выполнять только при выключенном зажигании. Вентилятор радиатора может заработать даже при выключенном зажигании.

⚠ ОПАСНОСТЬ

В системе зажигания используется высокое напряжение. Не касайтесь этих узлов.

Капот**Открывание**

Потяните рычаг отпирания и возвратите его в начальное положение.

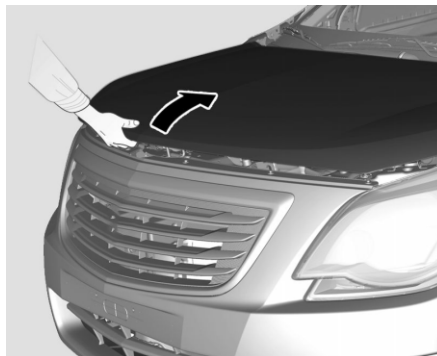


Нажмите предохранительную защелку вправо и откройте капот.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когда двигатель горячий, во избежание ожогов прикасайтесь только к пенопластовой оболочке подпорки капота.

Воздухозаборник.

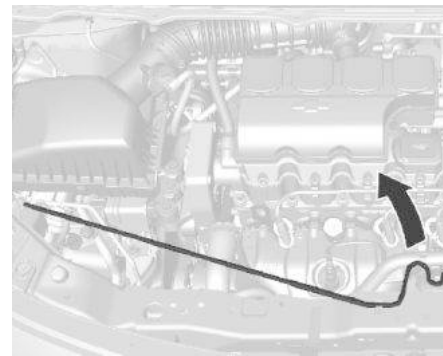

Чтобы капот не закрылся, вставьте подпорку в отверстие капота.

Закрывание

Перед тем как закрыть капот, уложите опору в держатель.

Опустите капот и дайте ему упасть в защелку. Проверить, заперт ли капот на защелку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:


- Перед началом движения потяните за передний край капота и убедитесь, что капот закрыт.
- Запрещается тянуть за рукоятку отпирания капота во время движения автомобиля.
- Запрещается движение автомобиля с открытым капотом. Открытый капот закрывает передний обзор.
- При движении с открытым капотом возможно столкновение с причинением вреда автомобилю или другому имуществу, травмы или даже смерти.

 ВНИМАНИЕ!

Не опускайте капот силой, когда он подперт распоркой.



Общий вид моторного отсека

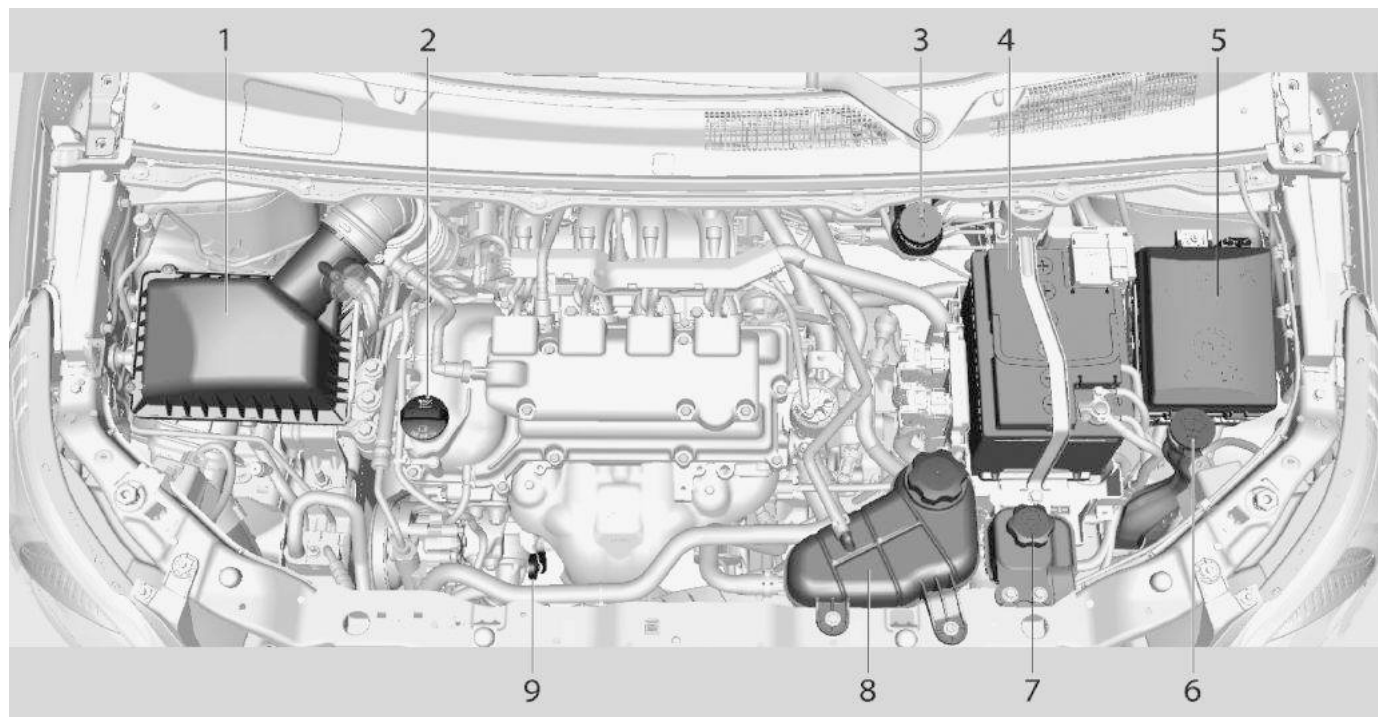

Бензиновый двигатель 1.5 л

1. Воздушный фильтр двигателя
2. Крышка маслоналивной горловины двигателя. См. Моторное масло
3. Бачок для тормозной жидкости. См. Тормозная жидкость.
4. Аккумуляторная батарея. См. Аккумуляторная батарея
5. Блок предохранителей в моторном отсеке. См. Блок предохранителей в моторном отсеке
6. Бачок для жидкости омывателя. См. Жидкость омывателя.
7. Бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого управления. См. Рабочая жидкость усилителя рулевого управления.
8. Бачок для охлаждающей жидкости двигателя. См. Охлаждающая жидкость двигателя.
9. Масляный щуп для проверки уровня моторного масла. См. Моторное масло.

Моторное масло

Когда заменять моторное масло

Замена масла производится при прогревом двигателя. Заменяйте масло в соответствии с интервалом замены или пробегом, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях, заменять масло необходимо в два раза чаще, чем в нормальных условиях эксплуатации. Замену масла всегда производят при прогревом двигателя.

Примечание

Заменяйте масло в соответствии со временем эксплуатации или пробегом, поскольку масло постепенно теряет свои свойства не только из-за работы двигателя, но и из-за старения. Рекомендуется менять масло в сервис-центре Chevrolet, чтобы гарантировать заправку маслом нужного типа и тем самым обеспечить исправную работу деталей двигателя. Повреждения, вызванные использованием масла ненадлежащего типа, не покрываются гарантией.

Проверяйте уровень масла каждую неделю, а также перед дальними поездками.

Нормальным считается расход масла до 0,18 л на каждые 1000 км пробега.

Уровень масла проверяют при автомобиле, находящемся в горизонтальном положении, и при заглушенном двигателе (который должен иметь нормальную рабочую температуру).


Припаркуйте автомобиль на ровной площадке.

Прежде чем проверять уровень масла,


подождите не менее 10 минут после остановки двигателя, чтобы масло, которое находится в двигателе во время работы, стекло обратно в картер.

Если масло холодное, для стекания может потребоваться больше времени.

Проверка уровня моторного масла

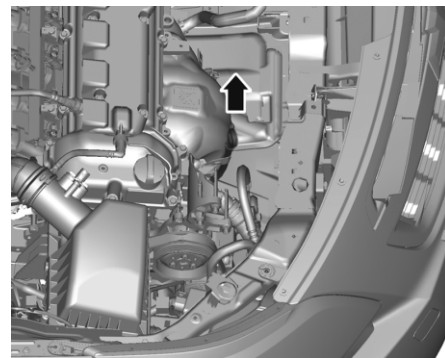

Для проверки уровня масла выньте масляный щуп.

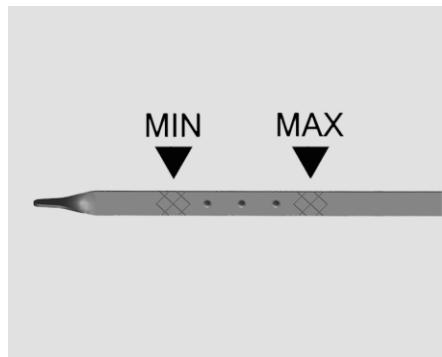

Вытрите его начисто и вставьте до конца, затем снова выньте и проверьте уровень масла.

Уровень должен находиться между нижней (MIN) и верхней (MAX) отметками на щупе. Долейте масло, если его уровень опустился до отметки (MIN) на щупе или ниже ее. Доливать масло следует в количестве не более 1 литра за один раз, после чего необходимо снова проверить его уровень.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается смешивать масла различных типов.

Используйте масла только указанного в руководстве по эксплуатации качества и вязкости. Использование других масел


ВНИМАНИЕ!

может стать причиной выхода двигателя из строя и лишения гарантии. Проконсультируйтесь у официального дилера Chevrolet или в фирменном сервисном центре, чтобы уточнить, соответствует ли выбранное вами масло спецификации Dexos 1.

Уровень масла не должен достигать верхней отметки (MAX) на щупе. Если он будет выше, это приведет, среди прочего, к увеличению расхода масла, изоляции свечей зажигания и избыточному образованию нагара.

ВНИМАНИЕ!

Излишки масла необходимо слить или откачать.

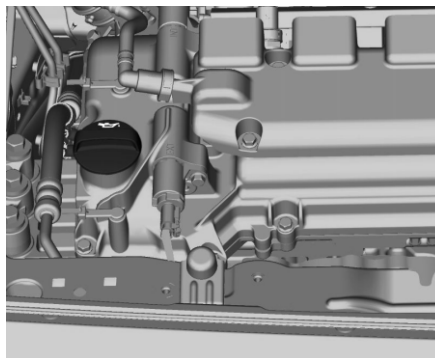

См. Заправочные емкости и технические характеристики.

Установите крышку ровно и затяните ее. Потребление масла стабилизируется после первых нескольких тысяч километров пробега. Только после этого можно определить фактический расход масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Моторное масло является раздражителем и при проглатывании может вызвать отравление или смерть.

Храните охлаждающую жидкость вне досягаемости детей.

Избегайте регулярного или длительного контакта моторного масла с кожей.

После работы с моторным маслом промывайте открытые участки кожи мылом или специальным очистителем.

В процессе слива моторного масла будьте очень осторожны, поскольку оно может быть горячим и причинить ожоги!

Выбор надлежащего моторного масла

Выбор надлежащего моторного масла определяется нужными техническими характеристиками и вязкостью масла.

Характеристики моторного масла

- Dexos 1

Технические характеристики

Приобретайте и используйте лицензированные моторные масла, имеющие сертификационную марку соответствия стандарту dexos. Моторные масла, отвечающие требованиям для вашего автомобиля, должны иметь сертификационную марку соответствия стандарту dexos. Этот знак гарантирует соответствие качества масла требованиям спецификации dexos.

В двигатель вашего автомобиля в заводских условиях залито моторное масло, соответствующее стандарту dexos. Используйте только масла, соответствующие стандарту dexos, или аналогичные масла с надлежащим классом вязкости.

Несоблюдение этих правил может привести к повреждениям двигателя, которые не покрываются гарантией.

Если вы не уверены в соответствии вашего моторного масла стандарту dexos, обратитесь к своему специалисту по техническому обслуживанию.

Если вам неизвестен тип двигателя автомобиля, обратитесь в свою авторизованную ремонтную мастерскую.

Класс вязкости моторного масла

Класс вязкости SAE содержит информацию о консистенции масла.

В маркировке универсального масла присутствует две цифры:

Первая цифра, после которой следует буква W, обозначает вязкость при низкой температуре, а вторая — вязкость при высокой температуре.

SAE 0W-20 - наилучший класс вязкости моторного масла для данного автомобиля. Не используйте моторные масла, имеющие другой класс вязкости, например, SAE 10W-30, 10W-40 или 20W-50.

Эксплуатация автомобиля при низкой температуре

При эксплуатации автомобиля в условиях экстремально холода, когда температура опускается ниже – 25°C, необходимо использовать масло с классом вязкости SAE 0W-xx. Масло такого класса вязкости упрощает холодный запуск двигателя в условиях очень низких температур.

• При выборе масла требуемого класса вязкости всегда следует убедиться в его соответствии стандарту dexos.

Присадки к моторному маслу/Промывка системы смазки

Запрещается добавлять что-либо в моторное масло. Использование рекомендованных масел, отвечающих требованиям стандарта dexos и имеющих сертификационную марку dexos - это все, что необходимо для обеспечения хороших рабочих характеристик и для защиты двигателя.

Промывка системы смазки не рекомендуется, эта операция может привести к выходу двигателя из строя, на который не распространяется гарантия на автомобиль.

Долив моторного масла

Моторные масла различных марок и производителей могут смешиваться при условии их соответствия требуемым характеристикам и необходимому классу вязкости.

Если моторное масло требуемого качества недоступно, допускается долив не более 1 литра масла категории API SM/SN, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 или ACEA C3 (только один раз в каждый период между заменами масла).


Вязкость масла должна иметь требуемый класс.

Использование моторного масла только категории ACEA A1/B1 или только ACEA A5/B5 запрещено, поскольку это может привести к долгосрочному повреждению двигателя при определенных условиях эксплуатации.

Замена масляного фильтра

Масляный фильтр должен меняться при каждой замене масла. Замену масляного фильтра рекомендуется производить в сервисном центре Chevrolet.

Воздушный фильтр двигателя

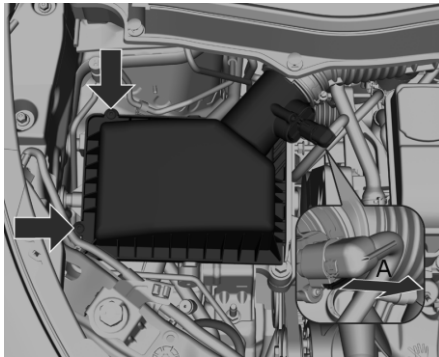

Очистка фильтрующего элемента:

1. Откройте капот двигателя.
2. Ослабьте крепеж.

3. Аккуратно откройте фиксатор разъема **А**.
4. Отсоединив фиксатор **А**, сожмите пружины фиксатора **А** вместе и одновременно потяните разъем наружу.
5. Ослабьте металлический хомут на шланге.
6. Снимите шланг.
7. Аккуратно снимите крышку блока воздушного фильтра.
8. Выньте фильтрующий элемент воздушного фильтра и очистите его, слегка постукивая.
9. Также очистите внутренность воздухоочистителя.

Охлаждающая жидкость двигателя


Замена охлаждающей жидкости

Система охлаждения двигателя заполнена охлаждающей жидкостью, продлевающей срок службы радиатора (на основе этиленгликоля), свойства которой обеспечивают надлежащую защиту от замерзания, закипания и коррозии. Охлаждающую жидкость следует заменять через каждые 5 лет или 150 000 км.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед тем как снять крышку расширительного бачка, дайте двигателю остыть. Осторожно отверните крышку, постепенно стравливая давление.

Уровень охлаждающей жидкости

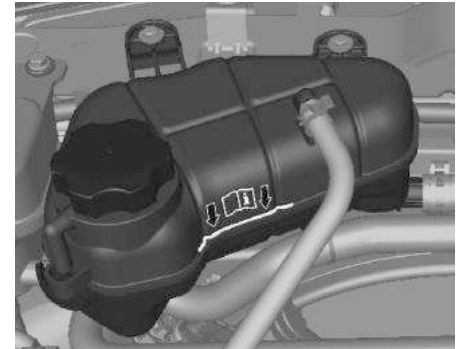

Если система охлаждения холодная, уровень охлаждающей жидкости должен быть выше заправочной метки. Если уровень низкий, долейте охлаждающую жидкость.

Добавляйте в расширительный бачок смесь дистиллированной воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL оранжевого цвета (содержание концентрата 50%).

Примечание

Присадку для радиаторов (длительный срок службы - оранжевый цвет) не следует смешивать со стандартными присадками (зеленый цвет) и другими материалами, такими как эмульсионное масло С. Такие смеси реагируют с образованием осадка, что может привести к засорению системы и,

как следствие, к перегреву двигателя. В случае смены типа присадки системе необходимо тщательно промыть. Плотно заверните крышку. Проверьте в сервис-центре Chevrolet концентрацию охлаждающей жидкости и устраните причину убывания уровня охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя

Индикатор температуры охлаждающей жидкости находится на панели приборов. Эта лампа показывает, что температура охлаждающей жидкости повышается.

Примечание

Эксплуатация двигателя без охлаждающей жидкости может привести к серьезному повреждению автомобиля. Такие повреждения не покрываются гарантией.

ВНИМАНИЕ!

Крышка расширительного бачка и расширительный бачок снабжены ограничителем усилия затягивания. Закрывая крышку, заворачивайте ее медленно и при появлении сопротивления прекратите затягивание. Превышение усилия закрывания приведет к повреждению крышки и расширительного бачка, что вызовет неисправность системы охлаждения и может повлечь повреждение

ВНИМАНИЕ!

двигателя. Такие повреждения не покрываются гарантией.

Перегрев двигателя без выделения пара

Если появляется сообщение о перегреве, но пара не видно, возможно, проблема не столь уж серьезна. Двигатель может перегреться в следующих ситуациях:

- Автомобиль поднимается на крутой подъем при высокой температуре окружающего воздуха.
- Автомобиль остановился после движения на высокой скорости.
- Двигатель автомобиля во время длительной поездки работал на малых оборотах.

Если изменений и признаков пара не видно, выполните в течение примерно 1 минуты следующую процедуру:

1. Выключите кондиционер (если есть)
2. Постарайтесь сохранить нагрузку на двигатель (переключитесь на передачу, при которой двигатель будет вращаться на низких оборотах).

Если предупреждение о перегреве пропадет, можно продолжать движение. В целях безопасности двигайтесь примерно в течение 10 минут на небольшой скорости.

Если показания индикатора температуры снизятся до нормального уровня, продолжите движение.

Если температура охлаждающей жидкости не снижается, немедленно заглушите двигатель и припаркуйте автомобиль.

Если пара не видно, дайте двигателю поработать на холостых оборотах примерно 2 или 3 минуты при стоящем автомобиле и посмотрите, пропадет ли предупреждение о перегреве.

Если предупреждение о перегреве не исчезает, заглушите двигатель, попросите пассажиров покинуть автомобиль и дайте двигателю остыть. Вы можете самостоятельно открыть моторный отсек, но следует немедленно обратиться за технической помощью. Если вы открыли моторный отсек, проверьте охлаждающую жидкость в расширительном бачке.

ВНИМАНИЕ!

Если охлаждающая жидкость в расширительном бачке закипела, ничего не предпринимайте и дайте ей остыть.

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться на указанной отметке. Если уровень понижен, это может свидетельствовать о наличии течи в шлангах радиатора, шлангах обогревателя, радиаторе или водяном насосе.

 ВНИМАНИЕ!

- Шланги обогревателя и радиатора, а также другие части двигателя могут быть горячими. Не касайтесь их во избежание ожогов.
- Если есть какая-либо утечка, не запускайте двигатель иначе возможно полное вытекание охлаждающей жидкости и ожоги. Прежде чем использовать автомобиль, обратитесь в сервис для устранения утечек.

Перегрев с выделением пара **ВНИМАНИЕ!**

- Пар, образующийся при перегреве двигателя, может вызвать серьезные ожоги, даже если открыть моторный отсек совсем немного. Если вы заметили выделение пара, не приближайтесь к двигателю. Выключите двигатель, попросите пассажиров покинуть автомобиль и дайте двигателю остыть. Прежде чем открывать моторный отсек, дождитесь, чтобы исчезли все признаки пара от кипящей охлаждающей жидкости.

 ВНИМАНИЕ!

- Если продолжать движение на автомобиле с перегретым двигателем, повышение давления может привести к выбросу жидкости. Водитель и пассажиры могут получить серьезные ожоги. Выключите перегретый двигатель, выйдите из автомобиля и дайте ему остыть.

Вентилятор двигателя

При обнаружении признаков утечки проверьте работу вентилятора двигателя. Ваш автомобиль оборудован электрическим вентилятором. Вентилятор включается при повышении температуры двигателя. Если вентилятор не включается, обратитесь в сервис-центр для ремонта. Заглушить двигатель. Если причина неисправности не обнаружена, но уровень охлаждающей жидкости меньше минимального, добавьте в расширительный бачок смесь питьевой воды с жидкостью для радиаторов (длительный срок службы - оранжевый цвет) ACDelco (содержание жидкости в смеси 50%). Запустите двигатель, когда уровень охлаждающей жидкости будет находиться на максимуме. Если индикатор перегрева горит, обратитесь в сервисный центр Chevrolet.

 ВНИМАНИЕ!


Вентиляторы и другие движущиеся части двигателя могут причинить серьезные травмы. Не приближайте руки и одежду к движущимся частям, когда двигатель работает.

 ВНИМАНИЕ!

- Пар и кипящая жидкость, вытекающие из вскипевшей системы охлаждения, могут взорваться и причинить серьезные ожоги. Она находится под давлением, и если даже частично открыть крышку расширительного бачка, возможен выброс паров с большой скоростью. Не снимайте крышку расширительного бачка, пока двигатель и система охлаждения нагреты до высокой температуры. Если необходимо снять крышку расширительного бачка, подождите, пока двигатель остынет.
- Присадка, предназначенная для увеличения срока службы системы охлаждения, токсична и требует осторожного обращения.

Примечание

В зависимости от температуры окружающей среды и двигателя, чтобы исключить повреждение автомобиля из-за испарения топлива и облегчить запуск при горячем двигателе, система вентиляции двигателя может быть приведена в действие даже после того, как автомобиль был заглушен на некоторое время.

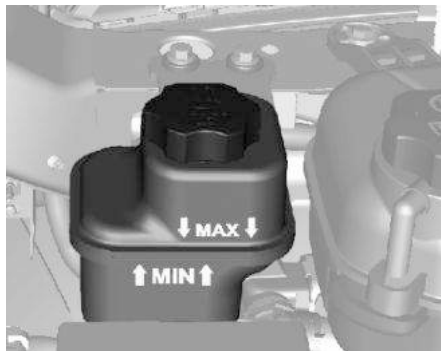Рабочая жидкость усилителя рулевого управления

Уровень жидкости в усилителе рулевого управления должен быть между отметками **MIN** и **MAX**.

Если уровень жидкости слишком низкий, обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet.

**ВНИМАНИЕ!**

Даже очень небольшое загрязнение может привести к выходу из строя или к ненадлежащей работе системы рулевого управления.

Не допускайте попадания грязи на внутреннюю сторону крышки бачка, на щуп или в сам бачок.

Жидкость омывателя

Залейте чистую воду, смешанную с соответствующим количеством жидкости для стеклоомывателя.

Для пополнения бачка омывателя ветрового стекла:

- Используйте только уже готовые жидкости.

- Использование водопроводной воды не допускается. Минеральные вещества, содержащиеся в водопроводной воде, могут закупорить отверстия омывателя ветрового стекла.

- Если ожидается, что температура воздуха опустится ниже нуля, следует использовать жидкость для омывателя лобового стекла с достаточным содержанием антифриза.


Тормозная система

При минимальной толщине накладок тормозных колодок во время торможения слышно визжание. Можно продолжать движение, но постарайтесь как можно скорее заменить тормозные накладки.

Когда будут установлены новые тормозные накладки, не тормозите излишне резко при первых нескольких поездках.

Тормозная жидкость**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Тормозная жидкость ядовита и вызывает коррозию. Постарайтесь, чтобы она не попала в глаза, на кожу, одежду и на окрашенные поверхности.

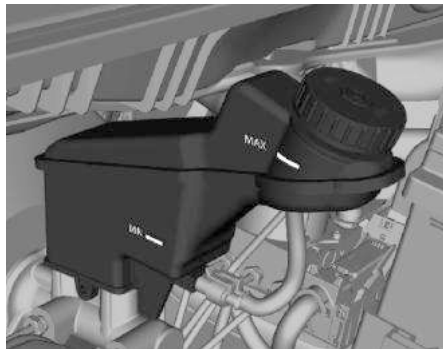

Уровень тормозной жидкости должен быть между отметками **MIN** и **MAX**.

При доливании обеспечьте максимальную чистоту, поскольку загрязнение тормозной жидкости может привести к неисправностям тормозной системы. Устраните причину потери тормозной жидкости в сервис-центре Chevrolet.

Используйте только высококачественную тормозную жидкость, разрешенную для применения на автомобиле.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед снятием крышки бачка для тормозной жидкости тщательно очистите зону вокруг крышки.

Загрязнение тормозной жидкости может нарушить работу системы, что приведет к дорогостоящему ремонту.

При попадании тормозной жидкости на двигатель возможно возгорание.

Не переполняйте резервуар. Возгорание двигателя может привести к травмированию людей или к повреждению автомобиля и другого имущества.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не утилизируйте отработанную тормозную жидкость вместе с домашними отходами.

Обращайтесь в местные уполномоченные организации по утилизации отходов.

Отработанная тормозная жидкость и ее емкости опасны. Они могут нанести ущерб здоровью и окружающей среде.

Тормозная жидкость является агрессивным веществом и может вызвать раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания тормозной жидкости на кожу или в глаза. При ее попадании на кожу или в глаза немедленно тщательно промойте пораженную область мылом и водой или средством для мытья рук.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея автомобиля не требует обслуживания, если режим эксплуатации автомобиля обеспечивает достаточную зарядку аккумуляторной батареи.

При поездках на небольшое расстояние и частых запусках двигателя возможна разрядка аккумуляторной батареи. Старайтесь не использовать излишние электрические приборы без необходимости. При простое автомобиля более 4 недель может потребоваться подзарядка аккумуляторной батареи. Отсоедините аккумуляторную батарею, как описано в разделе Выключатель массы аккумуляторной батареи на стр. 9-3, чтобы избежать ее разряда.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Зажигание спичек рядом с аккумулятором может привести к взрыву газа. Если вам необходимо подсветить моторный отсек, пользуйтесь фонарем.
- Аккумуляторная батарея, даже герметичная, содержит кислоту, которая может вызвать ожоги. При попадании кислоты на кожу или в глаза промойте пораженные участки проточной водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Чтобы свести к минимуму опасность попадания электролита в глаза, при работе с аккумуляторной батареей надевайте защитные очки.
- Компания General Motors не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные небрежным или ненадлежащим обращением с аккумуляторными батареями.

Требования к утилизации аккумуляторных батарей

Батарейки следует сдавать на утилизацию в специальные пункты сбора. При замене аккумуляторных батарей соблюдайте соответствующие нормативы и требования по охране окружающей среды.

После замены оставляйте старые батареи у дилера:

- Каждый потребитель/конечный пользователь обязан возвращать использованные батареи. Их не следует выбрасывать в обычный мусоропровод.
- Дилер Chevrolet или авторизованная ремонтная мастерская, где вами была приобретена аккумуляторная батарея автомобиля, должны принять использованную батарею и отправить ее производителю на переработку.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Во избежание взрыва не приближайте к аккумулятору тлеющие предметы. Взрыв аккумулятора может привести к повреждению автомобиля, а также чреват опасностью серьезной травмы или смерти.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Кислотный электролит и свинец опасны:

- Основные составляющие: свинец, разбавленная серная кислота, пластмасса.
- При неправильной утилизации кислотного электролита и свинца, содержащихся в аккумуляторной батарее, и их попадании в окружающую среду возможны загрязнение почвы, нижележащего грунта и воды, а также создание угрозы для здоровья людей.
- При случайном попадании этих веществ в глаза или на кожу немедленно промойте пораженные участки проточной водой и обратитесь к врачу.
- Переносите аккумуляторную батарею в горизонтальном положении, чтобы не пролить электролит через вентиляционное отверстие.
- Храните охлаждающую жидкость вне досягаемости детей.
- Не наклоняйте открытый аккумулятор.
- Во избежание взрыва не подносите к аккумулятору тлеющие предметы.

Защита электронных компонентов от повреждений


Во избежание поломки электронных компонентов ни в коем случае не отсоединяйте батарею при работающем двигателе автомобиля — сначала заглушите двигатель и достаньте ключ из зажигания.

Отключая аккумуляторную батарею, сначала отсоединяйте отрицательный провод, а потом положительный. Не меняйте кабели местами.

При повторном подключении сначала присоединяйте положительный кабель, а затем отрицательный.

Замена щеток стеклоочистителя

Щетка переднего стеклоочистителя

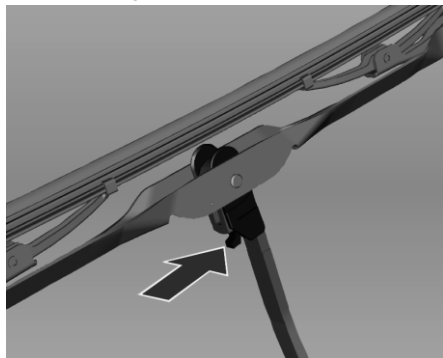

- Поднимите рычаг стеклоочистителя
- Нажмите на рычажок фиксатора и отсоедините щетку, потянув за нее вниз.

Правильная работа стеклоочистителей обеспечивает хороший обзор и безопасное вождение. Регулярно проверяйте состояние щеток стеклоочистителя. Затвердевшие, треснувшие, поврежденные или оставляющие разводы на стекле щетки необходимо заменить.

Посторонними частицами на ветровом стекле или щетках стеклоочистителя снижается эффективность очистки. Если щетки плохо очищают стекло, вымойте стекло и щетки водным раствором нейтрального моющего средства. Тщательно промойте их водой.

При необходимости повторите процесс. Удалить со стекла следы силикона невозможно. Поэтому никогда не наносите на ветровое стекло автомобиля полироли с силиконом, иначе на стекле останутся ухудшающие видимость полосы.

Не используйте растворители, бензин, керосин или разбавитель краски для чистки стеклоочистителей. Они являются агрессивными веществами и могут повредить щетки и окрашенные поверхности.

ЗАМЕНА ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Замена лампы накаливания

Рекомендуется выполнять замену ламп в сервис-центре Chevrolet. При замене лампы устанавливайте переключатель соответствующей цепи в выключенное положение. Старайтесь не касаться стекла лампы голыми руками. Случайные загрязнения можно удалить с лампы чистой безворсовой тканью, смоченной спиртом. Устанавливаемая на замену лампа должна иметь такие же характеристики и мощность, что и заменяемая.


Значение	Мощность (Вт)
Индивидуальная подсветка (передняя - без противоголодной системы)	10
Индивидуальная подсветка (передняя - с противоголодной системой)	5
Перчаточный ящик	8
Дальний свет	60
Ближний свет	55
Передний указатель поворота	21
Задний указатель поворота	21
Фара	5
Боковые фонари	5

Значение	Мощность (Вт)
Стоп-сигнал / Задний фонарь / Габаритный фонарь	21
Передние противотуманные фары	27
Задние противотуманные фары	21
Фонарь заднего хода	21
Номерной знак	5
Багажное отделение	8

Фары

Ближний свет и дальний свет


1. Отсоедините разъем от лампы.

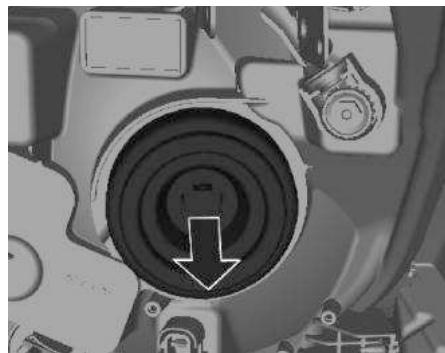

2. Снимите защитную крышку.



3. Нажмите на пружинную защелку и отсоедините.

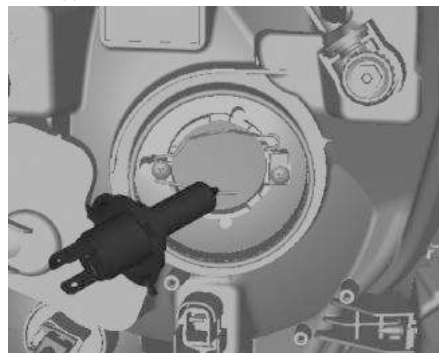

4. Выньте лампу из корпуса отражателя.

5. При установке новой лампы вставьте ее лепестки в прорези отражателя.
6. Закрепите лампу пружинным зажимом.
7. Установите и закройте защитную крышку фары. Обратите внимание на правильность установки защитной крышки.
8. Присоедините разъем к лампе.

Регулировка света фар

Ближний свет фар регулируется винтом в верхней части фары.



ВНИМАНИЕ!

При необходимости регулировки передних фар рекомендуется обратиться в авторизованный сервис-центр Chevrolet, поскольку эта операция связана с безопасностью.

Противотуманные фары


Для замены ламп обращайтесь в сервисный центр Chevrolet.

Регулировка передних противотуманных фар


Свет противотуманных фар регулируется винтами, расположенными над фарами.

**ВНИМАНИЕ!**

При необходимости регулировки передних противотуманных фар рекомендуется обратиться в авторизованный сервис-центр Chevrolet, поскольку эта операция связана с безопасностью.

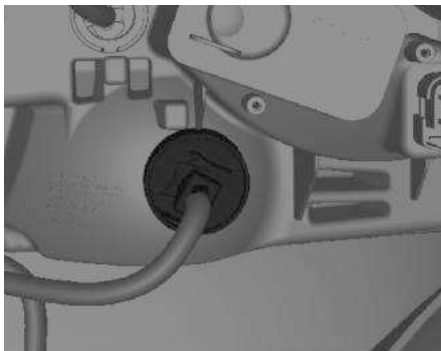Передние указатели поворота

1. Поверните патрон против часовой стрелки и отсоедините его.

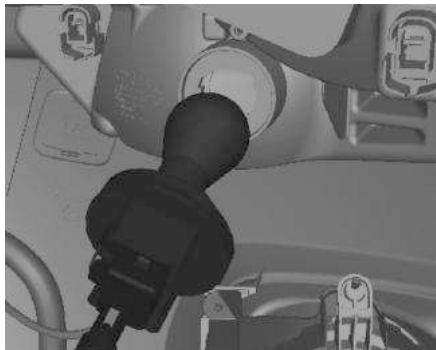


2. Отсоедините разъем от лампы.
3. Извлеките лампу из патрона.
4. Вставьте новую лампу.
5. Присоедините разъем к лампе.
6. Вставьте патрон в отражатель.
7. Поверните патрон по часовой стрелке и зафиксируйте его.

Габаритные фонари

1. Поверните патрон против часовой стрелки и отсоедините его.




2. Отсоедините патрон бокового фонаря от отражателя.

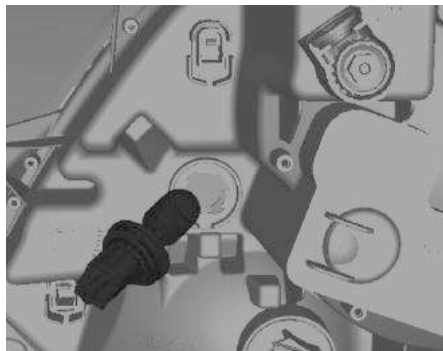


3. Отсоедините разъем от лампы.
4. Извлеките лампу из патрона.
5. Вставьте новую лампу.
6. Присоедините разъем к лампе.
7. Вставьте патрон в отражатель.
8. Поверните патрон по часовой стрелке и зафиксируйте его.


Задние фонари

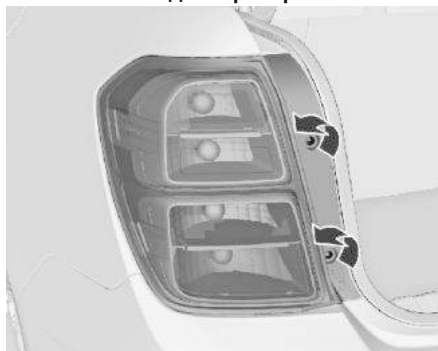


1. Откройте обе крышки, отвернув два винта.

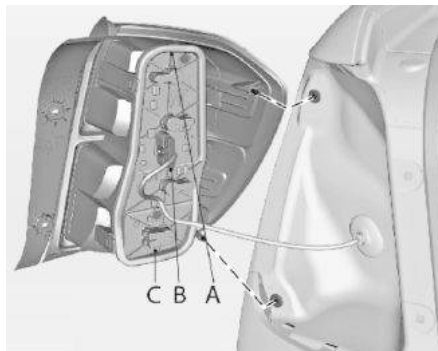

2. Выньте оба шплинта и выверните винты (A, B, C).

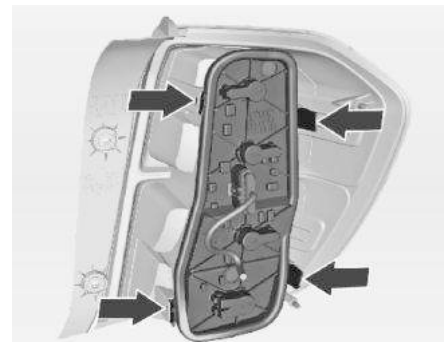

3. Снять задний фонарь в сборе. Следите за тем, чтобы жгут проводов оставался на своем месте.

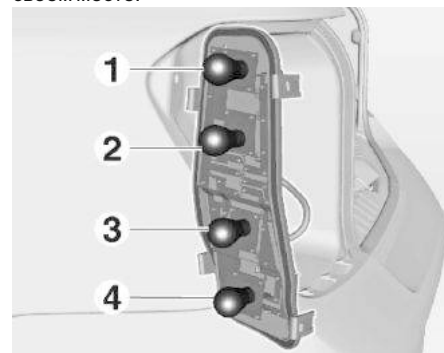

4. Тормозной огонь (1)


Указатель поворота (2)
Фонарь заднего хода (3)
Задний фонарь (4)

5. Слегка вдавите лампу в патрон, поверните против часовой стрелки, выньте и установите на ее место новую лампу.
6. Вставьте лампу в задний фонарь в сборе.
7. Установите задний фонарь в сборе в кузов и заверните крепеж. Закройте крышки и зафиксируйте их.
8. Включите зажигание, включите световые приборы и проверьте все фонари.

Лампы боковых указателей поворота

Для замены боковых сигналов поворота обращайтесь в сервисный центр Chevrolet.

Центральный верхний стоп-сигнал

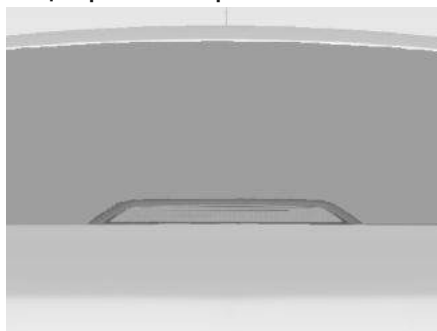

Для замены ламп обращайтесь в сервисный центр Chevrolet.

Освещение номерного знака



1. Подденьте лампу отверткой.
2. Выньте корпус лампы вниз; при этом не тяните его за кабель. Поверните лампу против часовой стрелки и отсоедините ее.
3. Извлеките лампу накаливания из патрона и замените лампу.
4. Вставьте патрон в корпус лампы и поверните его по часовой стрелке.
5. Вставьте корпус лампы и закрепите его отверткой.


Светильники салона

Плафон

1. Для отсоединения подденьте противоположную от выключателя лампы сторону плоской отверткой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать светильник подсветки.
2. Выньте лампу.
3. Замените лампу.
4. Установите фару в сборе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Освещение багажного отделения

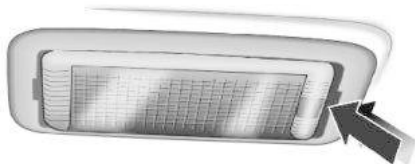

1. Подденьте лампу отверткой.



2. Аккуратно вдавите лампу в пружинный патрон и поверните.
3. Вставьте новую лампу.
4. Установите лампу.

Подсветка приборной панели

Для замены ламп обращайтесь в сервисный центр Chevrolet.

Предохранители

Данные на предохранителе для замены должны соответствовать данным на неисправном предохранителе.

В автомобиле имеется два блока предохранителей:

- Спереди слева от моторного отсека,
- В панели приборов, за отсеком для хранения.


Некоторые из основных плавких предохранителей находятся в блоке над положительной клеммой аккумуляторной батареи. При необходимости их замены обратитесь в сервис-центр Chevrolet.

Перед заменой предохранителя выключите соответствующий выключатель и зажигание. Дефектный предохранитель можно определить по сгоревшей плавкой нити. Не заменяйте предохранитель, пока причина неисправности не будет устранена.

Некоторые функции защищены несколькими предохранителями.

Предохранители можно также вставлять без существования функции.

Пример перегоревшего предохранителя

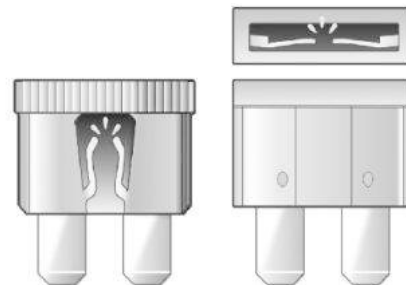


 : Опасность возгорания из-за короткого замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно устанавливать или использовать предохранители, не соответствующие техническим характеристикам оригинальных предохранителей автопроизводителя. Предохранители могут не сработать, что приведет к пожару. Это может привести к травмированию или к смерти людей, автомобиль также может быть поврежден.

Дополнительная информация представлена в Дополнительное оборудование и модификации автомобиля.




Типы предохранителей

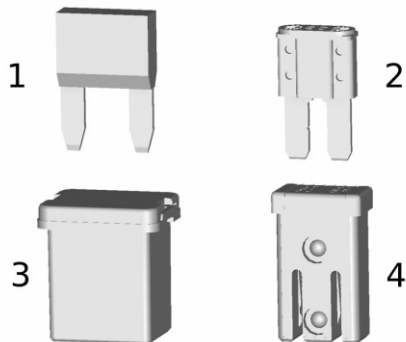

1. Минипредохранитель
2. Предохранитель Micro 2
3. Предохранитель JCase
4. Предохранитель MCase

Съёмник для предохранителей

Съёмник для предохранителей находится в блоке предохранителей в моторном отсеке.

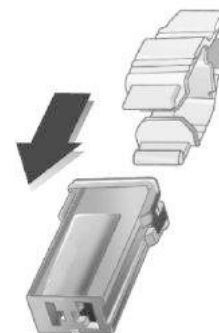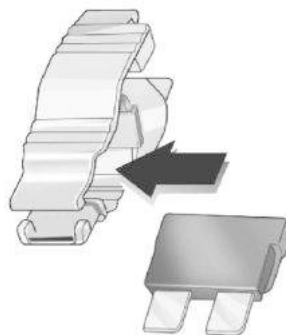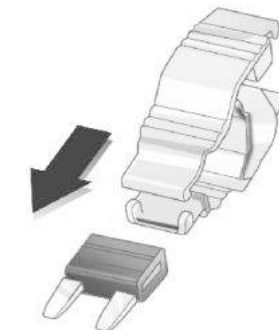


Съёмник устанавливают на предохранитель сверху или сбоку в зависимости от типа и вынимают предохранитель.


30044

30042

Блок предохранителей в моторном отсеке

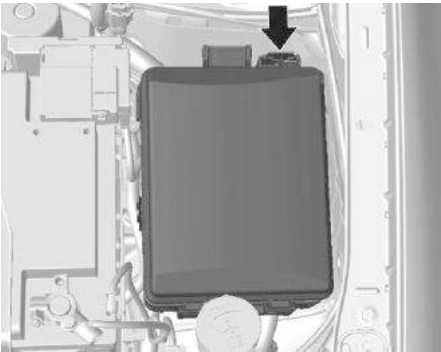

Блок предохранителей установлен в левой передней части моторного отсека. Освободите защелку крышки, поднимите крышку вверх и снимите ее. Не все описания, касающиеся блока плавких предохранителей, могут относиться к вашему автомобилю.

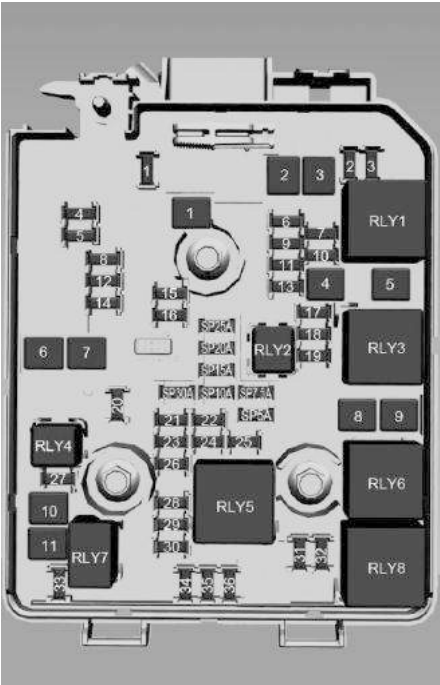

МИНИПРЕДОХРАНИТЕЛИ		
№	Номинал, ампер	Назначение
1	25А	Не используется
2	7,5А	Наружное зеркало заднего вида
3	5А	Не используется
4	25А	Не используется
5	30А	Модуль АБС
6	5А	Не используется
7	15А	Не используется
8	15А	Модуль автоматической КПП
9	5А	Регулятор управляющего напряжения
10	10А	Корректор света фар (при наличии)/камера заднего вида (при наличии)
11	20А	Резерв
12	30А	Обогреватель заднего стекла
13	10А	Не используется
14	7,5А	Подогреватель наружного зеркала заднего вида
15	20А	Не используется
16	25А	Обогрев передних сидений (предусмотрен не во всех комплектациях)
17	10А	Выключатель вакуумного электронасоса

МИНИПРЕДОХРАНИТЕЛИ		
№	Номинал, ампер	Назначение
18	10А	Модуль управления двигателем / Модуль управления АКПП
19	20А	Топливный насос
20	15А	Не используется
21	10А	Реле вентилятора системы охлаждения / Реле кондиционера
22	10А	Не используется
23	10А	Блок управления двигателем
24	10А	Передний стеклоомыватель
25	10А	Не используется
26	10А	Модуль управления двигателем / Датчик массового расхода воздуха
27	10А	Не используется
28	10А	Датчик кислорода
29	20А	Блок управления двигателем
30	15А	Управление впрыском и зажиганием
31	10А	Левая фара дальнего света

МИНИПРЕДОХРАНИТЕЛИ		
№	Номинал, ампер	Назначение
32	10А	Правая фара дальнего света
33	15А	Блок управления двигателем
34	15А	Звуковой сигнал
35	10А	Компрессор кондиционера
36	10А	Передний противотуманный фонарь
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ JCASE		
№	Номинал, ампер	Назначение
1	40А	Модуль АБС
2	30А	Стеклоочиститель ветрового стекла
3	40А	Реле управления обогревом, вентиляцией и кондиционером
4	30А	Подушка безопасности / Автоматическое отпирание / Панель приборов / Педаль сцепления / Регулировка фар
5	40А	Не используется

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ JCASE		
№	Номинал, ампер	Назначение
6	30А	Не используется
7	40А	Не используется
8	30А	Вентилятор радиатора 1
9	40А	Вентилятор радиатора 2
10	20А	Вакуумный насос
11	30А	Стартер

Реле	Назначение
RLY1	Реле Ход/Пуск
RLY2	Топливный насос
RLY3	Не используется
RLY4	Не используется
RLY5	Реле силового агрегата
RLY6	Высокие обороты вентилятора радиатора
RLY7	Стартер
RLY8	Низкие обороты вентилятора радиатора

Блок предохранителей в приборной панели




Блок предохранителей находится слева от панели приборов.

1. Откройте отделение.

2. Снимите нижнюю часть отсека.

Установите отделение в исходное положение в обратном порядке.

Не все описания, касающиеся блока плавких предохранителей, могут относиться к вашему автомобилю. Данные являются актуальными на момент подготовки документа к печати.

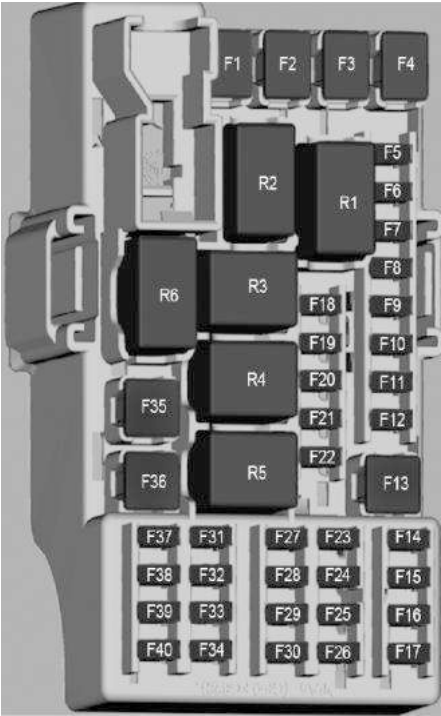

№	Номинал, ампер	Назначение
F1 JCase	-	Не используется
F2 JCase	-	Не используется
F3 JCase	-	Не используется
F4 JCase	-	Не используется
F5 Minifuse	20 A	Индикатор аварийной световой сигнализации / индикатор обогревателя заднего стекла / стоп-сигнал / центральный верхний стоп-сигнал / подсветка номерного знака / управление реле системы омывателя / управление реле зажигания / сигнал зажигания для модуля управления двигателем / активация тормозной системы /индикатор системы кондиционирования воздуха

№	Номинал, ампер	Назначение
F6 Minifuse	20 A	Индикатор управления системой запираания дверей (для автомобилей с противоугонной системой) / управление реле запираания крышки багажника / управление реле дневных ходовых огней с левой стороны
F7 Minifuse	30 A	Левая фара, ближний свет / правый задний фонарь / левый стоп-сигнал / левый указатель поворота / задний противотуманный фонарь

№	Номинал, ампер	Назначение
F8 Minifuse	30 A	Правая фара, ближний свет / правый указатель поворота / левый задний фонарь / правый стоп-сигнал / лампа багажного отделения
F9 Minifuse	25 A	Индикатор системы обогрева, вентиляции и кондиционирования / управление реле модуля обогрева, вентиляции и кондиционирования / управление реле дневных ходовых огней с правой стороны / обогреватель заднего стекла / левый передний стояночный фонарь

№	Номинал, ампер	Назначение
F10 Minifuse	20 A	Подсветка приборной панели / подсветка рычага автоматической коробки передач / фонарь заднего хода / управление реле RAP/ACC / задний указатель поворота и боковой указатель поворота с правой стороны / правый передний стояночный фонарь / подсветка панели управления кондиционером
F11 Minifuse	20 A	Лампа освещения входа / блокировка переключения автоматической коробки передач / задний указатель поворота и боковой указатель поворота с левой стороны

№	Номинал, ампер	Назначение
F12 Minifuse	30 A	Блокировка замков дверей и крышки наливной горловины
F13 JCase	-	Не используется
F14 Minifuse	10A	Система запираения двери багажника
F15 Minifuse	10A	Система подушек безопасности / Автоматическое отпирание
F16 Minifuse	15A	Диагностическая колодка
F17 Minifuse	2A	Выключатель зажигания
F18 Minifuse	10A	Модуль обогрева, вентиляции и кондиционера
F19 Minifuse	-	Не используется
F20Minifuse	10A	Не используется
F21 Minifuse	5A	Модуль центрального шлюза CGM / брандмауэр
F22 Minifuse	20A	Радиоприемник

№	Номинал, ампер	Назначение
F23 Minifuse	10A	Вспомогательный USB-разъем аудиосистемы
F24Minifuse	-	Не используется
F25 Minifuse	-	Не используется
F26 Minifuse	10A	Комбинация приборов
F27 Minifuse	10A	Система регулировки положения фар
F28 Minifuse	10A	Комбинация приборов
F29 Minifuse	-	Не используется
F30 Minifuse	10A	Модуль центрального шлюза CGM / брандмауэр
F31 Minifuse	15A	Подогрев сиденья пассажира
F32 Minifuse	10A	Модуль обогрева, вентиляции и кондиционера
F33 Minifuse	15A	Подогрев сиденья водителя
F34 Minifuse	2A	Подсветка органов управления на рулевом колесе


№	Номинал, ампер	Назначение
F35 JCase	25A	Передний электрический стеклоподъемник
F36 JCase	25A	Задний электрический стеклоподъемник
F37 Minifuse	-	Не используется
F38 Minifuse	20A	Розетка / прикуриватель
F39 Minifuse	10A	Радиоприемник ACC
F40 Minifuse	-	Не используется

Реле	Назначение
R1	Реле подогрева сиденья
R2	—
R3	Реле системы запираения двери багажника
R4	Реле выключения кондиционера
R5	Реле модуля обогрева, вентиляции и кондиционера
R6	Реле электрических стеклоподъемников / розетка / прикуриватель / радиоприемник ACC

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент

Автомобили с запасным колесом

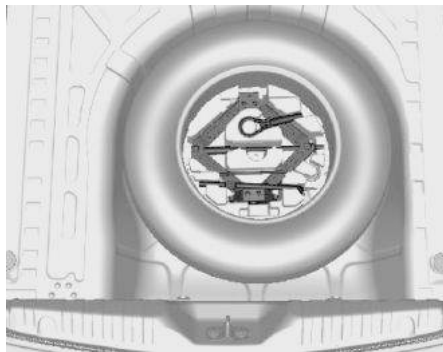

Домкрат и инструменты находятся в отсеке для хранения в багажном отделении под запасным колесом.

См. Запасное колесо в Колпаки колес .

КОЛЕСА И ШИНЫ

Состояние шины, состояние колеса

Переезжайте бордюры медленно и, по возможности, под прямым углом. При пересечении острых кромок можно повредить шину и колесо. Не ставьте шины на бордюр при парковке.

Регулярно проверяйте шины и колеса на отсутствие повреждений. Обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet в случае повреждения или необычного износа.

Примечание

Если необходимо использовать шины или колесные диски другого размера, чем заводские, обратитесь в сервисный центр Chevrolet. Использование неподходящих шин или колесных дисков может повлечь аннулирование гарантии.

Зимние шины

Зимние шины не входят в стандартную комплектацию автомобиля. Зимние шины предназначены для улучшенного сцепления на заснеженном или обледенелом покрытии. Если предполагается частая езда по дорогам, покрытым льдом или снегом, рекомендуется установить на автомобиль зимние шины. За более подробной информацией о наличии зимних шин и их правильном выборе обращайтесь к дилеру.

При установке зимних шин может уменьшаться сцепление с сухой дорогой, увеличиваться дорожный шум и сокращаться срок службы протектора. После установки на автомобиле зимних шин будьте внимательны к изменениям характеристик управляемости и торможения автомобиля.

В случае применения зимних шин:

- Используйте шины одной и той же марки и с одним и тем же типом протектора для всех четырех колес автомобиля
- Используйте только радиальные шины того же размера, того же интервала нагрузки и той же скоростной категории, что и у первоначально установленных.

Зимние шины с той же скоростной категорией, что и у первоначально установленных шин классов H, V, W, Y и ZR, могут отсутствовать на рынке. Если выбраны зимние шины с пониженной скоростной категорией, запрещается превышать максимальную скорость для этих шин.

Летние шины

На вашем автомобиле могут быть установлены спортивные летние шины.

Рисунок протектора и состав этих шин подобраны таким образом, чтобы обеспечивать максимальное сцепление на сухих и мокрых покрытиях. В холодную

погоду, на заснеженном или обледенелом покрытии такие шины снижают свои сцепные свойства. Если предполагается частая езда при температурах ниже примерно 5°C (40°F) по дорогам, покрытым снегом или льдом, рекомендуется установить на автомобиль зимние шины. См. Зимние шины

Примечание

Летние спортивные шины изготавливаются из резиновой смеси, которая при температуре ниже -7 °C (20 °F) теряет эластичность, в результате чего на протекторе могут образовываться трещины. Неиспользуемые летние спортивные шины необходимо хранить в помещении при температуре выше -7 °C (20 °F). Если шины подвергались воздействию температуры -7 °C (20 °F) или менее, перед их установкой на автомобиль и поездкой необходимо прогреть их в отопляемом помещении до температуры не 5 °C (40 °F) в течение 24 часов или более. Не допускается прямое воздействие на шины тепла или горячего воздуха из тепловой пушки. Перед использованием необходимо в обязательном порядке проверить шины. См. Осмотр шин

Маркировка шин

Пример: **195/65 R15 91H**

195 = Ширина шины в мм

65 = Отношение поперечного сечения (высота шины к ее ширине) в %

R = Конструкция шины: Радиальная

15 = Диаметр обода колеса в дюймах

91 = Индекс допустимой нагрузки на шину, например, 91 соответствует 610 кг

H = Шифр скорости

Шифр скорости:

Q = до 160 км/ч

S = до 180 км/ч

T = до 190 км/ч


H = до 210 км/ч

V = до 240 км/ч

W = до 270 км/ч

Давление в шинах

Проверяйте давление в холодных шинах каждые две недели и перед дальними поездками. Не забудьте про запасное колесо.

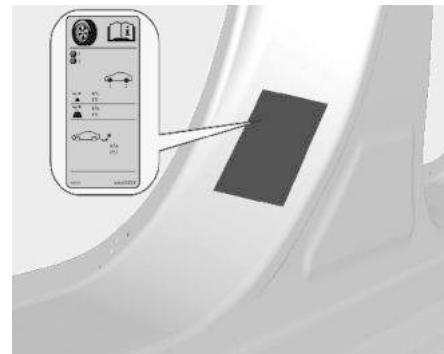

См. Давление в шинах на табличке на раме левой передней двери.

Данные о давлении приведены для холодных шин.

Запасную шину накачивайте до давления, указанного для полной нагрузки.

При неправильном давлении в шинах снижается безопасность, ухудшаются ходовые качества, комфортность, расход топлива и увеличивается износ шин.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чрезмерно низкое давление может привести к сильному нагреву шин и их внутренним повреждениям, способным вызвать расслоение протектора, а на высокой скорости даже разрыв шины.

Осмотр шин

Удар о бордюр может привести к внутренним повреждениям колеса и шины. Невидимые снаружи повреждения шин могут привести к аварии на высокой скорости. Поэтому если вам необходимо въехать на бордюр, делайте это медленно и по возможности под прямым углом.

При парковке следите, чтобы шины не были прижаты к бордюру. Регулярно проверяйте шины на предмет износа (глубина протектора) и видимые повреждения. Также проверяйте на повреждения колесные диски.

В случае повреждения или аномального износа обратитесь в сервисный центр Chevrolet для ремонта колес и калибровки передней подвески и юстировки рулевого управления.

Глубина протектора


Регулярно проверяйте глубину протектора. Шины подлежат замене при глубине протектора 1,6 мм по индикатору износа протектора.



Установленной правилами минимальной глубине рисунка протектора (1,6 мм) соответствует появление индикаторов износа (TWI). Места индикаторов отмечены на боковине покрышки.

Старение шин происходит даже в том случае, если они не используются. Мы рекомендуем заменять комплект покрышек каждые 6 лет.

Перестановка шин

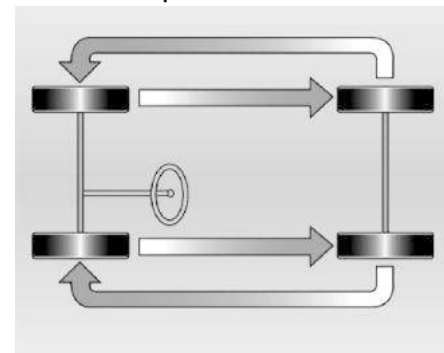

Из-за различия сил, действующих на передние и задние шины, они изнашиваются по-разному. Характер износа зависит от нескольких факторов, в том числе от дорожного покрытия, манеры вождения, регулировки схождения/развала колес, балансировки колес, давления в шинах и т.д. Владелец обязан следить за износом автомобиля, в том числе осуществлять регулярную ротацию шин не реже чем через 10000 км. Ротация шин очень важна для обеспечения равномерного износа протектора и длительного срока службы. Схема ротации шин показана на иллюстрации.

Состояние шин - это один из аспектов, проверяемых при посещении сервис-центра Chevrolet. При этом специалисты сервис-

центра могут диагностировать признаки неравномерного износа, которые могут поставить под угрозу безопасность и ухудшить эксплуатационные характеристики вашего автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Резина шин со временем стареет и утрачивает свои эксплуатационные характеристики. Это также относится и к запасной шине, даже если она не используется.
- Старение шин зависит от различных факторов эксплуатации, включая температуру, нагрузку и давление накачки.
- Чтобы оценить износ, шины необходимо регулярно осматривать в сервисе производителя.
- Запасную шину, которая не использовалась в течение 6 лет, можно использовать только в экстренных ситуациях. Если вам необходимо использовать такую шину, двигайтесь на небольшой скорости.

Когда следует заменять старые шины новыми

Замена шин необходима, если шина имеет порезы, грыжи боковин и другие деформации.



Кроме того, подлежат замене шины с протектором, изношенным до индикаторов допустимого износа. На иллюстрации показано, где можно определить глубину протектора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Глубина протектора должна быть больше 1,6 мм. Эта информация указана на боковине шины после аббревиатуры TWI (Tread Wear Indicators).
- На изношенных шинах больше риск аквапланирования и сноса.

Примечание

При замене используйте шины той же марки и того же размера. Желательно одновременно заменять все шины на одном мосте.

Типы шин и колес

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Установка неподходящих шин или дисков может стать причиной аварии и аннулирования разрешения на эксплуатацию автомобиля.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте шины и колесные диски, отличающиеся по размеру и типу от первоначально установленных на автомобиле. Это может отрицательно сказаться на безопасности и эксплуатационных характеристиках автомобиля. Это также может привести к потере управления или опрокидыванию с причинением серьезных травм. При замене шин следите за тем, чтобы все четыре устанавливаемых шины и колеса имели одинаковые размер, тип, глубину рисунка протектора, производителя и допустимую нагрузку. Использование шины любого другого размера или типа может серьезно ухудшить параметры

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

передвижения, управления, дорожного просвета, тормозного пути, зазора между кузовом и колесом и надежность показаний спидометра.

Колпаки колес

Используйте оригинальные колесные колпаки и шины, рекомендуемые для соответствующего автомобиля и отвечающие всем предъявляемым к комбинациям дисков и шин требованиям. При выборе других колпаков и шин следите, чтобы у шин не было защитных утолщений. Колесные колпаки не должны мешать охлаждению тормоза.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование неподходящих колесных колпаков и шин может стать причиной внезапной потери давления и связанной с этим аварии.

Замена колесных дисков

Все автомобили комплектуются запасным колесом.


Выполните следующие подготовительные работы и соблюдайте следующие указания:

- Установите автомобиль на ровной, прочной и нескользкой поверхности. Передние колеса должны быть установлены прямо.
- Включите стояночный тормоз, выберите первую передачу, передачу заднего хода или установите селектор передач в положение **P**.
- Снимите запасное колесо.
- Категорически запрещается одновременно менять несколько колес.
- При замене проколотого колеса обязательно пользуйтесь домкратом.
- Если автомобиль находится на мягком грунте, под домкрат следует подложить прочную доску (толщиной не менее 1 см).
- В вывешенном автомобиле не должно быть людей или животных.
- Не влезайте под поднятый на домкрате автомобиль.
- Не включайте на поднятом автомобиле двигатель.
- Очистите колесные гайки и резьбу чистой тканью, перед тем как закрепить колесо.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не смазывайте колесную гайку и конус колесной гайки.


1. Легкосплавные колесные диски и колпаки колес:

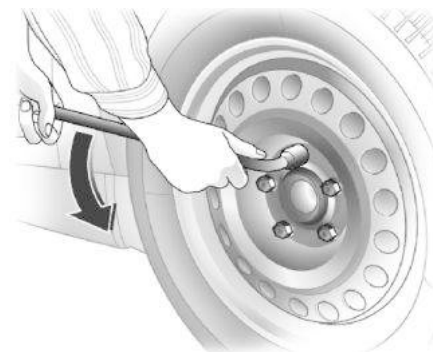

- Установить колесный ключ так, чтобы он был надежно надет на гайку, слегка отвернуть каждую колесную гайку на пол-оборота.
2. Проследите, чтобы домкрат был установлен в точках поддомкрачивания автомобиля.

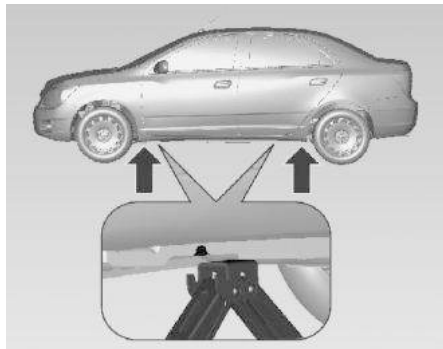

3. Установить домкрат на необходимую высоту. Поставить его непосредственно под точкой для поддомкрачивания так, чтобы он не выскользнул.

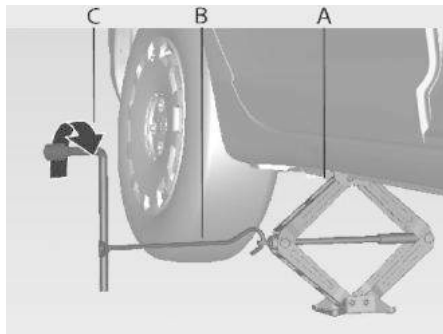

Присоедините рукоятку (В) к домкрату (А). Установите колесный ключ и (С), удерживая рукоятку домкрата (В), вращайте ключ, пока шина не оторвется от земли.

4. Отверните колесные гайки.

5. Замените колесо.

6. Перед тем как установить колесный колпак, совместите предусмотренное в нем отверстие для вентиля с вентиляем шины.

7. Заверните колесные гайки.

8. Опустите автомобиль.

9. Установите колесный ключ, убедитесь, что он стоит надежно, и затяните гайки крест-накрест. Болты следует затягивать моментом 140 Нм.

10. Уберите замененное колесо и автомобильные инструменты.


11. Как можно скорее проверьте давление в шине установленного колеса и момент затяжки колесных гаек.

Замените или отремонтируйте неисправную шину.

Запасное колесо

В зависимости от размера запасного колеса по сравнению с другими установленными на автомобиле колесами и действующих в стране правил оно может классифицироваться как временное запасное колесо или докатка.

Запасное колесо изготовлено из стали. Использование запасного колеса, которое имеет меньших размер, чем другие колеса, может отрицательно сказаться на управляемости машины. Замените дефектную шину как можно быстрее.

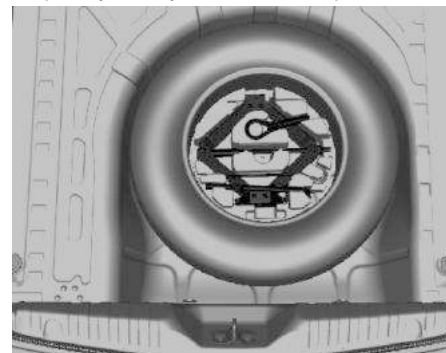

Запасное колесо хранится в багажном отделении под коврик пола. Оно крепится в нише с помощью барашковой гайки.

Ниша запасного колеса не предусматривает возможность хранения шин всех разрешенных для использования на автомобиле типоразмеров. Если после замены в нишу необходимо уложить более широкое колесо, чем позволяет ниша, коврик пола можно положить поверх выступающего из ниши колеса.

Временное запасное колесо

Использование временного запасного колеса может отрицательно сказаться на управляемости автомобиля. Замените или отремонтируйте дефектную шину как можно быстрее.

Разрешается устанавливать только одно временное запасное колесо. Не следует превышать скорость более 80 км/ч, если размер запасного колеса отличается от установленных колес на автомобиле. Повороты следует проходить на небольшой скорости. Не пользуйтесь таким колесом длительное время.

Шины с направленным рисунком протектора

Устанавливайте шины с направленным рисунком протектора с учетом направления вращения. Направление вращения шины указывает символ (например стрелка) на боковине шины.

При установке шин против направления качения протектора будут наблюдаться следующие явления:

- Ухудшается управляемость автомобиля. Замените или отремонтируйте дефектную шину как можно быстрее.
- Не следует превышать скорость более 80 км/ч.
- Будьте особенно осторожны при движении по мокрой дороге.

Место для огнетушителя

В качестве места установки для огнетушителя должна использоваться сумка, которая расположена в багажном отсеке автомобиля

Огнетушитель можно приобрести у дилеров Chevrolet.

Огнетушитель следует хранить в левой части багажного отсека.

Огнетушитель следует использовать следующим образом:

1. Остановите автомобиль в следующем безопасном месте и немедленно выключите двигатель.
2. Извлеките огнетушитель из сумки, освободив замок.
3. Следуйте инструкциям огнетушителя для правильного применения.

Примечание

Ответственность за техническое обслуживание огнетушителя несет владелец транспортного средства, поэтому технический осмотр должен выполняться в период указанный производителем согласно инструкциям на этикетке.



ЗАПУСК ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АКБ

Чтобы завести автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей, подключитесь проводами к аккумуляторной батарее другого автомобиля. Это необходимо делать с максимальной осторожностью, соблюдая приведенные ниже указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При запуске от внешнего источника будьте крайне внимательны. Любое отклонение от приведенных ниже рекомендаций может привести к травме или повреждениям в результате взрыва аккумуляторных батарей и выходу из строя электрооборудования обоих автомобилей


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Постарайтесь, чтобы данная жидкость не попала в глаза, на кожу, одежду и на окрашенные поверхности.

Эта жидкость содержит серную кислоту, которая при прямом контакте может стать причиной травмы или повреждения.

- Не допускайте попадания на аккумуляторную батарею искр и открытого пламени.
- Разряженная аккумуляторная батарея может замерзнуть при температуре около 0°C. Перед подключением пусковых проводов разморозьте замерзшую аккумуляторную батарею.

- Работая с аккумуляторной батареей, надевайте защитные очки и одежду.
- Используйте аккумуляторную батарею того же напряжения (12 вольт). Ее емкость (А·ч) должна быть не менее емкости разряженной аккумуляторной батареи.
- Пусковые провода должны иметь изолированные зажимы и сечение не менее 16 мм.
- Не отключайте разряженную батарею от автомобильной сети.
- Отключите лишние потребители тока.
- Во время запуска от дополнительной АКБ не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей.
- Зажимы одного провода не должны касаться зажимов другого провода.
- При запуске от дополнительной АКБ автомобиля не должны касаться друг друга.
- Включите стояночный тормоз, установите механическую коробку передач в нейтральное положение, а автоматическую коробку передач на Р.
- Не используйте в этой процедуре устройства быстрой зарядки.

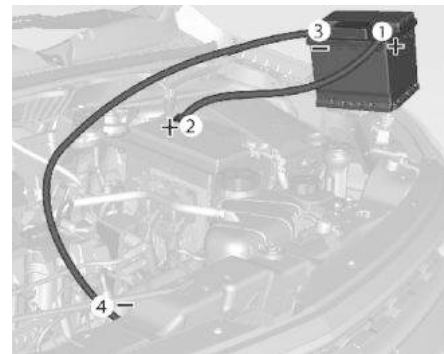

Порядок подключения проводов:

1. Подключите красный провод к "положительной" клемме вспомогательной АКБ.
2. Другой конец красного провода подключите к "положительной" клемме разрядившейся АКБ.
3. Подключите черный провод к "отрицательной" клемме вспомогательной АКБ.
4. Другой конец черного провода подключите на «массу» автомобиля, например, к блоку двигателя или болту крепления двигателя. Подключение должно находиться на расстоянии не менее 30 см от разряженной аккумуляторной батареи.

БУКСИРОВКА



ВНИМАНИЕ!

Вентиляторы и другие движущиеся части двигателя могут причинить серьезные травмы. Не приближайте руки и одежду к движущимся частям, когда двигатель работает, и даже тогда, когда он просто включен.





Проложите провода таким образом, чтобы они не касались вращающихся деталей в моторном отсеке.

Для запуска двигателя:

1. Запустить двигатель автомобиля, используемого в качестве "донора".
2. Через 5 минут запустите двигатель другого автомобиля. Если двигатель не удалось запустить после нескольких попыток, возможно, требуется ремонт.
3. Дайте обоим двигателям поработать примерно 3 минуты на холостом ходу с подключенными проводами.
4. Отключение проводов производить в обратном порядке.

Буксировка автомобиля

Для транспортировки аварийного автомобиля используйте специальный эвакуатор с платформой.

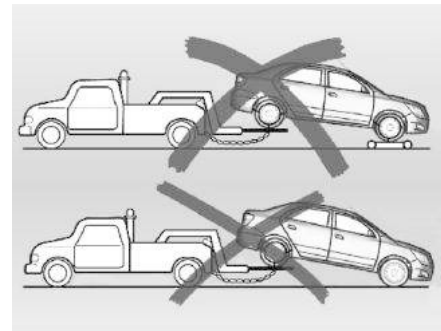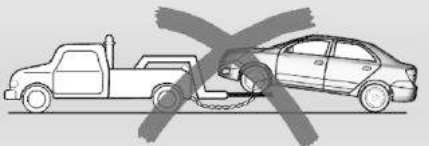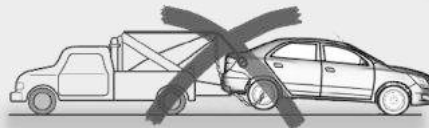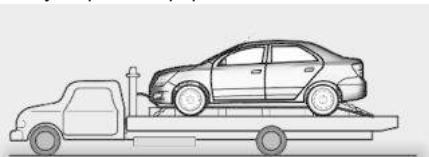

Буксировка данного автомобиля с двумя колесами на дороге не допускается.

Примечание


Будьте осторожны при креплении автомобиля на платформе; старайтесь не повредить трубопроводы и жгуты проводов. При буксировке автомобиля необходимо соблюдать следующие правила:

- В буксируемом автомобиле не должно быть пассажиров.
- Включите зажигание, чтобы разблокировать рулевое колесо и обеспечить возможность включения стоп-сигнала, звукового сигнала и стеклоочистителей.
- В буксируемом автомобиле отключите стояночный тормоз и включите нейтральную передачу.

- Включите аварийную световую сигнализацию.
- Соблюдайте скоростной режим.

Буксирная проушина хранится в наборе инструментов под запасным колесом в багажнике автомобиля.

Отверстия для крепления буксирной проушины находятся на правых сторонах переднего и заднего бамперов.

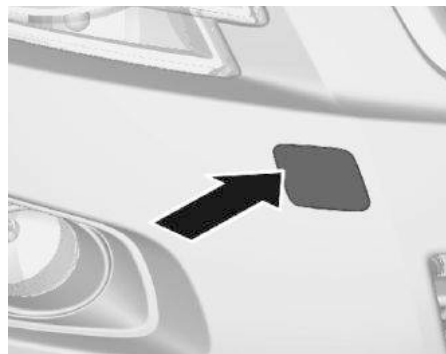

Примечание

Нижние части двигателя, такие как опоры двигателя, поддон и рычаг управления, не следует использовать как опоры при подъеме автомобиля. Это может привести к их деформации и даже повреждению, и в результате к нарушению их функций.

Открыть крышку снизу и опустить ее вниз.



Заверните буксирную проушину до упора, остановив ее в горизонтальном положении. Удобно использовать ключ под гайку с выступом.

Автомобиль можно перемещать за буксирную проушину только по прямой на небольшие расстояния по твердому покрытию.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте буксирную проушину для буксировки вашего автомобиля или другого автомобиля.
- Не дергайте резко за буксирную проушину, прикладывайте стабильное усилие постепенно.
- Не используйте буксирную проушину для вытягивания автомобиля из грязи или

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ АВТОМОБИЛЯ



ВНИМАНИЕ!

песка и в других подобных ситуациях, когда автомобиль неспособен сдвинуться с места силой собственной тяги.

- Не используйте буксирную проушину для подъема автомобиля на платформу.
- Медленно трогайтесь с места. Избегайте резких перемещений. Слишком большое тяговое усилие может повредить автомобиль.
- Когда двигатель не работает, для торможения и рулевого управления требуется большее усилие, поскольку гидроусилители тормозов и рулевого управления не действуют.

Обратитесь за помощью в сервис-центр Chevrolet.

После завершения буксировки выкрутите буксирную проушину.

Вставить крышку снизу и закрыть ее.

Уход за автомобилем

Здесь приведена информация о периодическом уходе за внешним видом автомобиля. Соблюдение приведенных здесь рекомендаций является необходимым условием рассмотрения гарантийных претензий по внутреннему и наружному лакокрасочному покрытию. Приведенные здесь рекомендации помогут защитить ваш автомобиль от повреждений, обусловленных воздействием факторов окружающей среды.

Очистка снаружи

Наилучший способ сохранения качества лакокрасочного покрытия вашего автомобиля - содержать его в чистоте и путем регулярного мытья.

Мойка

- Не мойте автомобиль под прямыми лучами солнца.
- Предварительно снимите антенну и отодвиньте стеклоочистители.
- Затем вымойте кузов автомобиля большим количеством воды со всех сторон для удаления пыли.
- Не направляйте струю воды прямо на радиатор, чтобы не деформировать его сердечник и тем самым не снизить эффективность системы охлаждения. Используйте только струю воздуха.

- При желании можно мыть автомобиль мягким моющим средством или шампунем, протирая губкой или мягкой тканью под струей воды. Полностью смойте моющее средство или шампунь, прежде чем автомобиль высохнет.
- Мойте стекла отдельной щеткой или тряпкой, чтобы не замаслить их.
- Вымойте резиновые щетки стеклоочистителей большим количеством воды с мягким моющим средством.
- Следы масла, гудрона и дорожной грязи можно удалить растворителем. Не рекомендуется мыть растворителем весь кузов.
- После мытья хорошо просушите.



ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь автомобильными мойками, у которых моющие форсунки находятся ближе 30 см от поверхности кузова автомобиля. Использование автомобильных моек с давлением более 7580 кПа может привести к повреждению или сдиранию краски и наклеек.

Обработка воском

Если после промывки на лакокрасочном слое видны дефекты, обработайте кузов силиконовым воском. Не наносите воск на пластмассовые и стеклянные части, поскольку он плохо с них удаляется.

Полировка

Большинство полировочных составов содержат абразивы, поэтому полировку следует производить в специализированных мастерских.

Царапины и посторонние частицы в лакокрасочном покрытии

Врезавшиеся осколки камня, сколы и глубокие царапины лакокрасочного покрытия необходимо незамедлительно устранить в сервис-центре Chevrolet, иначе они могут превратиться в большие корродированные участки. Пятна мазута и гудрона, частицы дорожной разметки, смола деревьев, птичий помет, химические загрязнения от дыма промышленных предприятий, морскую соль и другие загрязнения необходимо удалять как можно быстрее. Для удаления следов мазута, гудрона и краски используйте соответствующий растворитель.

Днище

Соленая вода и другие коррозионно-активные агенты могут ускорить ржавление и разрушительно воздействовать на детали, расположенные внизу автомобиля, - тормозные магистрали, днище, металлические панели, выхлопную систему, кронштейны, тросы стояночного тормоза и т.д. Отложения пыли, глины и грязи на решетке радиатора собирают влагу. Чтобы

минимизировать повреждения, периодически смывайте эти загрязнения с нижней части автомобиля.

Опрыскивание маслом

Не опрыскивайте нижнюю часть автомобиля маслом. Масло не только собирает дорожную пыль, но и повреждает крепления, прокладки, шланги и т.д.

Двери

1. Смазывайте личинки замков графитовой смазкой.
2. Смазывайте петли дверей, крышки багажника и капота, а также дверные ограничители.
3. Отверстия в нижней части дверей служат для стока воды, попавшей внутри при мытье или во время дождя. Их необходимо прочищать, иначе скопившаяся вода приведет к коррозии.

Литые диски

Легкосплавные колесные диски имеют защитное покрытие, аналогичное лакокрасочному покрытию автомобиля. Запрещается чистить колеса химикатами, полировочными или абразивными составами либо щетками, поскольку они могут повредить защитное покрытие колес.

Моторный отсек

Не мойте моторный отсек без необходимости. Прежде чем начинать мытье, закройте генератор, электронный блок зажигания и блок цилиндров пластмассовыми крышками.

ВНИМАНИЕ!

Не следует использовать моющее оборудование высокого давления для очистки компонентов в моторном отсеке, на которых имеется значок . Это может привести повреждению, на которое не распространяются условия гарантии.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется мыть подкапотное пространство, так как это может привести к выходу из строя отдельных деталей и узлов, например, генератора, бачка главного тормозного цилиндра, электрических и электронных компонентов, электрических разъемов, блока предохранителей, радиатора и пр. Не следует мыть те компоненты в моторном отсеке, на которых имеется значок . Это может привести повреждению, на которое не распространяются условия гарантии. При необходимости двигатель можно протереть влажной тряпкой.

Уход за салоном автомобиля**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Многие чистящие средства могут быть опасными или легковоспламеняющимися, либо могут причинить вред человеку или автомобилю. Поэтому не используйте для чистки салона автомобиля летучие растворители, такие как ацетон или разбавитель для краски, отбеливатели и восстановители. Запрещается использовать бензин для очистки.

Примечание

Обязательно удаляйте пятна как можно быстрее, пока они не закрепились.

Ковры и обивка

- Рекомендуется чистить ковры и обивку пылесосом и щеткой.
- Для удаления небольших пятен и загрязнений используйте щетку или губку, смоченные в мягком мыльном растворе.
- Для удаления пятен грязи или жира сначала удалите основное загрязнение при помощи липкой ленты. Затем протрите тряпкой, смоченной бензином.
- Не используйте слишком много растворителя; он может впитаться в обивку и повредить ее.

Панели дверей, пластмассовые и виниловые детали

- Используйте для очистки только влажную тряпку, затем протрите сухой тряпкой.
- Для удаления пятен жира или масла протрите тряпкой, смоченной мягким мыльным раствором, затем протрите чистой тканью.

Переключатели на консоли

Никогда не используйте чистящие средства для очистки зоны вокруг переключателей. В этой зоне используйте пылесос и влажную тряпку.

Комбинация приборов

Протрите сухой тряпкой. Использование химических средств и даже воды может привести к повреждению бортового компьютера.

Ремни безопасности

Берегите их от контакта с режущими и острыми предметами. Периодически осматривайте ремни, пряжки и точки крепления.

Соблюдайте правила обращения с ремнями безопасности и ухода за ними. Замки ремней должны оставаться сухими. Следите за тем, чтобы в них не скапливался мусор и пыль.

При необходимости наружные поверхности замков и направляющих, а также сами ремни можно протирать мыльным раствором. Следите за тем, чтобы в механизм замка не попадали мусор и пыли. Если замок забит мусором или пылью, обратитесь к дилеру. Для обеспечения нормальной работы системы может потребоваться заменить некоторые запчасти.

Окна

- Для удаления загрязнений от табачного дыма, пыли и испарений с пластмассовых панелей регулярно протирайте их замшей, смоченной мыльным раствором.
- Не используйте для мытья окон абразивные чистящие средства; они могут повредить окна, оставив царапины.

Передняя панель**⚠ ВНИМАНИЕ!**

При длительном нахождении на солнце верхняя часть приборной панели и перчаточного ящика может прогреться до 100°C. Поэтому не оставляйте в этих местах зажигалки, магнитофонные кассеты, компьютерные диски, компакт-диски, солнцезащитные очки и другие предметы, которые при высокой температуре могут деформироваться или воспламениться. Это может повлечь повреждение как самих этих предметов, так и автомобиля.



ПРИМЕЧАНИЯ

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

10

СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 10-2
- РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ 10-3

- ПРИМЕЧАНИЯ 10-6

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот раздел регламентирует график технического обслуживания, который гарантирует, что Ваш автомобиль будет эксплуатироваться успешно долгие годы.

Вы ответственны за надлежащую работу и за поддержание работоспособности Вашего автомобиля в соответствии с рекомендациями, приведенными в этом руководстве. Иначе Вам будет отказано в проведении гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока эксплуатации автомобиля.

Вы ответственны за проведение должным образом обслуживания и за пользование Вашим автомобилем. Убедитесь, что Вы следуете регламенту периодического обслуживания и предписаниям этого руководства.

Также, Вы ответственны за сохранность записей и отчетов проведения регулярного технического обслуживания. Записи и отчеты проведения технического обслуживания должны храниться вместе с руководством по эксплуатации и Сервисной книжкой при автомобиле. При перепродаже автомобиля не забудьте передать руководство новому владельцу.

Вы можете проводить техническое обслуживание Вашего автомобиля на уполномоченных сервисных станциях, квалифицированный персонал и техническое обслуживание которых обеспечат проведение всех операций технического обслуживания на должном уровне.

Проследите за тем, чтобы при проведении технического обслуживания и ремонта автомобиля использовались только

оригинальные запасные части, эксплуатационные материалы и диагностические программы и инструменты. АО "UzAuto MOTORS" не может гарантировать Вашу безопасность и не может дать гарантии на автомобиль, на котором установлены неоригинальные запасные части и эксплуатационные материалы, а также не несет ответственность за повреждения автомобиля, вызванное их использованием. Неадекватное, неполное или недостаточное техническое обслуживание автомобиля может привести к проблемам с управлением автомобилем, за которыми может последовать повреждение автомобиля, несчастный случай или получение травм.

Условия эксплуатации

Вы должны строго следовать регламенту периодического обслуживания автомобиля. См. "РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" в Сервисной книжке.

Нормальные условия эксплуатации

Нормальные условия эксплуатации автомобиля - это условия, при которых управление автомобилем ведется при типичном, каждодневном режиме эксплуатации.

При этих условиях Вы можете проводить техническое обслуживание автомобиля следуя обычному регламенту периодического обслуживания автомобиля.

Тяжелые условия эксплуатации

Если автомобиль эксплуатируется при любых из следующих условий, то эти условия являются тяжелыми и мероприятия регламента периодического обслуживания автомобиля должны проводиться чаще.

См. "РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" в Сервисной книжке

- Частая езда на короткое расстояние, меньше чем 10 км.
- Простой автомобиля длительное время и/или езда автомобиля с низкой скоростью в режиме частых остановок.
- Управление автомобилем в запыленной местности.
- Управление автомобилем в холмистой местности и в горах.
- Буксировка прицепа.
- Управление автомобилем в городском режиме при температуре окружающей среды 32°C или выше.
- Использование автомобиля в качестве такси, полицейской машины или грузоперевозчика.
- Частые запуски двигателя при температуре окружающей среды ниже 0°C.
- Эксплуатация автомобиля на топливе с ненадлежащими характеристиками, плохим качеством топлива и/или на топливе с низким октановым числом. См. "РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО".

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.

Периодичность обслуживания определяется пробегом автомобиля или же сроком службы, в зависимости от того, что наступит раньше	Пробег, км (x 1000)	2,5	10	17,5	25	32,5	40	47,5	55	62,5	70	77,5	85	92,5	100
	Срок службы, месяцы	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81
Ремень привода генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУР			I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I
Масло двигателя и масляный фильтр (1) (2) (8)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Герметичность системы охлаждения, питания, смазки и кондиционирования (*)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Охлаждающая жидкость двигателя (2) (3)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливный фильтр (*) (1) (2)			R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Топливопровод и его соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтрующий элемент воздухоочистителя (воздушный фильтр ДВС) (1) (2)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Свечи зажигания (2)			I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
EVAP бачок (система улавливания топливных испарений) и паропроводы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система PCV (система управления вентиляции картера)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Обозначения:

I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;

Замена и ремонт являются дополнительными услугами и эти работы оплачиваются владельцем автомобиля;

R - заменить;

(1) Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях требуется более частое техническое обслуживание: См. тяжелые условия эксплуатации стр. 38 сервисной книжки или в Руководстве по эксплуатации;

(2) См. раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" в Руководстве по эксплуатации;

(3) Замена через каждые 150 000 км или 5 лет.

(8) При наличии индикатора остаточного ресурса жизни моторного масла необходимо руководствоваться фактическими показаниями индикатора, в зависимости от условий эксплуатации. Периодичность замены моторного масла может быть сокращена;

* - Звездочкой в настоящем руководстве отмечено то оборудование, которое не входит в базовую комплектацию и может отсутствовать в Вашем автомобиле.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)

Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.

Периодичность обслуживания определяется пробегом автомобиля или же сроком службы, в зависимости от того, что наступит раньше	Пробег, км (x 1000)	2,5	10	17,5	25	32,5	40	47,5	55	62,5	70	77,5	85	92,5	100
	Срок службы, месяцы	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81
Цепь привода газораспределительного механизма			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр салона (кондиционер воздуха) (*)	(1)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Система выпуска отработавших газов и ее крепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная жидкость (сцепление и тормозная система)	(1) (2) (4)	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	R
Передние тормозные колодки и диски	(5)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	R
Задние тормозные колодки и диски или барабаны и накладки	(5)		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубопроводы тормозов, их соединения (включая усилитель тормозов)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Затяжка резьбовых соединений агрегатов и узлов двигателя, ходовой, шасси и кузова		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трансмиссионное масло механической коробки передач	(2)	Каждые 105 000 км.													
Трансмиссионное масло автоматической коробки передач	(1) (2)	См. сноску 6													

Обозначения:

I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;

Замена и ремонт являются дополнительными услугами и эти работы оплачиваются владельцем автомобиля;

R - заменить;

(1) Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях требуется более частое техническое обслуживание: См. тяжелые условия эксплуатации стр. 38 сервисной книжки или в Руководстве по эксплуатации;

(2) См. раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" в Руководстве по эксплуатации;

(4) Замена каждые 15 000 км или 1 раз в год при эксплуатации в тяжелых условиях:

- Езда при холмистой местности;

- Частая езда с прицепом;

(5) Более частое техническое обслуживание требуется при тяжелых условиях: езда на короткие расстояния, частое вождение на малой скорости в условиях пробок, езда по грунтовым дорогам;

(6) Замена масла в автоматической коробке передач требуется при эксплуатации:

- в нормальных условиях через каждые 140 000 км.;

- в тяжелых условиях каждые 70 000 км.

* - Звездочкой в настоящем руководстве отмечено то оборудование, которое не входит в базовую комплектацию и может отсутствовать в Вашем автомобиле.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)

Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.

Периодичность обслуживания определяется пробегом автомобиля или же сроком службы, в зависимости от того, что наступит раньше	Пробег, км (x 1000)	2,5	10	17,5	25	32,5	40	47,5	55	62,5	70	77,5	85	92,5	100
	Срок службы, месяцы	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81
Состояние шин и внутреннее давление в шинах	См. сноску 7														
Углы установки колес	Проверить, если отмечается отклонение от нормы														
Рулевое колесо и рулевой механизм															
Рабочая жидкость гидроусилителя руля, трубопроводы и шланги (2)															
Ремни безопасности, пряжки и узлы крепления ремней к кузову															
Смазка замков, петель, защелки багажника, капота, осмотр кузова															
Диагностика автомобиля, регулировка параметров															
Проверка электрооборудования, фар, очистителей, омывателей, АКБ															
Свободный ход педалей сцепления и тормоза															
Проверка и очистка топливного бака															

Обозначения:

I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;

Замена и ремонт являются дополнительными услугами и эти работы оплачиваются владельцем автомобиля;

R - заменить;

(1) Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях требуется более частое техническое обслуживание: См. тяжелые условия эксплуатации стр. 38 сервисной книжки или в Руководстве по эксплуатации;

(2) См. раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" в Руководстве по эксплуатации;

(7) Состояние шин следует проверять до запуска двигателя, а давление воздуха в шинах - при каждой заправке топливного бака или, по крайней мере, один раз в месяц (с использованием манометра).

[illegible]

11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
АВТОМОБИЛЯ 11-2
- ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ 11-3

- КАРТА СМАЗКИ 11-11
- ПРИМЕЧАНИЯ 11-12

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ

Идентификационный номер
автомобиля (VIN)


Местоположение номера шасси

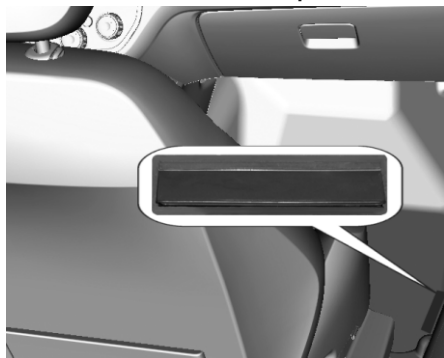

- На полу, справа от сиденья переднего пассажира под крышкой.




- На ветровом стекле, на заднем окне и на боковых окнах.

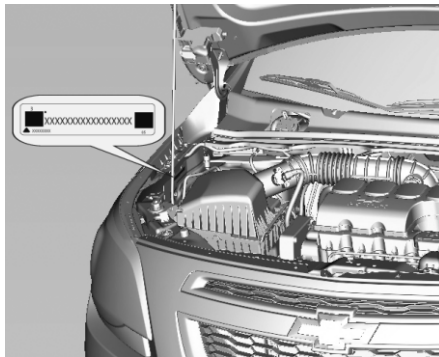

- В моторном отсеке.

Паспортная табличка

Паспортная табличка находится на стойке
передней двери.

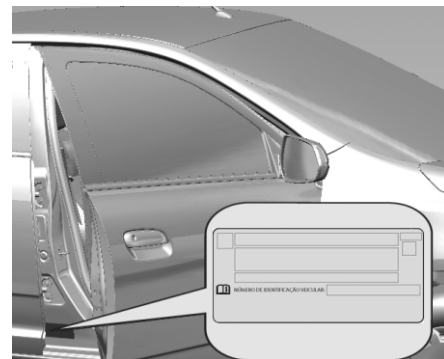

ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ**Данные двигателя**

Двигатель	бензиновый 1.5 л.
Топливо	Бензин
Количество цилиндров	4 рядный
Количество подшипников	5
Последовательность зажигания	1 - 3 - 4 - 2
Внутренний диаметр цилиндра	74,71 мм
Ход цилиндра	84,7 мм
Эффективный рабочий объем	1485 см ³
Холостые обороты	
Автоматическая коробка передач	750 об/мин ± 50 (кондиционер выкл.) 750 об/мин ± 50 (кондиционер вкл.)
Степень сжатия	10,2 : 1
Максимальный крутящий момент	138,1 Н·м (14,4 кгс·м) при 4500 об/мин
Разрешенная максимальная скорость (управление двигателем)	Автоматическая КПП: 6500 об/мин (3400 об/мин в положении N/P/R)

Электрическая система

Аккумуляторная батарея	12 В 50 А-ч
Генератор	100 А
Свечи зажигания (никелевый сплав)	(никелевый сплав) Federal Mogul
Межэлектродный зазор	0,8 ~ 0,9 мм

Коробка передач

Передача	АТ
1-я передача	4,449 : 1
2-я передача	2,908 : 1
3-я передача	1,893 : 1
4-я передача	1,446 : 1
5-я передача	1 : 1
6-я передача	0,742 : 1
Задний ход	2,871 : 1
Передаточное число моста	3,72 : 1

Рекомендованные скорости переключения передач

Передачи	U
1 -> 2	15 км/ч
2 -> 3	35 км/ч
3 -> 4	50 км/ч
4 -> 5	70 км/ч

Тормозная система

Тип	гидравлическая двухконтурная тормозная система с диагональным делением
Спереди	дисковые тормоза с плавающей скобой
Сзади	барабанные тормоза
Жидкость	DOT 4, для интенсивной эксплуатации
Ручной тормоз	задний рабочий тормоз

Геометрия рулевого управления


Развал	Спереди	от $-1,64^{\circ}$ до $-0,14^{\circ}$ или от $-1^{\circ}38'$ до $-0^{\circ}8'$
	Сзади	от $-1,50^{\circ}$ до $-0,5^{\circ}$ или от $-1^{\circ}30'$ до $-0^{\circ}30'$
Продольный наклон шкворня	Спереди	от $3,61^{\circ}$ до $5,11^{\circ}$ или от $3^{\circ}36'$ до $5^{\circ}6'$
	Сзади	—
Поперечный наклон	Спереди	от $-0,75^{\circ}$ до $0,75^{\circ}$ или от $-0,45^{\circ}$ до $0^{\circ}45'$
	Сзади	от $-0,75^{\circ}$ до $0,75^{\circ}$ или от $-0,45^{\circ}$ до $0^{\circ}45'$
Схождение соотв.:	Спереди	от $0,2^{\circ}$ до $0,6^{\circ}$ или от $0^{\circ}12'$ до $0^{\circ}36'$
	Сзади	от $-0,06^{\circ}$ до $0,94^{\circ}$ или от $-0^{\circ}3'36''$ до $0^{\circ}56'24''$
Диаметр поворота	10,88 м	

Масса автомобиля

Масса автомобиля (кг) ^{1,2}			Узбекистан — АТ	Страна СНГ — АТ
Полная масса	LS	Одиночная версия	—	—
	LT	Базовая	—	1620
		Полная	—	1620
	LTZ	Базовая	1620	1620
		Полная	1620	1620
Полная нагрузка на ось (переднюю)	LS	Одиночная версия	—	—
	LT	Базовая	—	860
		Полная	—	860
	LTZ	Базовая	860	860
		Полная	860	860
Полная нагрузка на ось (заднюю)	LS	Одиночная версия	—	—
	LT	Базовая	—	790
		Полная	—	790
	LTZ	Базовая	790	790
		Полная	790	790

Масса автомобиля (кг) ^{1,2}			Узбекистан — АТ	Страна СНГ — АТ
Собственная масса (полная)	LS	Одиночная версия	—	—
	LT	Базовая:	—	1156
		Полная	—	1167
	LTZ	Базовая:	1157	1,162
		Полная	1161	1,173
Собственная масса (передняя ось)	LS	Одиночная версия	—	—
	LT	Базовая:	—	717
		Полная	—	724
	LTZ	Базовая:	717	720
		Полная	720	727
Собственная масса (задняя ось)	LS	Одиночная версия	—	—
	LT	Базовая:	—	439
		Полная	—	443
	LTZ	Базовая:	440	442
		Полная	441	446


Полезная нагрузка	LS	Одиночная версия	—	—
	LT	Базовая:	—	464
		Полная	—	453
	LTZ	Базовая:	463	458
		Полная	459	447
АТ - автоматическая КПП.				

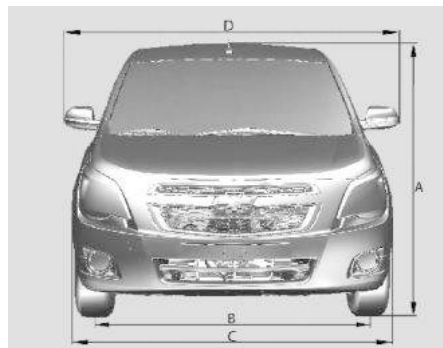Габариты автомобиля

В. Ширина колеи:
 - Спереди - 1504 мм
 - Сзади - 1509 мм
 С. Полная ширина – 1735 мм
 D. Полная ширина (по зеркалам заднего вида) - 2005 мм

Приведены данные для бензинового двигателя 1.5L

А. Полная высота до крыши:
 - Автоматическая коробка передач – 1520 мм

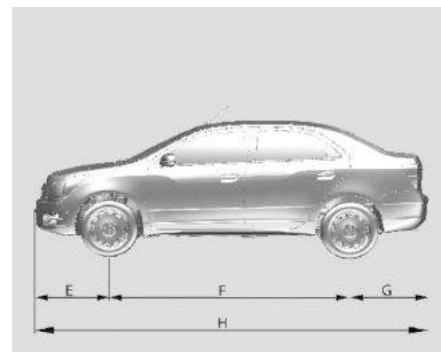

Е. Расстояние от центров передних колес до переднего бампера - 906 мм
 F. Колесная база – 2620 мм
 G. Расстояние от центров задних колес до заднего бампера - 954 мм
 H. Полная длина – 4479 мм

Заправочные емкости**Объемы смазочных материалов и жидкостей**

Замена моторного масла (включая замену фильтра)	3,75 л
Замена моторного масла (без замены фильтра)	3,50 л
Рулевое управление с гидроусилителем	0,90 л
Механическая КПП, включая главную передачу	2,00 л
Автоматическая коробка передач: первая заправка	7,80 л
Система охлаждения	5,40 л
Тормозная система	МКПП 0,670 л АКПП 0,620 л
Бачок для жидкости омывателя	2 л
Топливный бак	47 л
Хладагент для кондиционера	450 г

Давление воздуха в шинах

Шина		
195/65 R15 91H	До 3-х человек	Передние: 35 psi (240 кПа)
		Задние: 35 psi (240 кПа)
	Полная загрузка	Передние: 35 psi (240 кПа)
		Задние: 35 psi (240 кПа)
185/75 R14 89T	До 3-х человек	Передние: 35 psi (240 кПа)
		Задние: 35 psi (240 кПа)
	Полная загрузка	Передние: 35 psi (240 кПа)
		Задние: 35 psi (240 кПа)
Временное запасное колесо: 185/75 R14 89T	35 psi (240 кПа)	
psi = фунт-сил/кв.дюйм		

 ВНИМАНИЕ!

Если автомобиль оснащен временным запасным колесом (отличающимся от штатных колес), такое колесо рекомендуется использовать на расстоянии не более 100 км, не превышая скорость 80 км/ч. Такое колесо не следует включать в ротацию колес из-за отличия размеров.

Примечание

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГАЙКИ КОЛЕСА: 140 Н·м

КАРТА СМАЗКИ

Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы - проверка и замена

Наименование	Жидкость	Контроль уровня	Замена
Двигатель 1.5 бензиновый	Масло GM Dexos SAE 0W20	Проверяйте уровень масла перед каждой поездкой.	Каждые 7 500 км (или 6 месяцев), что наступит раньше.
Автоматическая трансмиссия	Трансмиссионное масло Dexron VI®	Если присутствуют признаки утечки жидкости.	Каждые 70 000 км (в тяжелых условиях) или 140 000 км.
Тормозная система	Тормозная жидкость DOT 4.	При каждом ТО.	Обязательно через каждые 2 года.
Система гидроусилителя руля	Жидкость Dexron VI®	При каждом ТО.	Не требует.
Система охлаждения двигателя	Смесь концентрата охлаждающей жидкости DEX-COOL и воды. В соотношении концентрата к воде 35% - 50%.	Еженедельно.	Каждые 150 000 км или 5 лет.
Система кондиционирования воздуха салона автомобиля	Хладагент R134a	Производить проверку у официального дилера. При необходимости - заправить.	Не требует.



 ПРИМЕЧАНИЯ

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.